

CD250BT

MANUAL

INSTRUÇÕES



SOBRE MANUAL INSTRUÇÕES

Ferguson SP. z o.o. tem feito todos os esforços para fornecer as informações mais atuais sobre os seus produtos. Ferguson sp. z o.o. não concede qualquer garantia quanto ao conteúdo da presente instrução manual e isenta-se de quaisquer garantias implícitas relativas a valor de mercado ou de adequação para fins específicos. As informações contidas neste documento é uma instrução destinada a permitir a sua correcta utilização e manutenção do dispositivo.

Ferguson Sp. z o.o. reserva o direito de introduzir alterações, ou traduções do manual de instruções sem notificação prévia. Por esta razão, recomendamos que visite regularmente o nosso site para obter as informações mais recentes.

MARCAS E SINAIS APLICADAS AO DISPOSITIVO



Risco de choque elétrico - não abra. Este aviso alerta o utilizador para não abrir a caixa do receptor. A caixa deverá ser aberta apenas por técnicos de serviços autorizados.



Quando este símbolo estiver num produto significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Aja de acordo com as regulamentações locais e não coloque os seus equipamentos avariados juntamente com o lixo doméstico normal. A correcta eliminação do seu equipamento ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana.



O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66 / CE, que não pode ser descartado com o lixo doméstico normal. Informe-se sobre as normas locais de coleta selectiva de pilhas, pois o descarte correto ajuda a evitar consequências negativas para a saúde humana e ambiental.



O produto foi concebido e fabricado com materiais de alta qualidade e componentes, que podem ser reciclados e reutilizados.



CE logo.

O logotipo informa que o receptor está em conformidade com os termos e condições da Directiva 2004/108 / CE relativa a observância pelos Estados-Membros das disposições que regulam a compatibilidade electromagnética, e os termos e condições das Directivas 2006/95 / CE sobre o cumprimento pelos Estados-Membros das disposições regulação baixa de electricidade e segurança de tensão com relação ao manuseio e operação de equipamentos eléctricos.

R&TTE

Hereby Ferguson Sp. z o.o., declara que o dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.deklaracje.ferguson.pl

Este produto foi concebido, testado e fabricado de acordo com a directiva europeia R&TTE 1999/5/CE.



Duplo logo.

Este logotipo informa que os dispositivos são eletricamente seguros, desde que seja utilizado de acordo com as recomendações estabelecidas mais á frente no capítulo referente à segurança.



Marca superfície quente

CUIDADO: SUPERFÍCIE QUENTE. NÃO TOQUE. A superfície superior sobre o dissipador de calor interno pode ficar quente quando utilizar este produto de forma contínua. Não toque em áreas quentes, especialmente em torno da "marca de superfície quente" e no painel superior.



Quando este logótipo é colocado num produto, significa que foi efetuada uma contribuição financeira para o sistema de recuperação e reciclagem nacional associado.

Informação Segurança

- Por favor, observe todos os avisos e instruções sobre o equipamento neste manual.
- Por favor, leia com atenção este manual antes de utilizar o dispositivo.
- Para evitar riscos de choque elétrico, não abra o aparelho, recorra a serviços de pessoas qualificadas. Se o aparelho for aberto perderá a garantia.
- Por favor, desligue completamente o dispositivo durante trovoadas, caso ocorra algo de anormal ou antes de o limpar e caso ele permaneça desligado durante muito tempo.
- Não exponha o dispositivo sob a luz do sol. Manter afastado de fontes de calor ou ambientes húmidos.
- Não bloqueie os orifícios de ventilação do dispositivo para que o ar possa circular.
- Por favor coloque o dispositivo na horizontal e em condições estáveis, mantendo-o afastado de vibração.
- Se o dispositivo for movido de um lugar quente para um frio pode ocorrer algum problema.
- Por favor, desligue o aparelho e ligue após 1 ou 2 horas.
- Mantenha o aparelho afastado de vasos de flores, banheiras, lavatórios, etc., a fim de evitar danos no aparelho. Não toque na fonte de alimentação com as mãos molhadas.
- Não coloque quaisquer objectos sobre o dispositivo.
- Certifique-se de desligar o aparelho e desconecte o cabo de alimentação antes de limpar a superfície do receptor. Se a superfície estiver suja, limpe com um pano húmido com água e sabão, em seguida, limpe novamente com um pano seco.
- Não conecte os cabos enquanto a alimentação estiver ligada.
- Não use cabos danificados para ligações: afim de evitar incêndios.
- Por favor, desligue completamente o dispositivo antes de fazer as ligações.
- O produto adquirido é um dispositivo electrónico sofisticado, que não é adequado para crianças menores de 18 anos.
- Não nos responsabilizamos por danos causados a pessoas ou objetos, por uso do dispositivo por pessoas com menos de 18 anos.

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO DISPOSITIVO

Características Principais

- *Hi-Fi com leitor de CD integrado, bluetooth e rádio*
- *Sintonizador de FM por PLL com funções de memória estação e RDS*
- *Conector jack de 3,5mm para auscultador na parte traseira*
- *Porta USB na parte frontal para ligação de um dispositivos USB*
- *Entrada AUX*
- *Terminais de pressão para cabo de ligação das colunas*
- *Sistema compatível com CD-R, CD-RW, MP3 e WMA*
- *Ligação Bluetooth para streaming de áudio*
- *Suporte tag ID3*
- *Consumo de energia em espera <0,5 W e ERP II (produtos relacionados com a energia)*
- *Duas colunas de 2 vias com sistema bass reflex e características de som equilibradas (2x25 watt)*

Download software

Ferguson tem feito todos os esforços para fornecer aos utilizadores atualizações de software, a fim de garantir que os parâmetros do dispositivo são os mais atualizados até à data. Ferguson reserva o direito de alterar, mudar ou modificar o software utilizado no dispositivo, sem aviso prévio. A versão mais recente do software está disponível no site <http://www.ferguson-digital.eu>



Nota:

Por favor, tenha em mente que o novo software pode alterar funcionalidades do dispositivo. Se encontrar algum erro, por favor denuncie - faremos todos os esforços para que seja corrigido.


Conteúdo da embalagem

Abra a caixa e verifique se tem os seguintes elementos:

- Dispositivo Hi-Fi
- Manual utilizador
- Comando e 2 pilhas AAA
- Antena FM
- Duas colunas de duas vias com sistema bass reflex e características de som equilibradas (2x25 watt)


GUIA RÁPIDO

Painel Frontal

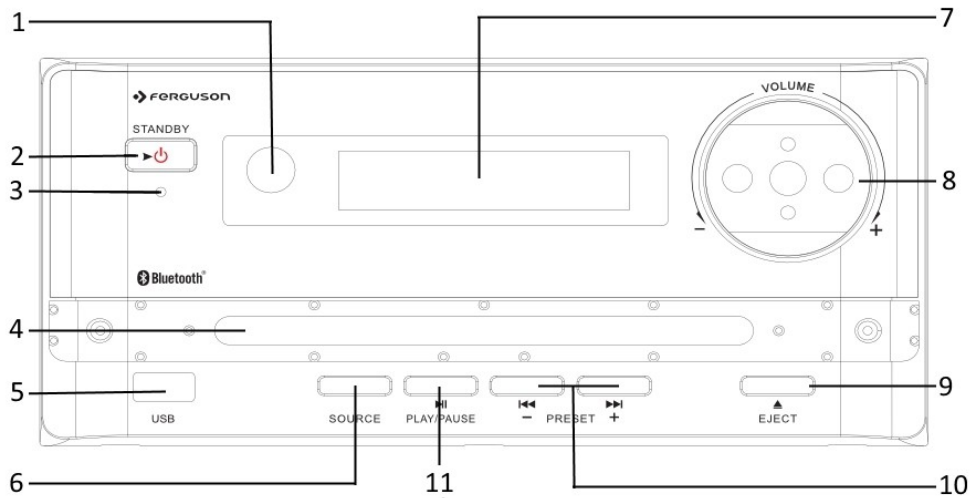

1. Sensor comando	3. Indicador	5. Porta USB	7. Display	9. Ejectar	11. Play/Pause
2. Botão ON/OFF	4. Bandeja CD	6. Selector Entrada	8. Volume	10. Ant./Próx. Pré-seleção -/+	



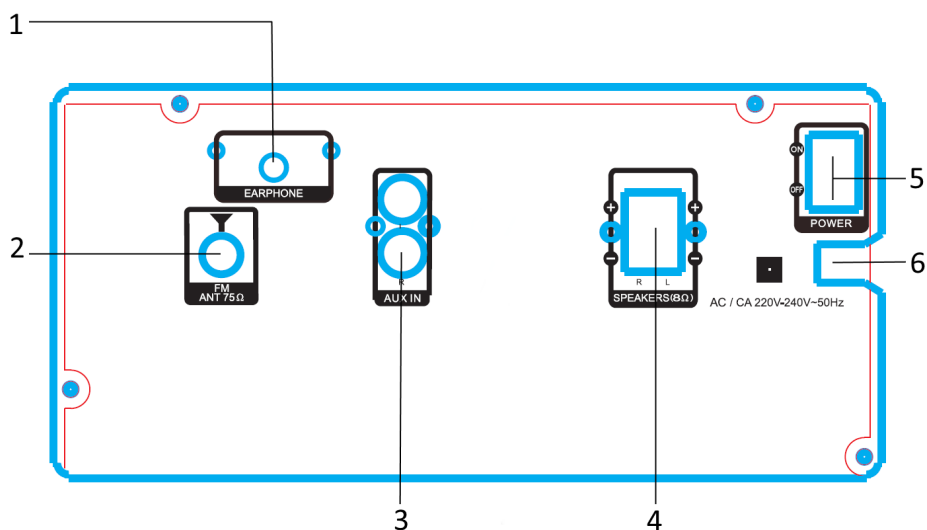




Painel Traseiro




1. Auscultador	2. Antena FM	3. Entrada AUX	4. L/R Colunas	5. Interruptor	6. Cabo Alimentação
-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------

Comando



	Liga/desliga o aparelho.
	Abre/fecha a bandeja CD.
CD/USB/FM/BT/AUX	Accede ao conteúdo do disco CD, dispositivo USB ligado, muda para rádio FM ou Bluetooth.
REPEAT	Seleciona modo de repetição (uma faixa/todas).
PROGRAM	Reproduz faixas de CD numa ordem programada.
RANDOM	Reproduz faixas numa ordem aleatória.
0-9	Seleciona itens numerados de um menu.
FREQ	Definir frequências de estações de rádio.
SAVE	Memoriza a frequência actual da banda (em modo rádio)
ID3/RDS	Exibe informações no visor durante a reprodução.
	Liga/desliga som.
VOL+/-	Aumenta/diminui o volume.
M+/-	Muda estação rádio.
EQ	Selecciona diferentes predefinições de som: Jazz, Rock, Clássica, Pop, vivo, dança e desligado.
BASS/TREB	Ajuste Graves/Agudos.
	Salta para o próximo / anterior título / capítulo / faixa (no modo de leitor de multimédia).
	Pesquisa para trás / Avanço rápido
	Inicia a reprodução / Pausa a reprodução
	Pára a reprodução
MO/ST	Ativa/desativa modo estéreo
TUNE+/-	Ajusta a frequência em incremento de 0.05MHz
SEARCH	Procura automaticamente e memoriza estações (em modo de rádio)

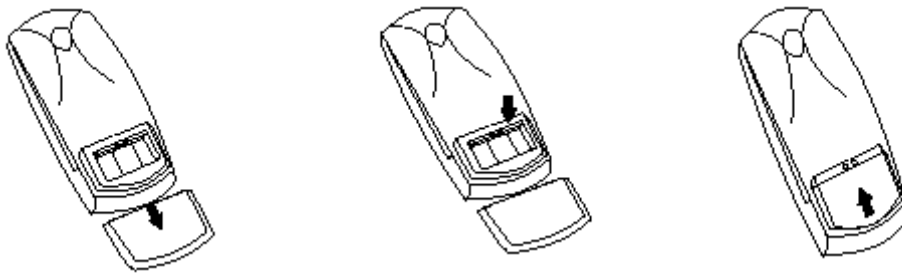

Colocação das pilhas



Retire a tampa do compartimento das pilhas no painel traseiro do comando; deslize-o para baixo e coloque de lado. Coloque duas pilhas AAA (R03) no compartimento, observando a polaridade indicada. **Não misture pilhas novas e velhas ou pilhas de tipos diferentes.** Recoloque a tampa do compartimento das pilhas. Deslize-o para cima até que ela trave.

OPERAÇÕES BÁSICAS

Preparação

1. Verifique se todas as ligações estão corretas e ligue o aparelho a rede eléctrica.
2. Pressione o interruptor **POWER ON/OFF** na traseira do aparelho.
3. Pressione a tecla  **STANDBY** para ligar ou desligar o aparelho.
4. Pressione a tecla  **EJECT** para abrir a bandeja do disco. Coloque o disco na bandeja e pressione o botão de **EJECT** novamente.
5. O leitor começa a carregar o disco e reproduz automaticamente.

Modo seleção

Pressione a tecla **SOURCE** no painel frontal ou as teclas **CD, BT, FM, AUX, USB** no comando para aceder a **CD, Bluetooth, FM(Tuner), AUX IN(Áudio)** ou modo **USB**.

Teclas numéricas

As teclas numéricas são usadas para seleccionar faixas / frequências / estações rádio memorizadas, etc.



Volume

Pressione a tecla **VOL+/-** do comando ou rode o botão de volume no painel frontal para fazer ajuste de volume.



Tecla Mute

Pressione a tecla **MUTE** para colocar sem som. Pressione novamente ou pressione as teclas **VOL+/-** para repor o nível de volume.

Anterior e seguinte

Pressione a tecla  para retroceder á musica anterior, ou a tecla  para avançar para a música seguinte.


Avançar / retroceder rápido

Pressione a tecla  ou  para um avanço rápido ou retrocesso rápido pela velocidade X1 (pressione uma vez), ou X2 velocidade (prima duas vezes), prima pela terceira vez para voltar a velocidade normal.


Enter

Pressione a tecla **ENTER** para ativar os itens selecionados ou iniciar a reprodução.

Play/Pause

Pressione a tecla  **PLAY/PAUSE** para pausar a reprodução, pressione novamente para retomar.

Stop

Pressione a tecla  **STOP** para parar a reprodução, pressione o botão **PLAY/PAUSE** para recomeçar.

Tons (Bass/Treble)

Pressione a tecla **BASS/TREB** do comando para selecionar graves ou agudos, depois pressione as telas **VOL+/-** para ajustar os efeitos pretendidos.

EQ

Pressione a tecla **EQ** no comando para selecionar diferentes estilos de som: Jazz, Rock, Clássica, Pop, ao vivo, dança e desligado.

Aleatório

Pressione a tecla **RANDOM** no comando para reproduzir as faixas numa ordem aleatória. * Este modo não funciona com CD MP3/WMA *




ID 3

Durante a reprodução de faixas MP3 através de um disco MP3 ou dispositivo USB, pressione ID 3 botão irá mostrar as informações das faixas: artista, álbum, etc.

RDS

No modo FM, pressione a tecla **RDS** no comando para visualizar as informações de rádio: **PS: Nome do serviço do programa; PTY: Tipo de programa; CT: Horas e data; RT: Rádio texto.**


Repetir

Pressione a tecla **REPEAT** para definir o modo de repetição. Pressione uma vez para repetir faixa  ". Pressione du  para repetir todas as fai  ". Pressione a terceira vez para cancelar.

*Nota: A função de repetição também está disponível no modo USB.

LIGAÇÕES SISTEMA

Por favor, verifique as ligações abaixo e faça uma ligação correta e segura antes de usar. Não ligar e desligar ou pressionar o interruptor com frequência, ligar e desligar deve ter um intervalo de 3 segundos.

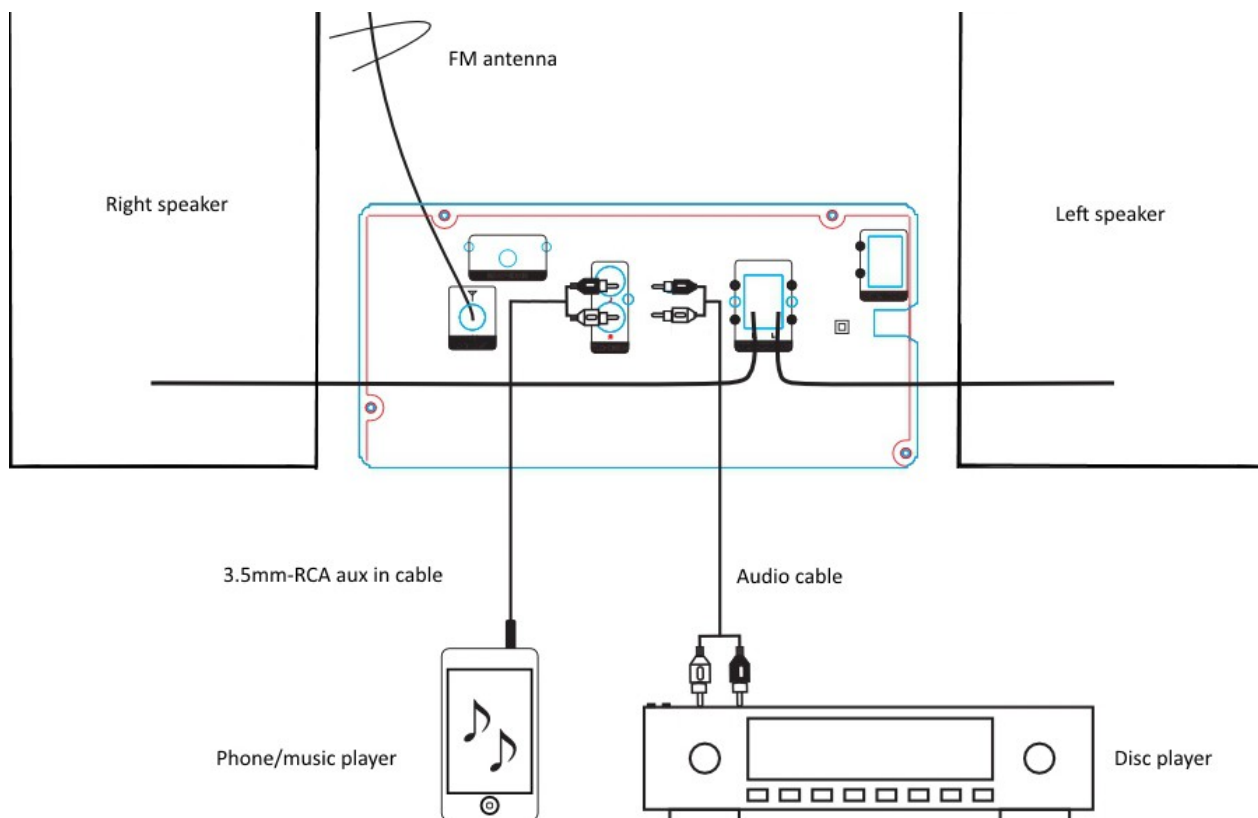

FUNÇÕES CD ADICIONAIS

Programar

Esta função faz com que as faixas de CD sejam reproduzidas numa ordem programada. A unidade pode ser programada no máximo 20 faixas de cada vez. (Não é compatível com CD MP3/WMA).

1. Durante a reprodução de um CD, pressione a tecla **STOP**, a seguir pressione a tecla **PROGRAM**, irá surgir no display: PR 0100.
2. Introduza o número da faixa que pretende reproduzir em primeiro lugar, por exemplo, se digitar 04, a quarta canção será reproduzida em primeiro. Quando terminar de digitar a primeira ordem, automaticamente avançará para o próximo.
3. Quando terminar todo o processo, pressione a tecla **ENTER** para confirmar, e de seguida iniciará a reprodução das faixas pela ordem programada.
4. Para cancelar a reprodução programada, pressione a tecla **STOP** duas vezes.

FUNCIONAMENTO USB

1. Insira o dispositivo USB na porta USB do painel frontal do aparelho.
2. Pressione a tecla **USB** no comando para entrar no modo USB.
3. O leitor irá detectar automaticamente o dispositivo e começar a reproduzir automaticamente quando encontrar o dispositivo.



Nota:

1. Dependendo da quantidade de dados e velocidade do dispositivo USB, pode levar algum tempo para que o sistema leia o conteúdo do dispositivo USB. Isto não é um defeito.
2. Mesmo quando os ficheiros estão num formato suportado (MP3), alguns podem não reproduzir dependendo da compatibilidade.

FUNCIONAMENTO BLUETOOTH

Emparelhar

1. Pressione a tecla **BT** para entrar no modo Bluetooth. O led indicador pisca a azul.
2. Ligar a função Bluetooth no seu dispositivo (exemplo: telemóvel).
3. Coloque o dispositivo em modo de busca Bluetooth. O telemóvel procurará esta unidade.
4. Selecione **Ferguson HearMe** a partir da lista de dispositivos encontrados no telemóvel.
5. Selecione OK ou SIM para emparelhar, em alguns dispositivos digite "**0000**" para a chave de acesso.
6. Quando emparelhado com sucesso, a luz indicadora pisca de forma constante.
7. Desligar a função Bluetooth no seu dispositivo para desligar o dispositivo. A unidade entrará no estado de emparelhamento Bluetooth automaticamente. Em seguida, siga os passos 2-5 da **FUNÇÃO EMPARELHAR** para ligar a outro dispositivo.



Nota:

1. Alguns dispositivos podem conectar-se imediatamente após o emparelhamento, alguns podem demorar mais tempo para se conectar.
2. O aparelho só pode conectar e reproduzir o conteúdo de um dispositivo de cada vez.

FUNÇÃO FM

Faixa de frequência: 87.50-108.00MHz. Ajuste a antena FM para obter a melhor qualidade de som.

1. Pressione a tecla **FM** para entrar no modo FM (Sintonia).
2. Pressione a tecla **MO/ST** para ativar ou desativar o modo STEREO caso haja sinal forte.
3. Pressione a tecla **SEARCH** para procurar emissoras de baixa e alta frequência automaticamente. Pressione novamente para parar a procura.
4. Pressione **TUNE+/-** para ajustar a frequência em incrementos de 0.05MHz.
5. Pressione e segure as teclas **TUNE +/-** do comando ou pressione e segure os botões **PRESET+/-** no painel frontal para pesquisar a frequência seguinte ou anterior com recepção suficiente, uma vez que uma frequência seja encontrada, ele irá parar a afinação.

Selecionar Estações

1. Há estações de rádio padrão sempre que ligar o aparelho com uma boa recepção de sinal de rádio. Pressione as teclas numéricas para selecionar directamente as estações desejadas.
2. Pressione as teclas **M +/-** no comando ou **PRESET +/-** nos botões do painel frontal para seleccionar sequencialmente a estação anterior ou seguinte.
3. Se está ciente da frequência da estação, pode seleccionar a frequência para encontrar as estações. Pressione a tecla **FREQ** e, em seguida, as teclas numéricas no comando para escolher a frequência. Por exemplo: para ouvir 103.50MHz, pressione a tecla **FREQ**, em seguida, pressione 1, 3, 5, 0 para inserir 103.50MHz.

Memorizar Estações

Pode memorizar no máximo 60 estações de rádio.

Para salvar 99.70MHz para a posição 15, pressione **M +/-** ou as teclas numéricas 1, 5, para entrar na posição 15; pressione a tecla **FREQ** e de seguida 9, 9, 7, 0 e pressione a tecla **SAVE** para salvar.

PROBLEMAS

Para sua conveniência, listamos alguns métodos para resolver problemas comuns que podem ocorrer quando usar o sistema. Se o problema ocorrer repetidamente, entre em contato com o centro de assistência técnica autorizada mais próximo.

Problema	Possível causa	Solução
Fonte de alimentação não funciona	Ficha não está totalmente inserida na tomada	Insira completamente a ficha de alimentação na tomada
O comando não funciona	As pilhas estão gastas	Substitua-as por umas novas
	O comando não está direcionado para o sensor de comando	Por favor aponte corretamente o comando; em linha com o sensor de comando
O leitor não está disponível	Disco inserido incorretamente	Recoloque o disco com a imagem para cima
	O disco não é compatível com este dispositivo	Use apenas discos que são compatíveis com este dispositivo
Sem som nas colunas	Cabo de áudio não está ligado corretamente	Ligue o cabo de áudio corretamente

ESPECIFICAÇÕES

Alimentação AC 220V-240V~50Hz

Consumo máx. energia 60W

Entrada USB, AUX IN

Disco CD, CD-R

Formato ficheiros sup. MP3,WMA

Freq. Rádio 87.5-108.0MHz

Alcance Bluetooth 10 metros espaço aberto

Acessórios Cabo Áudio; Antena FM; Comando

Ambiente Temperatura: -10°C~+40°C
Humidade: 5%~90%

Dimensões (cm) Colunas:140x190x210
Unid. Hifi: 220x112x259

Peso líquido Colunas: 2,05 kg
Unid. Hifi: 2,05 kg