

REGENT P1 DAB+

**Radio portable DAB+/DAB/FM
Bluetooth, USB.**

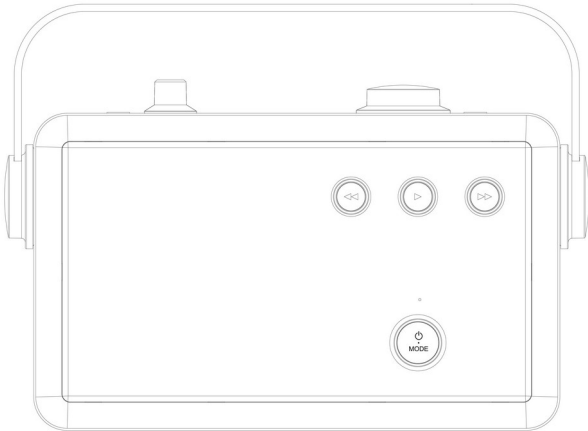

LES RÈGLES DE SÉCURITÉ


Cet appareil a été conçu et fabriqué de manière à garantir une utilisation en toute sécurité. Cependant, une mauvaise utilisation peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Avant de commencer et d'utiliser, lisez attentivement toutes les instructions de sécurité et d'utilisation et conservez-les pour référence ultérieure. Portez une attention particulière à tous les avertissements mentionnés dans ce manuel et sur l'appareil.

- **N'utilisez pas l'appareil près de l'eau ou dans des endroits humides. Il ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures, et des objets remplis de liquides (par exemple des vases) ne doivent pas être placés dessus.**
- **L'appareil doit être éloigné des sources de chaleur. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.**
- **Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation de l'appareil et ne l'utilisez pas dans des endroits mal ventilés (par exemple dans une armoire fermée).**
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur d'origine, car il a été spécialement conçu pour la batterie de l'appareil. Tout autre adaptateur peut réduire la durée de vie de la batterie ou endommager l'appareil. La fiche de l'adaptateur doit toujours être facilement accessible. Il ne doit être connecté qu'au type de source d'alimentation décrit dans le mode d'emploi ou marqué sur la plaque signalétique. Pendant un orage, débranchez l'appareil de la prise de courant. La même chose doit être faite si elle n'est pas utilisée pendant une longue période.
- **Assurez-vous que les objets ne tombent pas et qu'aucun liquide ne se répand dans les ouvertures de l'appareil.**

Cet appareil doit être réparé par du personnel de maintenance qualifié lorsque:

- 1) Des objets sont tombés ou du liquide a été renversé dans le boîtier.
- 2) L'appareil a été exposé à la pluie.
- 3) L'appareil est tombé ou le boîtier a été endommagé.
- 4) L'appareil présente un changement significatif dans les performances ou ne fonctionne pas normalement.

FACE AVANT

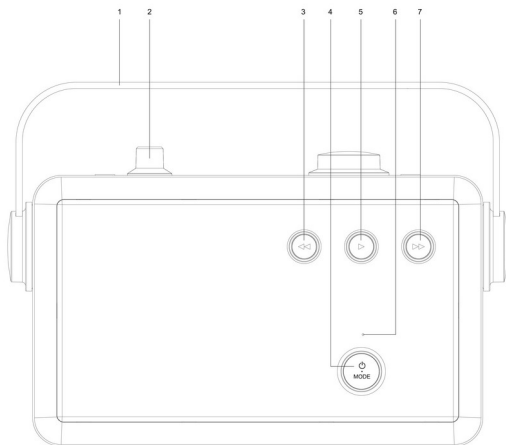

1. Poignée.

2. Bouton TUNE/NAVIGATOR et OK (bouton poussoir et rotatif) :

- **Tournez le bouton rotatif pour naviguer dans un menu ou la liste des stations de radio DAB**
- **Appuyez sur le bouton pour sélectionner la station de radio actuelle**
- **Tournez le bouton pour chercher manuellement une radio FM**
- **Appuyez sur le bouton pour éteindre le réveil lorsqu'il est activé**
- **Appuyez sur le bouton pour confirmer un sous-menu**

3. Touche ◀◀:

- Touche pour naviguer en arrière dans la liste des stations de radio DAB
- En mode FM :
 - Appuyez brièvement sur la touche pour diminuer manuellement la fréquence et chercher ainsi une station de radio.
 - Maintenez la touche enfoncée pour faire défiler la recherche en direction des

fréquences inférieures. La recherche s'arrête automatiquement lorsqu'un signal fort de radio est détecté.

- En mode Bluetooth/USB:
 - Appuyez sur la touche pour revenir au début du titre actuel ou passer au titre précédent.

4. Touche / **MODE**:

- Appuyez sur cette touche dans le mode de veille pour mettre l'appareil en marche
- Lorsque l'appareil est en marche, maintenez cette touche enfoncée pendant 2 secondes pour passer ainsi sur le mode de veille
- En appuyant sur cette touche vous pouvez passer sur les différents modes de fonctionnement : DAB/FM/Bluetooth/AUX-IN/USB (lorsque l'appareil est en marche).

5. Touche

- Lorsque l'appareil est sur le mode Bluetooth : Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour interrompre la connexion actuelle et effectuer un nouveau couplage
- Pour interrompre momentanément la lecture actuelle sur le mode Bluetooth ou USB ou la remettre en marche
- Pour activer le programme SNOOZE lorsque le réveil est activé

6. Témoin de charge de la batterie .


(żółta - ładowanie akumulatora, zielona - akumulator naładowany)

7. Touche

- Touche pour naviguer en avant dans la liste des stations de radio DAB
- En mode FM :
 - Appuyez brièvement sur la touche pour augmenter manuellement la fréquence et chercher ainsi une station de radio.
 - Maintenez la touche enfoncée pour faire défiler la recherche en direction des fréquences supérieures. La recherche s'arrête automatiquement lorsqu'un

signal fort de radio est détecté.

- En mode Bluetooth/USB :
 - Appuyez sur la touche pour passer au titre suivant.

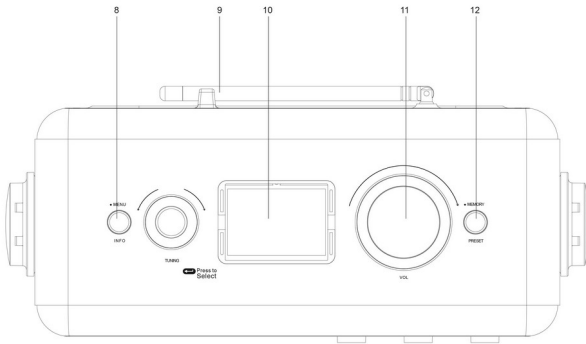

8. Touche **MENU/INFO**:

- Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour afficher le menu du mode actuel, appuyez une nouvelle fois sur la touche pour quitter à nouveau le mode menu.
- En mode DAB/FM : – Appuyez brièvement sur la touche pour naviguer à travers l’affichage d’autres informations.

9. Antenne télescopique.

10. Ecran LCD.


11. Réglage du volume.

12. Touche **MEMORY/PRESET**:

- En mode DAB/FM :
 - En appuyant brièvement sur cette touche, vous passez à votre liste de

favoris.

- Maintenez cette touche enfoncée pour passer dans le mode de sauvegarde pour la liste des favoris.

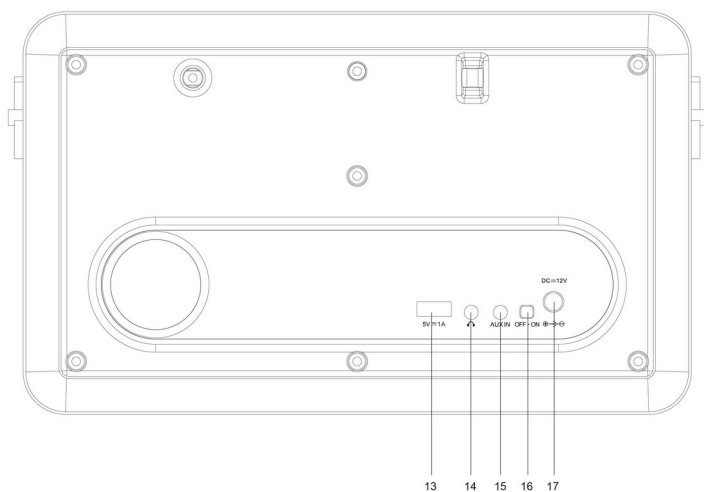

13. Connexion USB (pour lecteur MP3 et pour recharger des appareils externes, à l'exception d'Apple iOS)



14. **Fiche d'entrée pour les casques.**

15. Fiche d'entrée 3.5mm AUX-IN

16. Touche MARCHE/ARRET (ON/OFF).

17. Fiche DC 12V

MISE EN SERVICE GÉNÉRALE

- Appuyez sur la touche MARCHE/ARRET pour la mettre sur la position ON afin que l'appareil soit allumé, l'écran à cristaux liquides de l'appareil s'allume alors et indique l'heure « 00:00 » ainsi que le mode de fonctionnement actuel.
- Appuyez sur la touche /MODE pour sélectionner un mode de fonctionnement : DAB, FM, AUX-IN, Bluetooth ou USB.
- Maintenez la touche /MODE enfoncée pendant 2 secondes pour passer dans le mode de veille.
- Pour éteindre définitivement l'appareil, appuyez sur la touche MARCHE/ARRET pour la mettre sur la position OFF.

Uwaga:

- L'heure et la date sont réglées automatiquement, si la station de radio sélectionnée diffuse ces informations.

- Vous pouvez également programmer l'heure et la date manuellement comme décrit page 49.

- Programme ECO: L'appareil passe automatiquement sur le mode de veille si aucun des programmes principaux n'a été sélectionné pendant 15 minutes, sauf sur le mode FM..

FONCTIONNEMENT EN MODE DAB

En mode DAB vous pouvez écouter la radio numérique DAB/DAB+. Les informations

concernant les stations s'affichent sur l'écran.

RECHERCHE AUTOMATIQUE

1. **Déployez entièrement l'antenne télé- scopique. Appuyez sur la touche **

/MODE pour aller sur le mode DAB.

Lorsque vous effectuez cette opération pour la première fois ou lorsque la liste des stations est vide, la radio effectue automatiquement une recherche complète et répertorie toutes les stations disponibles. La recherche s'affiche sur l'écran ainsi que le nombre de stations de radio détectées

2. **Dès que la recherche est achevée, l'heure est programmée et l'appareil diffuse la première station de radio qui se trouve dans la liste.**



3. **Pour modifier la station de radio, tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR ou appuyez sur la touche < ou > pour naviguer dans la liste ou sélectionner une station de radio. Appuyez alors sur le bouton TUNE/NAVIGATOR pour écouter la station de radio sélectionnée. Des détails concernant la station sélectionnée s'affichent sur l'écran.**
4. Pour modifier la station de radio, tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR ou appuyez sur la touche < ou > pour naviguer dans la liste ou sélectionner une station de radio. Appuyez alors sur le bouton TUNE/NAVIGATOR pour écouter la station de radio sélectionnée. Des détails concernant la station sélectionnée s'affichent sur l'écran.
5. **Si aucune station de radio n'a été trouvée, « Service not available » (No disponible) s'affiche sur l'écran.**

Remarques :

1. *Comme c'est le cas pour les télévisions numériques, il se peut que dans certaines régions il soit difficile de recevoir un signal DAB de qualité. Les stations de radio essaient en permanence d'améliorer la couverture DAB.*
2. *Il peut être éventuellement nécessaire de lancer manuellement la recherche pour actualiser la liste des stations de radio pour les raisons suivantes :*

- a. *De nouvelles stations de radio apparaissent de temps en temps.*
- b. *Des stations de radio disparaissent ou ne peuvent plus être reçues (Les stations qui ne sont plus disponibles sont indiquées par un point d'interrogation « ? » devant leur nom dans la liste).*
- c. *Si la réception n'est pas bonne lors de la recherche automatique (p.ex. parce que l'antenne télescopique n'a pas été entièrement déployée), la liste des stations de radio disponibles risque de rester vide ou être incomplète.*
- d. *Si vous avez une mauvaise réception de certaines stations de radio, si vous voulez peut-être effacer ces stations et garder une liste avec seulement les stations de radio ayant une bonne qualité de réception.*

COMMENCER UNE NOUVELLE RECHERCHE

Pour recommencer une toute nouvelle recherche, appuyez sur la touche MENU/ INFO jusqu'à ce que le menu s'affiche puis appuyez sur le bouton TUNE/NAVIGATOR pour sélectionner l'option « DAB Auto scan ».

RÉGLAGE MANUEL DES STATIONS DE RADIO

En plus de la recherche automatique de stations de radio, vous pouvez également rechercher manuellement un canal ou une fréquence spécifique. Cela peut-être par exemple nécessaire pour ajouter un certain canal dans votre liste ou pour optimiser l'orientation de l'antenne.

1. Maintenez la touche MENU/INFO enfoncée pour aller dans le menu principal puis tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR pour aller dans le sous-menu « Manual tune » (réglage manuel). Appuyez alors sur le bouton TUNE/NAVIGATOR pour confirmer le sous-menu.

2. Tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR pour afficher un certain canal / cette fréquence puis appuyez sur ce même bouton pour confirmer votre choix et pour que l'appareil passe ainsi sur ce canal / cette fréquence. La puissance du signal reçu de la fréquence sélectionnée s'affiche sur l'écran. En orientant votre antenne vous pouvez

éventuellement renforcer le signal.

Remarque :

– Le carré un peu plus gros indique le seuil de la qualité de réception. Si la puissance du signal, qui s'affiche au moyen des carrés remplis, tombe sous ce seuil, la qualité de réception sera mauvaise.



EFFACER DES STATIONS, QUI SONT LISTÉES MAIS QUI NE SONT PAS DISPONIBLES

1. Maintenez la touche MENU/INFO enfoncée pour aller dans le menu principal puis tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR pour aller dans le sous-menu « Prune » (suppression). Appuyez alors sur le bouton TUNE/NAVIGATOR pour confirmer le programme Prune (pour supprimer).
2. Tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR et sélectionnez « Yes » puis appuyez sur le bouton pour confirmer la suppression.

Remarque : Toutes les stations dont le nom est précédé d'un point d'interrogation « ? » sont ainsi effacées de la liste. .

LISTE DES FAVORIS

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 20 stations DAB avec cet appareil, que vous pouvez ainsi facilement activer.

Ajouter une station dans la liste des favoris

1. *Lorsque vous avez réglé la station souhaitée, maintenez la touche MEMORY/PRESET enfoncée jusqu'à ce que « Preset Store » (Rappel mémorisé) s'affiche sur l'écran.*
2. *Tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR pour sélectionner la place dans la liste*

puis appuyez sur le bouton TUNE/NAVIGATOR pour sauvegarder la station sur cette place.

Sélectionner une station de radio sauvegardée dans la liste des favoris :

1. Appuyez dans le mode DAB brièvement sur la touche MEMORY/PRESET pour passer dans la liste des favoris.
2. **Sélectionnez le numéro souhaité dans la liste en tournant le bouton TUNE/ NAVIGATOR**
3. **Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton TUNE/NAVIGATOR. La lecture se met en place.**

INFORMATIONS ACTUELLES (DLS, Dynamic Label Segment)

- Pendant la lecture, le nom de la station et les informations qui sont diffusées par la station, telles que le nom du programme, le titre, etc. s'affichent sur l'écran.
- Des informations DLS comprenant plus de 16 caractères défilent sur l'écran


INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A chaque fois que vous appuyez sur la touche MENU/INFO, les prochaines informations disponibles s'affichent (texte DLS, informations DL Plus, intensité du signal, type de programme, interprète, numéro du canal / de la fréquence, Signal-Error-Rate, Bit-Rate, variante Codec/DAB, l'heure et la date).

Remarque : DL Plus signifie des informations supplémentaires qui peuvent être diffusées par la station de radio et sauvegardées temporairement dans la radio.

RÉGLAGE DU COMPRESSEUR DRC

Le réglage du compresseur compense les fluctuations de la dynamique sonore et ainsi les variations du volume pouvant apparaître. Les chansons douces sont ainsi jouées plus fortes et les chansons plus bruyantes sont jouées moins fortes.



Remarque : DRC ne fonctionne que si le service est offert par les stations de radio pour une station spécifique.

Pour modifier le réglage DRC

1. Maintenez la touche MENU/INFO enfoncée pour aller dans le menu principal. Sélectionnez le sous-menu DRC à l'aide du bouton TUNE/NAVIGATOR puis appuyez sur le bouton pour confirmer votre choix.
2. Tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR pour sélectionner une des options disponibles : DRC désactivé, haut, bas.

DRC désactivé (off) : la fonction DRC est éteinte **DRC haut (high) :** la fonction DRC est allumée, avec un réglage standard pour un environnement bruyant **DRC bas (low) :** la fonction DRC est réglée sur la moitié du niveau normal.

FONCTIONNEMENT EN MODE FM

En mode FM vous pouvez recevoir des radios analogues dans la gamme de fréquence 87,5 – 108 MHz et visualiser les informations RDS (Radio Data System).

1. Déployez entièrement l'antenne télescopique
2. Appuyez brièvement sur la touche MODE/ pour aller sur le mode FM
3. **Maintenez la touche < ou > enfoncée pour rechercher une station, l'appareil s'arrête automatiquement lorsqu'il a trouvé la première station de radio**
4. **Pour un réglage précis appuyez brièvement sur la touche < ou > pour augmenter ou diminuer les khz par étape de 50 khz ou tournez le bouton TUNE/ NAVIGATOR.**

Remarque : – Si la réception est trop faible ou des brouillages sonores apparaissent, essayez d'ajuster l'antenne télescopique dans une autre direction

LISTE DES FAVORIS

Cet appareil vous permet de sauvegarder jusqu'à 20 stations de radio FM dans une liste de favoris. Cela fonctionne exactement de la même façon que dans le mode DAB

INFORMATIONS ACTUELLES

Lors du fonctionnement par FM, les informations sur la fréquence, ou si des informations RDS sont disponibles, le nom de la station de radio et d'autres informations « RadioText » s'affichent sur l'écran. Si aucune information n'est disponible, seule la fréquence et « No Radio Text » (Pas de texte) s'affichent.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

A chaque fois que vous appuyez sur la touche MENU/INFO, vous passez aux prochaines informations disponibles : RDS RadioText, type de programme, fréquence, heure et date.

FONCTIONNEMENT EN MODE AUX-IN

En mode AUX-IN, vous pouvez écouter de la musique provenant d'une source audio externe

1. Insérez une des extrémités d'un câble audio de 3.5 mm dans la fiche du casque ou dans la fiche de sortie (LINE OUT) de votre appareil externe et l'autre extrémité dans la fiche AUX-IN (entrée) située sur la face arrière de cet appareil
2. Appuyez sur la touche /MODE pour aller sur le mode AUX-IN
3. Mettez l'appareil externe en marche et commencez la lecture
4. Le volume peut être réglé avec la radio, toutes les autres fonctions doivent être réglées depuis l'appareil externe

Remarques : – Si vous avez branché le câble dans la sortie LINE OUT de votre appareil audio externe, vous devez alors régler le volume depuis cet appareil externe. Si vous avez relié votre appareil audio externe avec la fiche du casque, vous devez régler le volume depuis les deux appareils. – Maintenez la touche /MODE enfoncée, pour aller sur le mode

de veille ou appuyez sur la touche ON/OFF pour passer sur la position OFF, afin d'éteindre l'appareil si vous ne voulez plus l'utiliser. N'oubliez pas d'éteindre également votre appareil audio externe.

FONCTIONNEMENT EN MODE USB

1. Appuyez brièvement sur la touche /MODE pour passer sur le mode USB.
2. Connectez votre appareil USB avec la radio. L'USB commence la lecture automatiquement dès que le contenu est scanné. – Appuyez sur la touche ▶ \equiv pour interrompre momentanément la lecture ou pour la remettre en marche. – Appuyez sur la touche > pour passer au titre suivant ou sur la touche < pour revenir au titre précédent.
3. Pour déconnecter l'appareil USB, il suffit d'arrêter la lecture et de retirer le câble USB de la fiche.

FONCTIONNEMENT EN MODE BLUETOOTH

La technologie Bluetooth vous permet de connecter sans câble un deuxième appareil avec la radio sur une faible distance. Les appareils disposant d'une fonction Bluetooth transmettent entre 2.402 et 2.480 GHz sur la bande ISM. Un dysfonctionnement peut provenir p.ex. de la wifi, d'une radio DAB, d'un téléphone sans fil ou d'un four micro-ondes qui travaille sur la même fréquence.

Vous pouvez également utiliser cette radio avec un autre appareil Bluetooth. La portée maximum entre la radio DAB et l'appareil Bluetooth est de 10 mètres, selon les conditions environnementales et l'appareil utilisé.



Remarque : Il n'est pas possible de garantir une compatibilité avec tous les appareils Bluetooth.

MISE EN PLACE DE LA CONNEXION BLUETOOTH

Avant d'utiliser votre radio pour la première fois avec un appareil externe en mode Bluetooth, comme p.ex. un téléphone portable, vous devez tout d'abord appairer les deux appareils.

1. Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur l'autre appareil audio. Référez-vous pour cela au mode d'emploi de l'appareil en question
2. Appuyez brièvement sur la touche /MODE pour passer sur le mode Bluetooth.
L'affichage « Bluetooth disconnected » clignote sur l'écran. Cela signifie que la radio DAB peut être appairée à un autre appareil.

Appairage de la radio

1. Si vous n'avez pas encore appairé cette radio avec un autre appareil ou si la liste d'appairage est vide, le mode d'appairage est alors activé.
2. Activez le programme Bluetooth de l'autre appareil et recherchez les appareils Bluetooth disponibles
3. Sélectionnez le nom de la radio « wellcraft » dans la liste des appareils détectés. Conseils : Il n'est possible d'appairer qu'un seul appareil avec la radio à la fois. Si la radio est déjà appairée avec un autre appareil, la radio n'apparaît pas dans la liste de sélection des appareils Bluetooth. Si votre appareil vous demande d'entrer un mot de passe (selon les fabricants, les modèles et les logiciels), entrez les chiffres « 0000 » (4 fois le zéro) et appuyez sur le bouton TUNE/NAVIGATOR. Lorsque le couplage est effectué, « Bluetooth connected » s'affiche sur l'écran et un signal sonore retentit.
4. Dès que les appareils sont appairés, vous pouvez écouter de la musique de votre appareil Bluetooth sans fil
5. Si vous appuyez brièvement sur la touche  , vous pouvez interrompre momentanément la lecture puis la reprendre en appuyant une nouvelle fois sur la touche
6. Vous pouvez passer au prochain titre avec la touche >, repassez au début du titre actuel ou passer au titre précédent avec la touche <.
7. Pour éteindre l'appareil : Maintenez la touche /MODE enfoncée pour passer sur le mode de veille ou appuyez sur la touche ON/OFF pour passer sur la position OFF afin d'éteindre l'appareil si vous ne voulez plus l'utiliser.



Remarques :


- Selon le fabricant, un nouveau couplage peut être rendu nécessaire à chaque fois que vous mettez l'appareil en marche.
- Une compatibilité avec des appareils Bluetooth futurs ne peut pas être garantie.
- Si vous voulez transmettre des données audio, la fonction Bluetooth de votre appareil audio doit rester activée. Référez-vous pour cela au mode d'emploi de votre appareil audio.
- Si vous recevez un appel sur le téléphone portable depuis lequel vous écoutez de la musique grâce à la fonction Bluetooth, la lecture de la musique sera interrompue. Toutefois la conversation ne sera pas diffusée au travers la radio. Dès que vous raccrochez votre portable, les deux appareils sont à nouveau appairés et la lecture se remet en place.
- L'appairage des deux appareils Bluetooth est interrompu si les deux appareils sont trop éloignés l'un de l'autre. Pour rétablir l'appairage, rapprochez l'appareil Bluetooth de la radio pour qu'il soit à portée de la radio.
- Dans ce cas, vérifiez toujours que les deux appareils sont encore appairés.
- Si les deux appareils ne sont plus connectés, effectuez un nouvel appairage comme décrit ci-dessus.

RÉGLAGES DU SYSTÈME

Les réglages du système vous permet d'effectuer certains réglages tels que le mode de sommeil, le réveil, la programmation des alarmes, etc

REGLAGE DU MODE DE SOMMEIL

1. Quelque soit le mode de fonctionnement, maintenez la touche MENU/ INFO enfoncée pour aller dans le menu principal. Puis tournez le bouton TUNE/ NAVIGATOR pour aller dans le sous-menu « Sleep ». « Set sleep time » s'affiche sur l'écran et le symbole du sommeil  clignote. Appuyez sur le bouton TUNE/NAVIGATOR pour confirmer le sous-menu.
2. Réglez en tournant le bouton TUNE/NAVIGATOR la durée de la fonction snooze : *Sleep off/15/30/45/60/90 minutes.*
3. Appuyez sur le bouton TUNE/NAVIGATOR pour confirmer le réglage, le symbole du sommeil  s'affiche alors en continu sur



l'écran.

4. Si vous voulez effacer à nouveau la fonction snooze, sélectionnez « Sleep off » (désactivée) et confirmez votre choix en appuyant sur le bouton TUNE/NAVIGATOR, le symbole du sommeil s'efface de l'écran.

REGLAGE MANUEL DE L'HEURE

1. Quelque soit le mode de fonctionnement, maintenez la touche MENU/INFO enfoncée pour aller dans le menu principal. Puis tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR pour aller dans le sous-menu « Set time/Date » (heure). Appuyez sur le bouton TUNE/ NAVIGATOR pour confirmer le sous-menu.

2. Réglez l'heure en tournant le bouton TUNE/NAVIGATOR. Confirmez le réglage en appuyant sur le bouton TUNE/NAVIGATOR.

RÉGLAGE ET UTILISATION DU RÉVEIL

Votre radio DAB ne vous offre pas seulement une horloge / un calendrier mais **également deux réveils avec une fonction snooze. Chaque réveil peut fonctionner avec un signal sonore ou avec une source audio sélectionnée depuis la radio.**

- **L'icône du réveil s'affiche à gauche sur l'écran et indique les heures du réveil programmées.**


Remarque : Le réglage du réveil n'est possible que si l'appareil se trouve sur le mode de fonctionnement DAB, FM, Bluetooth ou AUX-IN et que l'heure a été préalablement réglée.

Réglage du premier réveil

1. Quelque soit le mode de fonctionnement, maintenez la touche MENU/INFO enfoncée pour aller dans le menu principal. Puis tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR pour aller dans le sous-menu « Alarm » (réveil). Appuyez sur le bou-

ton TUNE/NAVIGATOR pour confirmer le sous-menu. « Alarm 1 Setup » (réglage du réveil 1) s'affiche sur l'écran, puis appuyez sur le bouton TUNE/NAVIGATOR pour régler les paramètres du premier réveil. Les chiffres des heures clignotent.

2. *Modifiez les paramètres en tournant le bouton TUNE/NAVIGATOR puis confirmez le réglage en appuyant sur ce même bouton. Les chiffres des heures ne clignotent plus, alors que les chiffres des minutes se mettent à clignoter.*



3. *Réglez alors de la même manière les minutes. Utilisez toujours pour cela le bouton TUNE/NAVIGATOR puis confirmez le réglage en appuyant sur ce même bouton. Vous allez alors sur le prochain paramètre.*

Paramètres du réveil

On time – heures et minutes

- Duration – 15/30/45/60/90 minutes

Si vous n'éteignez pas le réveil, l'appareil passe sur le mode de veille après que le temps se soit écoulé.



- Alarm Type (Source) – Buzzer/DAB/FM

Si vous sélectionnez DAB ou FM, vous devez ensuite sélectionner la dernière station de radio écoutée ou une autre station dans la liste des favoris (si celle-ci n'est pas vide).

- Alarm Mode – «

Daily/Once/Weekends/Weekdays »

(journalier/une fois/hebdomadaire/jours

ouvrables) Sélectionnez ici quels jours le

réveil doit sonner.

- Réveil OFF/ON

Si vous avez sélectionné « Alarm on », le réveil 1 est automatiquement activé, le symbole du réveil ne clignote plus.


Réglage du deuxième réveil

1. Quelque soit le mode de fonctionnement, maintenez la touche MENU/INFO enfoncée pour aller dans le menu principal. Puis tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR pour aller dans le sous-menu « Alarm » (réveil). Appuyez sur le bouton TUNE/NAVIGATOR pour confirmer le sous-menu. « Alarm 1 Setup » s'affiche sur l'écran. Tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR jusqu'à ce que « Alarm 2 Setup » s'affiche sur l'écran (réglage du deuxième réveil), puis appuyez sur le bouton TUNE/NAVIGATOR pour régler les paramètres du deuxième réveil. Les chiffres des heures clignotent.
2. Réglez les paramètres du deuxième réveil avec le bouton TUNE/NAVIGATOR.
3. Les autres réglages du deuxième réveil se font de la même manière que pour le premier réveil.

Remarques :



- Lorsque l'heure programmée est atteinte, le réveil sonne tout d'abord doucement, puis le volume augmente progressivement jusqu'à ce que le volume programmé soit atteint. Lorsque le réveil sonne, l'icône du réveil clignote également sur l'écran.
- Pour désactiver le réveil, appuyez sur le bouton TUNE/NAVIGATOR.
- Afin que le réveil fonctionne sans problème, nous vous recommandons de vérifier le réglage du volume et de l'adapter si nécessaire. Ne réglez pas le volume sur 0 sinon vous n'entendrez pas le réveil.

- Le réveil ne fonctionne qu'en mode de veille. N'éteignez pas l'appareil avec la touche MARCHE/ARRET après avoir effectué les réglages des réveils, sinon ils ne fonctionneront pas.

Lorsque le réveil sonne, appuyez brièvement sur la touche  et le réveil s'éteint momentanément. Grâce à la fonction snooze le réveil sonne à nouveau au bout de 10 minutes. Le symbole « Snooze » s'affiche sur l'écran.

- Si vous avez sélectionné DAB ou FM pour la sonnerie du réveil, la dernière station programmée avant le mode de veille se mettra automatiquement en marche.

Fonction snooze

Si vous appuyez brièvement sur la touche  lorsque le réveil sonne, celui-ci s'arrête de sonner. L'icône Snooze  s'affiche sur l'écran.




Le réveil sonne à nouveau au bout de 10 minutes (programmation standard) jusqu'à ce que vous appuyez sur le bouton TUNE/NAVIGATOR.

AUTRES RÉGLAGES DU SYSTÈME

RÉGLAGE DE LA LANGUE

Vous pouvez choisir dans quelle langue les affichages se font sur l'écran : English/Deutsch/Italiano/Polonaise/Español

- Sélectionnez la langue avec le bouton TUNE/NAVIGATOR puis appuyez sur ce même bouton pour confirmer votre choix.



RÉGLAGE EN USINE

Une réinitialisation sur les réglages d'usine efface tous les réglages effectués par l'utilisateur et remet l'appareil sur le



réglage d'usine, l'heure / la date, DAB/FM et la liste des favoris sont supprimés.

• Tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR pour aller dans le sous-menu de la programmation usine « Factory Reset ». Appuyez sur le bouton pour confirmer. Avec le bouton TUNE/NAVIGATOR vous pouvez sélectionner oui ou non et confirmer votre choix en appuyant sur le bouton.

DÉPANNAGE ET AFFICHAGE DES ERREURS

1. AFFICHAGE DES ERREURS

AFFICHAGE	DESCRIPTION
Mode DAB	
No DAB Station No disponible	• Pas de réception DAB. • Aucune station DAB disponible, vérifier l'antenne.
Not available No disponible	• La liste des stations ne peut pas être trouvée.
Signal error	• Le signal DAB a été interrompu.
(No name)	• La station de radio actuelle n'a pas de nom.
?	• Station non valable.
Mode FM	
No Radio Text Pas de texte	• Cette station ne dispose pas d'informations RDS.
No PTY	• Pas d'information de programme RDS disponible.
No Name	• La station de radio actuelle ne fournit pas de

Pas de nom	noms.
------------	-------

2. DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Pas de son	<ul style="list-style-type: none"> • Le volume est trop faible 	<ul style="list-style-type: none"> • Augmenter le volume
Mauvaise qualité du son	<ul style="list-style-type: none"> • Le signal radio est trop faible 	<ul style="list-style-type: none"> • Orienter l'antenne
FM: sifflement DAB: arrêt sporadique DAB: affiche « No stations available » No disponible	<ul style="list-style-type: none"> • Intensité du signal faible 	<ul style="list-style-type: none"> • Orienter l'antenne • Déplacer la radio • Commencer une recherche manuelle
Pas de signal audio lors de la connexion Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de connexion Bluetooth 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la connexion. Si nécessaire, effectuer un nouvel appairage de la radio avec la source audio
	<ul style="list-style-type: none"> • Le volume est trop faible 	<ul style="list-style-type: none"> • Augmenter le volume de la radio • Augmenter le volume de la source audio
Bluetooth ne peut pas être appairé	<ul style="list-style-type: none"> • Echec de l'appairage 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que la source audio supporte le protocole A2DP
	<ul style="list-style-type: none"> • La source audio n'est pas en marche 	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre la source audio en marche
	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth de la source audio est éteint 	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre la fonction Bluetooth de la source audio en marche

	<ul style="list-style-type: none"> • Version Bluetooth n'est pas soutenue 	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser une autre source
<p>Mauvaise qualité de son depuis l'appareil Bluetooth</p>	<p>L'appareil Bluetooth se trouve à la limite de la plage de réception de la radio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rapprocher l'appareil Bluetooth de la radio (max. 10 mètres)

SPÉCIFICATION

adaptateur pour courant alternatif	entrée: AC 100-240V ~ 50/60Hz
	Sortie: DC 12V --- 2A
Capacité de la batterie	7.4V 4000mAh
Durée de vie maximum d'une pile	12 heures
Consommation d'énergie	20 W
Consommation d'énergie en mode veille	<1W
Fréquence DAB	174.928-239.2 MHZ
Fréquence FM	87.5-108 MHZ
Format Bluetooth pris en charge	V2.1+ EDR (protocole A2DP 1.2)
Portée Bluetooth	jusqu'à 10 mètres
Fréquence de transmission	2.4 GHz
Puissance de sortie (RMS)	2x15W
Température ambiante	0°C~ +35°C
Humidité ambiante	20%~80%

Le droit d'apporter des modifications techniques et de conception au cours du développement continu du produit reste réservé.

Cet appareil a été testé conformément à toutes les directives CE en vigueur telles que la compatibilité électromagnétique et les directives basse tension. Il a également

été construit conformément aux dernières réglementations de sécurité.

