

REGENT P1 DAB +

**Radio Portatile DAB + / DAB / FM
Con riproduzione Bluetooth / USB**

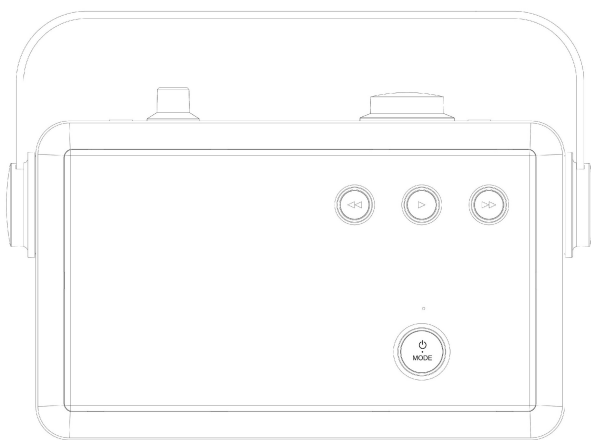

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Se utilizzata in modo corretto, questa unità è stata progettata e prodotta per garantire la vostra sicurezza personale.

Tuttavia, un uso improprio può provocare potenziali scosse elettriche o rischi di incendio. Leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'installazione e dell'uso e tenere queste istruzioni a portata di mano per riferimento futuro. Prendere nota di tutte le avvertenze elencate in queste istruzioni e sull'unità.

Acqua e umidità

L'unità non deve essere utilizzata vicino all'acqua. Ad esempio: vicino a una vasca da bagno, un lavabo, un lavello della cucina, una vasca per il bucato, una piscina o in un seminterrato.

Ventilazione

L'unità deve essere collocata in modo tale che la sua posizione o posizione non interferisca con la sua corretta ventilazione. Ad esempio, non deve essere posizionato su un letto, un divano, un tappeto o una superficie simile che potrebbe bloccare le aperture di ventilazione. Inoltre, non deve essere collocato in un'installazione a incasso, come una libreria o un armadio, che potrebbe impedire il flusso d'aria attraverso le aperture di ventilazione.

Calore

L'unità deve essere collocata lontano da fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi amplificatori) che producono calore.

Alimentazione

L'unità deve essere collegata esclusivamente a un'alimentazione del tipo descritto nelle istruzioni per l'uso o come contrassegnato sull'apparecchio.

Pulizia

L'unità deve essere pulita solo come consigliato.

È necessario prestare attenzione in modo che gli oggetti non cadano e i liquidi non vengano versati nelle aperture o nelle prese d'aria situate sul prodotto.

Protezione da fulmini e sovratensioni

Scollegare l'unità dalla presa a muro. Ciò eviterà danni al prodotto dovuti a fulmini e sovratensioni della linea di alimentazione.

Sovraccarico

Non sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o le prese multiple integrate poiché ciò può provocare il rischio di incendi o scosse elettriche.

Danni che richiedono assistenza

Questa unità deve essere riparata da personale di assistenza qualificato quando:

- Sono caduti oggetti o è stato versato del liquido all'interno della custodia.
- L'unità è stata esposta alla pioggia.
- L'unità è caduta o l'involucro è danneggiato.
- L'unità mostra un notevole cambiamento nelle prestazioni o non funziona normalmente.

Periodi di non utilizzo

Se l'unità deve essere lasciata inutilizzata per un periodo di tempo previsto, come una settimana o più, l'alimentatore deve essere scollegato dall'unità per evitare danni o corrosione.

Assistenza


L'utente non deve tentare di riparare l'unità oltre i metodi descritti nelle istruzioni per l'uso dell'utente.

I metodi di assistenza non trattati nelle istruzioni per l'uso devono essere riferiti a personale di assistenza qualificato.

AVVERTENZA:

- 1) La spina di alimentazione dell'adattatore viene utilizzata come dispositivo di scollegamento, l'adattatore deve rimanere facilmente utilizzabile.
- 2) Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- 3) Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi e gli oggetti pieni di liquidi, come i vasi, non devono essere posti sull'apparecchio.

UBICAZIONE DEI COMANDI

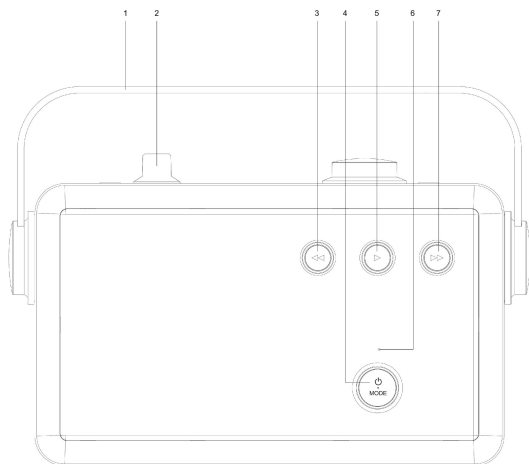

1. Maniglia per il trasporto

2. Sintonizza / Naviga + Pulsante OK

- Manopola per scorrimento menu ed elenco di stazioni DAB.
- Premere per selezionare l'opzione scelta
- Rotazione per cercare manualmente la stazione in modalità FM.
- Premere questo pulsante per annullare l'allarme quando è attivato.

3. ◀◀ Pulsante

- Per scorrere un elenco di stazioni DAB.
- **In modalità FM:**
 - a. Premere brevemente questo pulsante per cercare manualmente la stazione dalla frequenza corrente a quella inferiore.
 - b. Premere e tenere premuto questo pulsante per cercare attraverso la frequenza della stazione inferiore con un segnale forte e fermarsi al segnale della prima stazione che trova automaticamente.
- **In modalità Bluetooth / USB:** per tornare all'inizio della traccia corrente o saltare alla traccia precedente

4. ⏻ / Pulsante MODE

- In modalità Standby, premere questo pulsante per accendere l'unità.
- Durante l'accensione, tenere premuto questo pulsante per 2 secondi per portare l'unità in modalità Standby.
- Premere brevemente questo pulsante per selezionare una modalità diversa durante l'accensione.


5. ▶ Pulsante

- Per riprodurre / mettere in pausa la riproduzione corrente durante la modalità Bluetooth o USB.
- In modalità Bluetooth: premere e tenere premuto questo pulsante per 3 secondi per interrompere la connessione corrente e avviare l'accoppiamento.
- Per attivare la funzione snooze quando l'allarme è attivato.

6. Indicatore di carica della batteria

7. ►► Pulsante

- Per scorrere un elenco di stazioni DAB.
- **In modalità FM:**
 - a. Premere brevemente questo pulsante per cercare manualmente la stazione dalla frequenza corrente a quella più alta.
 - b. Premere e tenere premuto questo pulsante per cercare attraverso la frequenza della stazione più alta con un segnale forte e fermarsi al segnale della prima stazione che trova automaticamente.
- **In modalità Bluetooth / USB:** per passare alla traccia successiva

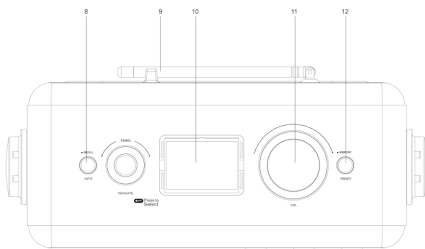

8. Pulsante MENU / INFU

- Tenere premuto questo pulsante per 3 secondi per visualizzare il menu della modalità corrente, premerlo di nuovo per uscire dalla modalità menu.
- In modalità DAB / FM: premere brevemente questo pulsante per scorrere altre schermate informative.

9. Antenna telescopica


10. Display LCD

11. Manopola del volume

12. Tasto MEMORY / PRESET

In modalità DAB / FM:

- Premere brevemente questo pulsante per accedere alla modalità di richiamo delle preselezioni delle stazioni radio.
- Premere e tenere premuto questo pulsante per accedere alla modalità di memorizzazione della stazione radio.

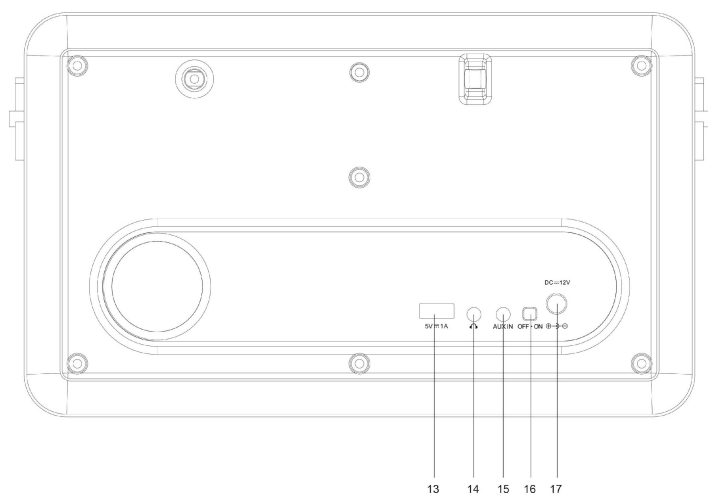

13. Porta USB (per la riproduzione di MP3 e la ricarica di dispositivi esterni ad eccezione dei dispositivi Apple iOS)

14. Jack per cuffie

15. AUX-IN da 3,5 mm

16. Interruttore di ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

17. Jack DC IN 12V

ALIMENTAZIONE

1. Collegare il cavo AC in dotazione Adattatore DC al jack DC 12V sul retro del dispositivo, e inserire la spina di rete in una presa CA correttamente installata.
2. Verificare che la tensione di rete corrisponda ai dati sulla targhetta.

Attenzione

1. Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito per questo dispositivo. Non utilizzare per altri dispositivi.
2. Utilizzare solo l'adattatore CA originale. Questo adattatore è stato progettato appositamente per la batteria in dotazione al fine di caricare gradualmente la batteria. Qualsiasi altro adattatore può ridurre la durata della batteria o danneggiare la batteria o il dispositivo.

Nota:

scollegare dall'alimentazione di rete durante periodi di inutilizzo prolungati.



Carica della batteria installata

La batteria installata può essere caricata anche utilizzando l'adattatore AC-DC in dotazione che si collega alla presa a muro e l'altra estremità nel jack DC 12V, l'indicatore di carica della batteria si accenderà in giallo, una volta che è completamente carica, la luce diventa verde.

Nota:

1. La durata del processo di ricarica dipende dallo stato di carica della batteria.
2. Ricordarsi di estrarre la batteria durante lunghi periodi di inutilizzo.

FUNZIONAMENTO GENERALE

- Impostare l'interruttore di accensione / spegnimento sul retro dell'unità in posizione "ON" per portare l'unità in modalità standby, il display dell'unità si accenderà e visualizzerà l'ora / data (se non sono state impostate in precedenza, visualizzerà degli zeri).
- Premere brevemente il pulsante  MODE per selezionare diverse modalità di funzionamento: DAB, FM, Bluetooth, AUX-IN, USB.
- Tieni premuto il pulsante /MODE per 2 secondi per entrare in modalità standby.
- Per spegnere completamente l'unità, ruotare l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione OFF.


Appunti:

1. L'ora e la data possono essere aggiornate automaticamente. Con l'aggiornamento automatico, l'ora e la data vengono sincronizzate automaticamente con i segnali orari nazionali trasmessi su DAB e FM (se disponibili). Può anche essere impostato manualmente premendo il pulsante MENU / INFO durante una qualsiasi modalità operativa, quindi entrare nel sottomenu di "Set Time / Date" da "System> Time", Ruotare la manopola Tune / Navigate per selezionare e premerla per confermare l'impostazione.
2. Design ECO: l'unità passa in modalità standby automaticamente Se non fornisce le funzioni principali o non è appropriato per l'uso previsto per 15 minuti durante qualsiasi modalità operativa (ad eccezione della modalità FM).

FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ IN MODALITÀ

DAB La modalità radio DAB riceve la radio digitale DAB / DAB + e visualizza le informazioni sulla stazione.

Scansione automatica:

1. Estendere completamente l'antenna telescopica.
2. Premere  brevemente il pulsante MODE per passare alla modalità DAB.
Al primo utilizzo o se l'elenco delle stazioni è vuoto, la radio esegue automaticamente una scansione completa per vedere quali stazioni sono disponibili, il display mostra l'avanzamento della scansione e il numero totale di canali durante la scansione.
3. Quando l'avanzamento della scansione è completato, imposterà l'ora e inizierà a riprodurre la prima stazione nell'elenco delle stazioni che trova.
4. Per cambiare la stazione, Tune / Navigate ruotare la manopola o premere il pulsante "◀◀" o "▶▶" per scorrere l'elenco delle stazioni e sintonizzarsi sulla stazione selezionata. Viene visualizzata la schermata Riproduzione con i dettagli della nuova stazione.
5. Se durante la scansione non viene rilevata alcuna stazione, il display mostrerà "Servizio non disponibile".



Note:


1. Proprio come la TV digitale, in alcune aree può essere ancora difficile ottenere un buon segnale DAB. Le emittenti migliorano costantemente la copertura DAB, quindi in alcuni casi potrebbe essere necessario attendere prima che alcuni o tutti i servizi DAB diventino disponibili. Puoi controllare la copertura per la tua area.

2. Potrebbe anche essere necessario avviare una scansione manualmente per aggiornare l'elenco delle stazioni per uno dei seguenti motivi:

- Di tanto in tanto potrebbero essere disponibili nuove stazioni.
- Le stazioni si chiudono o non possono più essere ricevute (Nell'elenco delle stazioni, quelle non valide sono indicate con un punto interrogativo " ? " davanti al loro nome).
- Se la ricezione non era buona per la scansione originale (ad esempio l'antenna non era sollevata), ciò potrebbe comportare un elenco vuoto o incompleto delle stazioni disponibili.
- Se la ricezione di alcune stazioni è scarsa e l'audio si interrompe, è possibile elencare solo le stazioni con una buona potenza del segnale.

Come rieseguire una scansione completa


Per rieseguire una scansione completa, è possibile tenere premuto il pulsante MENU / INFO per visualizzare il menu e quindi premere la manopola Tune / Navigate per selezionare "Full Scan".



Sintonizzazione manuale

Oltre al normale metodo di scansione, è anche possibile sintonizzarsi manualmente su un particolare canale / frequenza. Ciò può essere utile per regolare l'antenna per ottenere la migliore ricezione possibile e per eseguire la scansione di un particolare canale per aggiornare l'elenco delle stazioni.


1. Premere e tenere premuto il pulsante MENU / INFO per accedere alla modalità menu, quindi ruotare la manopola Tune / Navigate per visualizzare il sottomenu: Sintonizzazione manuale, premere il pulsante Tune / Navigate per accedere.
2. Rotary Tune / Naviga knob per visualizzare un canale / frequenza particolare, quindi premere per sintonizzarsi su quel canale / frequenza. Il display mostra un'indicazione in tempo reale della potenza del segnale ricevuto sulla frequenza selezionata.



Nota: il rettangolo leggermente più grande indica la qualità audio - se la potenza del segnale, come indicato dai rettangoli pieni, scende al di sotto di questa soglia, la qualità dell'audio diminuisce.

Per rimuovere le stazioni elencate ma non disponibili

1. Tenere premuto il pulsante MENU / INFO pulsante e quindi ruotare la Manopola Tune / Navigate per visualizzare il sottomenu: Prune, premere la manopola Tune / Navigate
2. Per accedere all'opzione Prune. Ruotare la manopola Tune / Navigate per selezionare "SI", quindi premere per confermare.



Nota:

Questa operazione rimuove tutte le stazioni non valide indicate nell'elenco delle stazioni con un "?" davanti al nome della stazione.

Preselezioni delle stazioni

L'unità consente di memorizzare fino a 20 stazioni DAB per un facile richiamo in qualsiasi momento.

Per salvare una stazione

1. Se avete trovato la stazione desiderata, tenere premuto il pulsante MEMORY / PRESET finché il display non mostra Preset Store.
2. Manopola Tune / Navigate per scegliere la posizione della memoria preimpostata, premere Tune / Navigate per confermare le impostazioni.



Per richiamare una stazione

1. Premere brevemente il pulsante MEMORY / PRESET durante la modalità DAB per accedere alla modalità di selezione della memoria preimpostata.
2. Manopola di sintonizzazione / navigazione per selezionare la stazione preselezionata
3. Premere la manopola di sintonizzazione / navigazione per scegliere e riprodurre la stazione visualizzata



Informazioni di riproduzione

lo schermo mostra il nome e le informazioni DLS (Dynamic Label Segment) trasmesse dalla stazione come il nome del programma, il titolo del brano e i dettagli di contatto. Informazioni DLS lunghe oltre 16 caratteri scorrono sul display.

Per visualizzare ulteriori informazioni

Ogni volta che si preme brevemente il pulsante MENU / INFO, viene visualizzata la serie successiva di informazioni, scorrendo tra: testo DLS, informazioni DL Plus (vengono visualizzate solo se trasmesse dalla stazione), intensità del segnale, tipo di programma, nome dell'ensemble, numero / frequenza del canale, tasso di errore del segnale, bit rate, variante codec / DAB, ora e data.

Nota:

DL Plus presenta informazioni aggiuntive che possono essere trasmesse dalle stazioni e memorizzate temporaneamente sulla radio.

Compressione della gamma dinamica (DRC)

Questa funzione riduce la differenza tra l'audio più forte e quello più basso trasmesso. In effetti, questo rende i suoni bassi relativamente più forti e i suoni forti relativamente più bassi.

Nota:

DRC funziona solo se è abilitato dall'emittente per una stazione specifica.

Per modificare l'impostazione DRC


Select menu > DRC, quindi premere la manopola Tune / Naviga per entrare nel sottomenu RDC.

Rotary Tune / Naviga knob per selezionare le opzioni disponibili:

- DRC off: DRC è spento.
- DRC high: DRC è attivato; l'impostazione predefinita consigliata per ambienti rumorosi.
- DRC basso: DRC è impostato a metà del livello normale.

FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ IN MODALITÀ FM

La modalità radio FM riceve la radio analogica dalla banda FM e visualizza le informazioni RDS (Radio Data System) sulla stazione.

1. Estendi completamente l'antenna telescopica.
2. Premere brevemente il pulsante MODE  per passare alla modalità FM.
3. Tenere premuto il pulsante "◀◀" / "▶▶" per cercare la stazione, quindi si fermerà automaticamente alla prima stazione che trova.
4. Premere brevemente il pulsante "◀◀" o "▶▶" o la manopola Tune / Navigate per sintonizzare la frequenza verso il basso o verso l'alto a passi di 50 KHz per una sintonizzazione precisa.



Nota: se la ricezione è troppo debole e c'è rumore sulla stazione ricevuta, provare a migliorare la ricezione cambiando la posizione dell'antenna telescopica.

Preselezioni delle stazioni

L'unità consente di memorizzare fino a 20 stazioni FM che funzionano nello stesso modo descritto nella modalità DAB.

Informazioni in riproduzione in corso

Durante la riproduzione della radio FM, lo schermo mostra la sua frequenza o, se sono disponibili informazioni RDS, il nome della stazione e qualsiasi altra informazione di "testo radio".

Se non sono disponibili informazioni, vengono visualizzati solo la frequenza e un messaggio Nessun testo radio.




Per visualizzare ulteriori informazioni sulla trasmissione

Ogni volta che si preme il pulsante MENU / INFO, viene visualizzata la serie successiva di informazioni, scorrendo tra: RDS RadioText, tipo di programma, frequenza, ora e data.




FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ IN MODALITÀ AUX-IN

La modalità Aux In riproduce l'audio da una sorgente esterna come un lettore MP3.

1. Collegare un'estremità del cavo audio da 3,5 mm (incluso) alla presa per cuffie o all'uscita del lettore, collegare l'altra estremità del cavo alla presa AUX-IN dell'unità sul retro dell'unità.
2. Premere brevemente il pulsante MODE  per passare alla modalità AUX-IN.
3. Accendi la sorgente audio esterna e riproduci il tuo dispositivo.
4. Il livello del volume può ora essere controllato tramite l'unità principale. Azionare tutte le altre funzioni sul dispositivo esterno come al solito.

Note:

1) Se sei collegato alla presa Line out del tuo dispositivo esterno, devi solo regolare il controllo del volume di questa unità. Se sei collegato alla presa per cuffie del tuo dispositivo esterno, potrebbe essere necessario regolare sia il volume del dispositivo esterno che quello dell'unità per trovare l'impostazione del volume più desiderabile.

2) Tieni premuto il tasto MODE  per portare l'unità in modalità Standby o spegnere l'unità impostando l'interruttore di accensione / spegnimento in posizione OFF al termine dell'ascolto.

Non dimenticare di spegnere anche il tuo dispositivo esterno.


FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ IN MODALITÀ BLUETOOTH

Questo dispositivo offre la possibilità di utilizzare un dispositivo abilitato Bluetooth. Il raggio funzionale è limitato a circa 10 metri a seconda dell'ambiente circostante e dell'unità utilizzata.

A causa dei diversi produttori di dispositivi, modelli e versioni software, non è possibile garantire una funzionalità completa.

Accesso ai dispositivi (associazione)

Prima di utilizzare l'altoparlante con un dispositivo compatibile, come un telefono cellulare, per la prima volta, è necessario associarlo e connetterlo al dispositivo.

1. Assicurati che la funzione Bluetooth sia attivata nel tuo lettore (es. Telefono cellulare). Per questo, fare riferimento al manuale di istruzioni del lettore.
2. Premere brevemente il pulsante MODEI  per passare alla modalità Bluetooth. Viene visualizzato "Bluetooth" e "Disconnected" sul display. Mostra che questa unità è disponibile per l'associazione con altri dispositivi.


Associa l'altoparlante

1. Se non hai accoppiato questa unità con un dispositivo o l'elenco dei dispositivi accoppiati è vuoto, la modalità accoppiamento è attivata.
2. Attiva il Bluetooth sul dispositivo e impostalo per cercare i dispositivi compatibili.
3. Selezionare il nome dell'altoparlante "REGENT P1DAB +" dall'elenco dei dispositivi trovati.

Suggerimenti: è possibile collegare solo un'unità di riproduzione all'altoparlante. Se l'altoparlante è già collegato a un'altra unità di riproduzione non verrà visualizzato nell'elenco di selezione BT.

Se il dispositivo richiede una passkey (a seconda dei produttori del dispositivo, del modello e della versione del software), immettere le cifre "0000" (quattro zeri) e premere OK.





Se l'accoppiamento è stato eseguito con successo, verrà emesso un messaggio vocale "Connessione in corso", nel frattempo "Connesso" verrà visualizzato sul display.

4. Dopo essersi collegati completamente, è possibile ascoltare la musica in modalità wireless tramite Bluetooth.
5. Premere ► per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
6. Premere il pulsante "►►" per passare alla traccia successiva o premere il pulsante "◄◄" per passare alla traccia precedente.
7. Per arrestare l'unità, tenere premuto il pulsante  per passare in modalità standby o impostare l'interruttore di accensione / spegnimento sul retro dell'unità in posizione OFF.


NOTE:


- A seconda del produttore del dispositivo, è necessario eseguire nuovamente la registrazione (PAIRING) per connettere i dispositivi.
- La compatibilità Bluetooth non può essere garantita per i dispositivi (es. Telefoni cellulari) che verranno rilasciati in futuro.
- Per poter trasferire i dati audio, il Bluetooth deve rimanere attivato nel lettore, osservare il manuale di istruzioni del lettore.
- Se un telefono cellulare su cui si sta riproducendo musica riceve una chiamata, la musica verrà interrotta. Tuttavia, il suono non viene riprodotto tramite l'altoparlante. Dopo aver terminato la chiamata, i dispositivi vengono nuovamente collegati tra loro e la riproduzione continua.
- Il lettore verrà disconnesso quando il dispositivo viene spostato oltre il raggio operativo. Se desideri ricollegare il tuo dispositivo a questo lettore, posizionalo entro il raggio operativo.
- Se il dispositivo viene spostato oltre il raggio operativo, quando viene riportato indietro, controllare se è ancora collegato al lettore.
- Se la connessione viene persa, seguire le istruzioni sopra indicate per associare nuovamente il dispositivo al lettore.



FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ IN MODALITÀ USB

1. Premere  brevemente il pulsante MODE per passare alla modalità USB.
 2. Collega il tuo dispositivo USB all'unità. L'USB inizierà la riproduzione automaticamente una volta terminata la scansione dei contenuti.
- Premere il  pulsante per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
 - Premere il  pulsante" per passare alla traccia successiva o premere il pulsante " per la traccia precedente.
 - Per rimuovere il tuo dispositivo USB, interrompi la riproduzione e scollegalo delicatamente dal connettore.


Configurazione del timer di spegnimento

- Durante qualsiasi modalità operativa, premere il pulsante MENU / INFO per accedere alla modalità menu, quindi entrare nel sottomenu "Sistema> Sleep", "Set sleep time" mostrato sul display e l'icona sleep " lampeggia sul display.



- Manopola Tune / Navigate per regolare il tempo dello sleep in minuti da: Sleep off // 90.
- Premere di nuovo la manopola Tune / Navigate per 15/30/45/60 confermare l'impostazione del tempo di sleep, l'icona sleep " smette di lampeggiare sul display.
- Selezionare "Sleep off" per annullare la modalità sleep, l'icona sleep " scompare simultaneamente.


IMPOSTAZIONE E UTILIZZO DEGLI ALLARMI

Oltre a un orologio / calendario, ci sono due versatili sveglie con funzione snooze. Ciascun allarme può utilizzare un cicalino o una selezione da DAB o FM per il suono dell'allarme, un allarme attivo è indicato da un'icona a campana  nella parte sinistra del display LCD


Nota: i parametri di allarme possono essere impostati solo in modalità di accensione dopo l'impostazione dell'ora.

Impostare la sveglia 1.

1. Durante una qualsiasi modalità operativa, tenere premuto il pulsante MENU / INFO per accedere alla modalità menu, quindi ruotare e premere la manopola Tune / Navigate per selezionare il sottomenu Alarm da System, "Alarm 1 Setup" viene visualizzato sul display, premere nuovamente la manopola Tune / Navigate per iniziare a impostare l'allarme 1.



2. Ruotare la manopola Tune / Navigate per regolare l'ora, quindi premere per confermare l'ora, la cifra dell'ora smetterà di lampeggiare e la cifra dei minuti inizierà a lampeggiare.



3. L'impostazione dell'ora della sveglia 1 richiede i seguenti parametri. Selezionare un valore per ogni parametro a turno utilizzando la manopola Tune / Navigate per confermare e passare al parametro successivo.

Parametri di allarme:

- tempo di attivazione - ore e minuti
- Durata - 15 | 30 | 45 | 60 | 90 minuti, se l'allarme non viene annullato, l'unità tornerà in standby dopo questo periodo di tempo.
- Tipo di allarme (sorgente) -
Buzzer | DAB | FM
- Modalità di allarme - Daily | Una volta | Fine settimana |
Giorni feriali, scegli i giorni in cui la sveglia è attiva.
- Allarme - Spento | Sopra



Dopo aver selezionato attivato Allarme, l'allarme1 verrà attivato automaticamente, l'icona di avviso dell'allarme1 smette di lampeggiare.

Impostare l'allarme 2

Selezionare l'allarme dal sottomenu dal menu principale del sistema, "Alarm 1 Setup" viene visualizzato sul display, a rotazione e quindi premere la manopola Tune / Naviga per selezionare 'Setup Allarme2' per entrare Allarme 2 impostazione.





1. L' impostazione di Alarm2 si riferisce all'impostazione di Alarm1 sopra descritta.

Note:

- Per garantire che la funzione di allarme funzioni correttamente, assicurarsi che il livello del volume sia impostato su una posizione corretta prima di spegnere l'unità.
- Il suono della sveglia può funzionare solo in modalità standby; si prega di non spegnere l'alimentazione tramite il selettore di accensione / spegnimento dopo l'impostazione dell'allarme, altrimenti il suono dell'allarme non può funzionare.
- Se è selezionato il tipo di allarme DAB o FM, l'allarme si attiverà e trasmetterà l'ultimo canale prima di spegnere l'unità.
- All'ora impostata, l'allarme suonerà, inizialmente in modo silenzioso, quindi aumenterà gradualmente fino al volume impostato. Quando suona un allarme, l'icona della campana sul display lampeggia.
- Premere la manopola Tune / Navigate per annullare l'allarme quando è attivato.

Snooze

- Quando l'allarme viene attivato (sveglia), premere brevemente il ► il pulsante interromperà l'allarme una volta. L'icona  Snooze apparirà sul display.
- L'allarme suonerà di nuovo dopo 10 minuti (tempo di riposo predefinito).




Altre impostazioni di sistema

Come entrare nel sottomenu

1. Tenere premuto il tasto MENU / INFO durante DAB o FM
2. manopola Tune / Naviga per selezionare l'impostazione del sistema sottomenu
3. manopola Premere Tune / Naviga per accedere al sottomenu di impostazione del sistema.
4. Manopola di sintonizzazione / navigazione per selezionare e premerla di nuovo per accedere a sottomenu.

Impostazione della lingua


La lingua utilizzata per i messaggi del display può essere selezionata da: Inglese / polacco / tedesco / Spagnolo / Italiano



RotaryTune / Naviga manopola per selezionare e premere per confermare l'impostazione.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Un ripristino delle impostazioni di fabbrica cancella tutte le impostazioni definite dall'utente, sostituendole con i valori predefiniti originali, in modo che l'ora / data, l'elenco delle stazioni DAB / FM e le stazioni preimpostate vengano perse.



Se si seleziona Reimposta, viene chiesto di confermare selezionando "Sì".

SW Version

Ruotare e premere la manopola Tune / Navigate per selezionare "SW Version" per visualizzare la versione software corrente.

RISOLUZIONE PROBLEMI E MESSAGGI DI ERRORE

1. Messaggi di errore

Messaggio	Descrizione
Modalità DAB	
Stazione No PBR	di ricezione PBR Stazion in DAB sono disponibili - Controllare l'antenna.
Non disponibile	Impossibile trovare la stazione elencata.
Errore di segnale	Il segnale DAB è stato interrotto.
(Nessun nome)	La stazione corrente non trasmette un nome di identità.
?	List Invalid
Signal error	Il segnale DAB è stato interrotto.
Modalità FM	
Nessun testo radio	Nessuna informazione di testo RDS è disponibile su questa stazione.
No PTY	Non sono disponibili informazioni sul tipo di programma RDS.
No Name	Non viene trasmesso il nome della stazione RDS.

2. Problemi

Risoluzione Problemi	Causa	Soluzioni
Nessun suono II	volume è troppo basso	Aumentare il volume
Qualità del suono scadente in modalità radio	Segnale radio troppo debole	Provare a regolare la posizione dell'antenna
FM: sibilo DAB: interruzione intermittente DAB: messaggi "Nessuna stazione disponibile"	Intensità del segnale bassa	Controllare / spostare l'antenna Spostare la radio Ripetere la scansione locale
Nessun segnale audio tramite connessione Bluetooth	Nessun segnale audio tramite connessione Bluetooth	Verificare se esiste una connessione. Se necessario , accoppiare nuovamente l'altoparlante alla sorgente audio.
	Volume troppo basso	Aumentare il volume dell'altoparlante Aumentare il volume sulla sorgente audio.
Bluetooth non può essere collegato	L'accoppiamento non funziona	Verificare se la sorgente audio supporta il protocollo A2DP.
	La sorgente audio è cambiata off	Accendere la sorgente audio
	Bluetooth è disattivato nella sorgente audio.	Attivare Bluetooth nella sorgente audio.
Scarsa qualità del suono del dispositivo Bluetooth	La versione Bluetooth non è supportata.	Utilizzare un'unità di riproduzione diversa.
	Il dispositivo Bluetooth ha quasi esaurito la portata del REGENT P1DAB +	Avvicina il tuo dispositivo Bluetooth al REGENT P1DAB +

3. SPECIFICHE

SPECIFICHE	
Adattatore di alimentazione (incluso)	Ingresso AC 100-240V ~ 50 / 60Hz
	Uscita DC 12V $\overline{\text{---}}$ 2A
Coperchio batteria acity (inclusa)	7,4 V 2.000 mAh
Tempo di riproduzione massimo (con batteria)	4,5 ore
Consumo energetico	20 W
Consumo energetico in standby	<1 W
Frequenza DAB	174,928-239,2 MHz87,5-108
Frequenza FM	MHz
Supporto Bluetooth	V2.1 + EDR
Intervallo operativo Bluetooth	fino a 10 metri
Frequenza di trasmissione	2,4 GHz
Protocolli	A2DP 1.2
Temperatura di lavoro	0°C ~ +35°C
Umidità di lavoro	20% ~ 80%

Resta riservato il diritto di apportare modifiche tecniche e di design nel corso dello sviluppo continuo del prodotto.

Questo dispositivo è stato testato in base a tutte le linee guida CE correnti pertinenti, come la compatibilità elettromagnetica e le direttive sulla bassa tensione, ed è stato costruito in conformità con le più recenti normative di sicurezza.

