

Regent[®] i100

Radio por Internet con Spotify Connect

Manual

Lea atentamente este manual antes de utilizar el dispositivo.




Precauciones

- El dispositivo no debe utilizarse en condiciones de alta temperatura o alta humedad.
- Mantenga la radio alejada de líquidos. Apágalos inmediatamente si se derrama algún líquido sobre ellos.
- Evite usar o almacenar el dispositivo en ambientes polvorientos o polvorientos.
- No abra y repare la radio usted mismo.
- Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado con la radio. Conectar un adaptador de corriente con un voltaje diferente causará daños permanentes a la radio y puede ser peligroso.
- Limpiar solo con un paño seco.



El símbolo del rayo dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario de la presencia de voltajes eléctricos peligrosos no aislados dentro del producto con suficiente potencia para constituir un riesgo de descarga eléctrica.


RAEE y reciclaje



El producto está cubierto por la Directiva Europea 2012/19/UE. Familiarícese y siga el sistema local de recolección por separado para productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de su producto antiguo evita posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana



1. Descripción del dispositivo

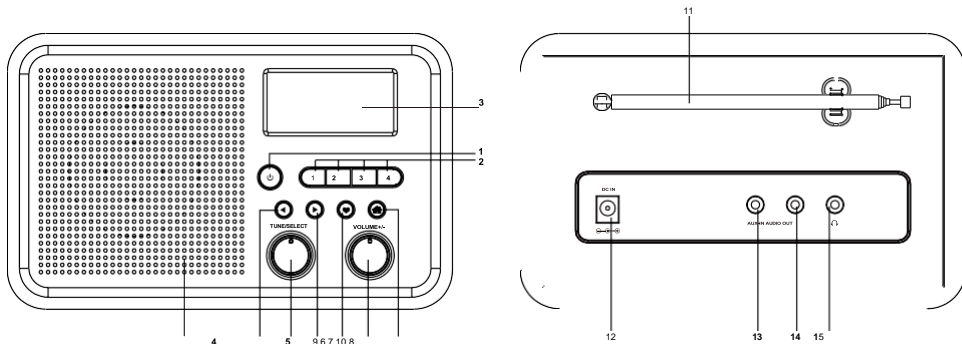

1. :

Activado/Desactivado

2. **Botones de favoritos**

3. **Monitor**

4. **Altavoz**

5.

Volver al menú anterior / Izquierda

6.

Derecha / Entrada de menú

7.

Favoritos (mantener para agregar, presionar para recuperar)

8.

Menú principal

9. **AFINAR/SELECCIONAR**

Gire para desplazarse hacia arriba / abajo en el menú / Presione para confirmar / Seleccionar opciones de menú / Presione para detener / reanudar la reproducción de canales de radio

10. **VOLUMEN +/-**

Gire para ajustar el volumen

11. **Antena telescópica**

12. **Entrada de fuente de alimentación**

13. **Entrada de audio de 3,5 mm**

14. **Salida de audio de 3,5 mm**

15. **Salida de auriculares de 3,5 mm**

2. Control remoto

1. : Mudo
2. **0-9**: Ingrese el número de favorito / Signo de contraseña WiFi
3. : Añade la emisora que estás escuchando como favorita
4. : subir
5. : Izquierda/Volver al menú anterior
6. : Despertador
7. : Apagado automático
8. **Modo**: Cambio de modo
9. : Menú Principal
10. : Estación anterior de la lista/ Pista anterior
11. **Local**: Lista de estaciones locales
12. : Activado/Desactivado
13. : Mostrar favoritos
14. **Aceptar**: Aprobar
15. : Correcto
16. : Izquierda
17. **Vol+**: Más fuerte
18. **Vol-**: Más silencioso
19. **Ecu**: Ecuador
20. : Siguiente estación en la lista/ Siguiente pista
21. : Reproducir/Pausa
22. **Atenuador**: Ajusta el brillo de la pantalla
23. **Info**: Información de red y sistema



3. Antes de empezar

Asegúrese de que:


- Tienes una conexión a Internet de banda ancha.
- Un router de banda ancha inalámbrico (Wi-Fi) (2,4 GHz) se ha conectado correctamente a Internet. El Regent i100 admite la conexión inalámbrica B, G y N (el router N también se puede utilizar con la configuración en B o G).
- Conoce el código/contraseña de cifrado de datos WEP (Wired Equivalent Privacy) o Wi-Fi Protected Access (WPA). Debe introducir el código correcto cuando la radio esté conectada al router inalámbrico para la conexión de red. Si no conoce el código/contraseña, póngase en contacto con la persona/técnico que configuró el router/red.

Si cumple con lo anterior, conecte el extremo del conector del adaptador de corriente al puerto en la parte posterior del dispositivo y el otro extremo del adaptador a una toma de corriente.


4. Primera carrera

Comience por configurar una conexión a su red inalámbrica.


Para hacer esto, seleccione <YES> (usando ◀ y **OK** en el control remoto o la perilla **Tune/Select**) cuando se le solicite:



A continuación, pulse **OK** en el mando a distancia o en el **dial Tune/Select** 2 veces para examinar los alrededores en busca de redes inalámbricas disponibles.



=>



Seleccione su red (**OK** o use la **perilla Tune/Select**) e ingrese su contraseña. Puede hacer lo siguiente:

a) Uso del mando a distancia

En el teclado alfanumérico, presione cada botón a su vez para recorrer las letras, los números y los símbolos, como se indica a continuación.

Botón 1: 1 y diferentes tipos de símbolos !@#\$\$%^&*()_+[]{};:"'\|,./<>?

Botón 2: 2ABCabc

Botón 3: 3DEFdef

Botón 4: 4GHIghi

Botón 5: 5JKLjkl

Botón 6: 6MNOnno

Botón 7: 7PQRSpqrs

Botón 8: 8TUVtuv

Botón 9: 9WXYZwxyz

Botón 0: 0

Pulse ▶ para introducir otro carácter. Confirme todo [**OK**].

b) Uso de los sticks en el panel frontal del dispositivo

Utilice el **potenciómetro [Tune/Select]** para cambiar el carácter. Si es correcto, pase al siguiente pulsando ►. Confirme todo pulsando **[Tune/Select]**.

Una vez conectado a la red WiFi, el Regent i100 pasará al Menú Principal en inglés.

Para navegar entre las diferentes categorías, utilice las teclas de navegación del mando a distancia o el **mando Tune/Select**.

Para cambiar el idioma del menú al español, seleccione:


Configuración -> Idioma -> Español

5. Características del dispositivo

Puedes acceder al menú principal pulsando .

5.1. Mis favoritos – lista de estaciones guardadas (máximo 99 entradas)

Añadir una emisora a tus Favoritos

Mientras escucha, presione  el control remoto o mantenga presionado el panel frontal. Aparecerá una confirmación en la parte superior de la pantalla.

Recordando la estación

Presione  en el mando a distancia o en el panel frontal.

Edita tu lista de favoritos

En la lista de favoritos, seleccione la emisora que desea editar y pulse ►. Puedes elegir entre tres opciones:

- Desliza el dedo hacia abajo
- Desliza el dedo hacia arriba
- Eliminar

5.2. Radio por Internet

Skytune

Elija obtener acceso a miles de estaciones de radio en línea de todo el mundo.

Buscar (Skytune)

En lugar de navegar por toda la lista de estaciones de radio, puede ingresar algunos caracteres de la estación deseada para filtrar/acortar la lista.

Historia

El Regent i100 recordará hasta 99 emisoras que hayas escuchado.

5.3. Centro de medios

El Regent i100 puede recibir música de dispositivos compatibles con UPnP/DLNA conectados a su red.

UPnP

Al seleccionar esta opción, el Regent i100 buscará todos los dispositivos disponibles en cuestión de segundos. Seleccione su servidor UPnP preferido y los archivos de música disponibles en él, que puede editar en Configuración -> Configuración de reproducción.

Mi lista de reproducción


Puede crear su propia lista de archivos a partir de los disponibles en un servidor determinado. En la canción seleccionada, mantenga presionado el **botón Tune/Select** o el botón **OK** hasta que aparezca la pantalla .

Borrar mi lista de reproducción

Borra la lista de archivos para que pueda crear uno nuevo.

5.4. Radio DAB


El Regent i100 puede recibir con éxito una señal de radio digital DAB/DAB+ si está dentro del alcance. Una vez habilitado este modo, le recomendamos que ejecute un análisis de red para encontrar todas las estaciones de radio disponibles en su ubicación. No necesitas una conexión a Internet para escuchar DAB/DAB+, pero recuerda configurar la antena telescópica en la parte posterior del dispositivo.

Puedes crear una lista de tus estaciones favoritas. Para hacer esto, mantenga presionado o presione mientras  escucha la estación de radio. Aparecerá una confirmación en la parte superior de la pantalla.

5.5. Radio FM

El Regent i100 puede recibir con éxito una señal de radio analógica en la banda FM si está dentro del alcance. Una vez habilitado este modo, le recomendamos que ejecute un análisis de red para encontrar todas las estaciones de radio disponibles en su ubicación. No necesita una conexión a Internet para escuchar estaciones de FM, pero recuerde configurar la antena telescópica en la parte posterior del dispositivo.

Puede sintonizar manualmente las emisoras que encuentre. Simplemente mantenga presionado el botón **OK** o la perilla **Tune / Select** en una frecuencia determinada, y aparecerá la palabra TUNING en la esquina inferior derecha de la pantalla. Ajuste la frecuencia con la perilla o los **botones** **◀ / ▶**. Cuando hayas terminado, mantén pulsado **OK** o el **mando** Tune/Select.

Puedes crear una lista de tus estaciones favoritas. Para hacer esto, mantenga presionado o presione mientras  escucha una estación de radio determinada. Aparecerá una confirmación en la parte superior de la pantalla.

5.6. Bluetooth

El Regent i100 puede reproducir música desde un dispositivo habilitado para Bluetooth (por ejemplo, un teléfono inteligente) emparejado con él

5.7. Entrada auxiliar

El Regent i100 puede reproducir música almacenada en otro dispositivo de audio o teléfono inteligente conectándolo al conector de entrada auxiliar de 3,5 mm. Conecte el cable minijack de audio de 3,5 mm a la toma de entrada auxiliar en la parte posterior del Regent i100 en un extremo, y a la toma de auriculares o salida de línea en el otro extremo del otro dispositivo.

5.8. Alarma

En el Regent i100 puedes configurar 2 despertadores:

- 1) Seleccione Alarma en el menú principal
- 2) Elija la alarma que desea configurar
- 3) Especificar:
 - a. Hora: la hora a la que desea que suene la alarma
 - b. Sonido – Fuente de sonido de alarma: Zumbador, Mis favoritos, radio FM, radio DAB
 - c. Repetibilidad: ya sea que la alarma suene todos los días, solo una vez o en días seleccionados
 - d. Volumen de la alarma
- 4) Una vez completados los ajustes anteriores, presione el botón ◀ para salir y asegúrese de que la alarma esté encendida. Esto se confirma con el icono del reloj de alarma en la parte superior de la pantalla.

5.9. Apagado temporal

Puede configurar un temporizador para que el Regent i100 entre en modo de espera después de un tiempo seleccionado entre 15 minutos y 180 minutos. Para ello, pulse el botón del mando a distancia. Aparecerá un icono en la pantalla para confirmar que se ha configurado el temporizador.

5.10. Configuración : más ajustes para personalizar el Regent i100

Red - Configuración inalámbrica

Fecha y hora

La radio establecerá automáticamente la hora local cuando se establezca la conexión a Internet. Aquí puede configurar la hora manualmente.

Idioma

El idioma predeterminado del menú es inglés, pero puede cambiarlo a uno de los disponibles: francés, español, italiano, alemán, holandés, polaco, ruso, chino simplificado.

Configuración de DAB

Escaneo de ajustes preestablecidos DAB

Al seleccionar esta opción, realizará un nuevo escaneo de canal DAB. Esto elimina la lista que ya estaba utilizando.

Presintonía de radio DAB

Aquí puede gestionar la lista de emisoras DAB. En la estación, presione el **botón ►** y luego seleccione una de las opciones disponibles.

Ajustes de FM

Área FM

Seleccione una región por su ubicación para definir el rango de frecuencia.

Escaneo de presintonía FM

Al seleccionar esta opción, realizará un nuevo escaneo de frecuencia FM. Esto elimina la lista que ya estaba utilizando.

Presintonías de radio FM

Puedes gestionar tu lista de emisoras de FM aquí. En la estación, presione el **botón ►** y luego seleccione una de las opciones disponibles.

Emisoras de radio locales

El Regent i100 está configurado de forma predeterminada para detectar automáticamente las estaciones de radio regionales. Se puede acceder a estas estaciones pulsando el **botón Local** del mando a distancia. Aquí puede cambiar manualmente la región.

Configuración de reproducción

Especifique cómo desea reproducir archivos en el modo de reproductor de streaming UPnP/DLNA.

Reanudar cuando se enciende

Esta función está habilitada de forma predeterminada: si el Regent i100 estaba reproduciendo una estación de radio antes de que se apagara la alimentación, reanudará la reproducción después de reiniciar.

Oscurecer

Puede configurar el nivel de retroiluminación de la pantalla según sus preferencias.

Ecuilizador (Ecuilizador)

Ajusta el efecto de sonido.

Tiempo de búfer

Si su conexión a Internet es lenta o hay congestión en la red, es posible que la reproducción se interrumpa. Para mejorar la situación, puede elegir un tiempo de búfer más largo (el valor predeterminado es de 2 segundos).

Información

Información detallada de la red y del sistema.

Actualización de software

Aquí puede actualizar el software si se publica uno.

Restablecer valores predeterminados

Puede eliminar TODAS las configuraciones y volver a la configuración predeterminada.

6. Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
Sin conexión de red inalámbrica	Interrupción de la red	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que otro dispositivo conectado a esta red tenga acceso a Internet. • Compruebe si hay un servidor DHCP disponible o si ha configurado una dirección IP estática en el Regent i100. • Verifique que su firewall no esté bloqueando ningún puerto de salida. Como mínimo, el Regent i100 necesita acceso a los puertos UDP y TCP 80, 443 y 8008, y al puerto DNS 53.
	El router restringe el acceso a las direcciones MAC enumeradas	Agregue la dirección MAC de Regent i100 a la lista de su enrutador (Configuración > información > red > MAC de Wi-Fi).
	La señal Wi-Fi es demasiado débil	Optimice la distancia de ubicación del enrutador
	Método de cifrado desconocido	Cambia el método de cifrado de tu router. El Regent i100 es compatible con WEP, WPA, WPA2.
	El cortafuegos no permite el acceso	Verifique la configuración del firewall de su computadora.
Regent i100 se conecta a la red, pero no reproduce algunas emisoras		<ul style="list-style-type: none"> • La estación no transmite a esta hora del día (tenga en cuenta que puede estar en una zona horaria diferente). • La estación tiene demasiadas personas tratando de unirse al servidor y la capacidad del servidor no es lo suficientemente grande. • La estación alcanzó el número máximo de oyentes simultáneos permitidos. • El enlace de la radio está desactualizado. Esto se actualiza automáticamente todos los días, por lo que la próxima vez que lo active, se reconocerá el enlace.
Sin recepción DAB/FM		<ul style="list-style-type: none"> • Restaure la configuración de fábrica y despliegue la antena telescópica. • Coloque el dispositivo junto a una ventana.
Señal DAB/FM débil		<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que la antena esté extendida para obtener la máxima intensidad de la señal y ajuste la dirección para mejorar la recepción. • Compruebe que no tenga ningún otro equipo eléctrico demasiado cerca de la radio que esté causando interferencias.
Sin sonido		<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste el nivel de volumen del altavoz alimentado externo. • Compruebe que la alimentación del altavoz alimentado externo esté encendida.

Especificaciones técnicas

- **Modelo: Regent® i100**
- Entrada de alimentación: 5V 1A
- Voltaje de alimentación: 100-240V ~ 50/60Hz
- Red inalámbrica: IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
- Protocolo de seguridad: WEP/WPA/WPA2
- Versión de Bluetooth: Compatible con V4.2 BR/EDR
- Frecuencia Bluetooth: 2,4 GHz
- Alcance de Bluetooth: 10 metros (línea de visión)
- Rango de frecuencia DAB: 174,928 MHz (5 A) - 239,200 MHz (13 F)
- Soporta DAB y DAB+
- Rango de frecuencia FM: 87.5-108MHz
- Salida de audio: Conector para auriculares estéreo de 3,5 mm, salida de audio estéreo
- Entrada de audio: Entrada auxiliar jack de 3,5 mm
- Antena telescópica
- Dimensión de la unidad: 185 x 110 x 115 mm

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Contenido

- * **Regent® i100**
- * Fuente de alimentación
- * Mando a distancia (sin pilas)
- * Manual