


FERGUSON REGENT® i101

internet radio | podcasts | DAB+/FM | BT 5.3
2,4" color screen | 2000 mAh battery



portable (built-in battery)
internet / DAB+ / FM
radio receiver

revolutionary
browser control

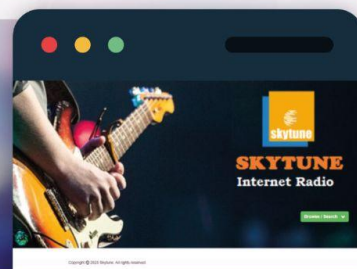

Uživatelská příručka



verze 1

Obsah

Obsah.....	1
Umístění ovládacích prvků.....	3
Dálkové ovládání.....	5
Než začnete.....	6
1. První kroky.....	6
2. Nabíjení baterie.....	6
3. Konfigurace sítě.....	6
Naskenujte a vyberte.....	7
Zadání hesla bezdrátové sítě.....	7
Nastavení sítě (WPS).....	8
Tlačítko WPS.....	8
4. Přehled vlastností a funkcí.....	8
5. Internetové rádio.....	10
Skytune.....	10
6. Podpora podcastů.....	14
7. Rádio DAB+/DAB (digitální rozhlasové vysílání).....	15
8. Rádio FM.....	16
9. Mediální centrum.....	16
10. Přehrávání přes Bluetooth.....	17
11. Nastavení budíku.....	18
12. Nastavení časovače.....	19
13. Nastavení časovače vypnutí.....	19
14. Konfigurace.....	20
Síť.....	20
Datum a čas.....	21
Jazyk.....	22
Konfigurace DAB.....	22
Nastavení FM.....	22
Místní rádio.....	23
Nastavení přehrávání.....	23
Možnosti zapnutí.....	23
Automatická úspora energie.....	23
Stmívač.....	23
Ekvalizér (ekvalizér).....	24
Doba ukládání do vyrovnávací paměti.....	24
Časovač.....	24
Informace o síti.....	24
Informace o systému.....	24
Aktualizace softwaru.....	25
Obnovení výchozího nastavení.....	25
15. Dálkové ovládání přes počítač/chytrý telefon.....	25

16. Správa oblíbených položek pomocí počítače/chytrého telefonu.....	27
17. Řešení problémů.....	28
Užitečné tipy.....	29
Technické specifikace.....	30
Obsah balení.....	30
OEEZ a recyklace.....	31
Zabezpečení.....	31
Kompatibilita.....	32


Umístění ovládacích prvků

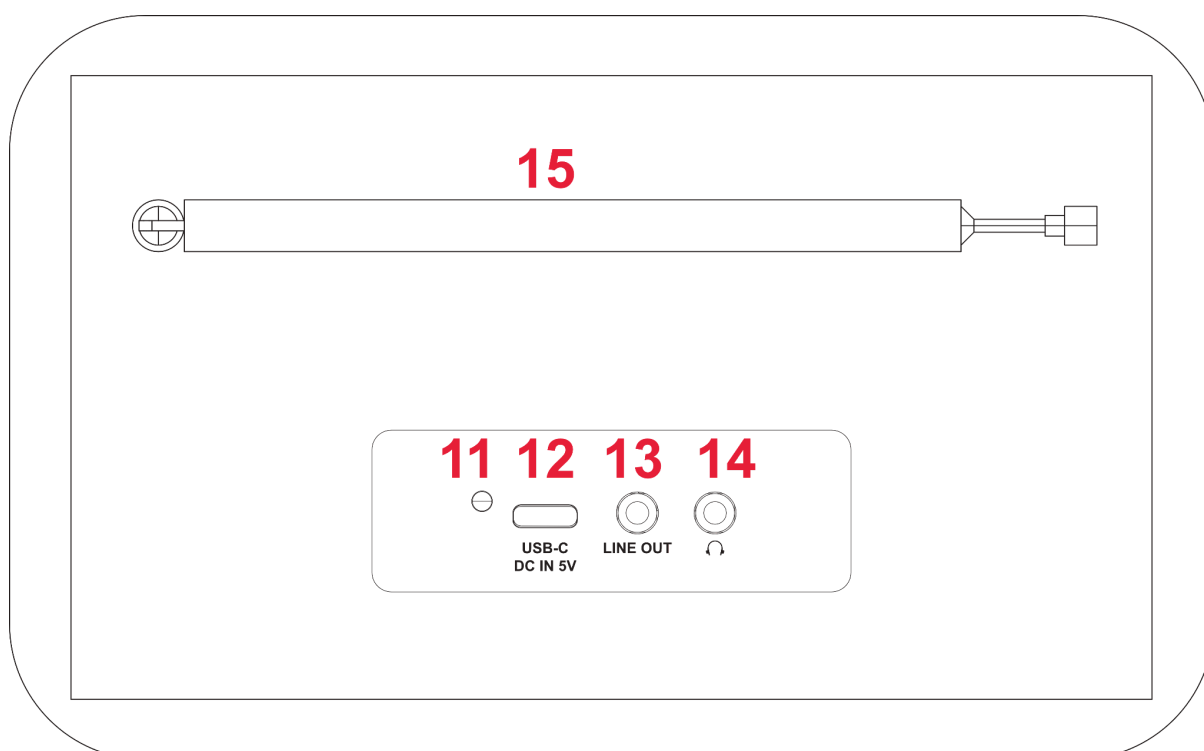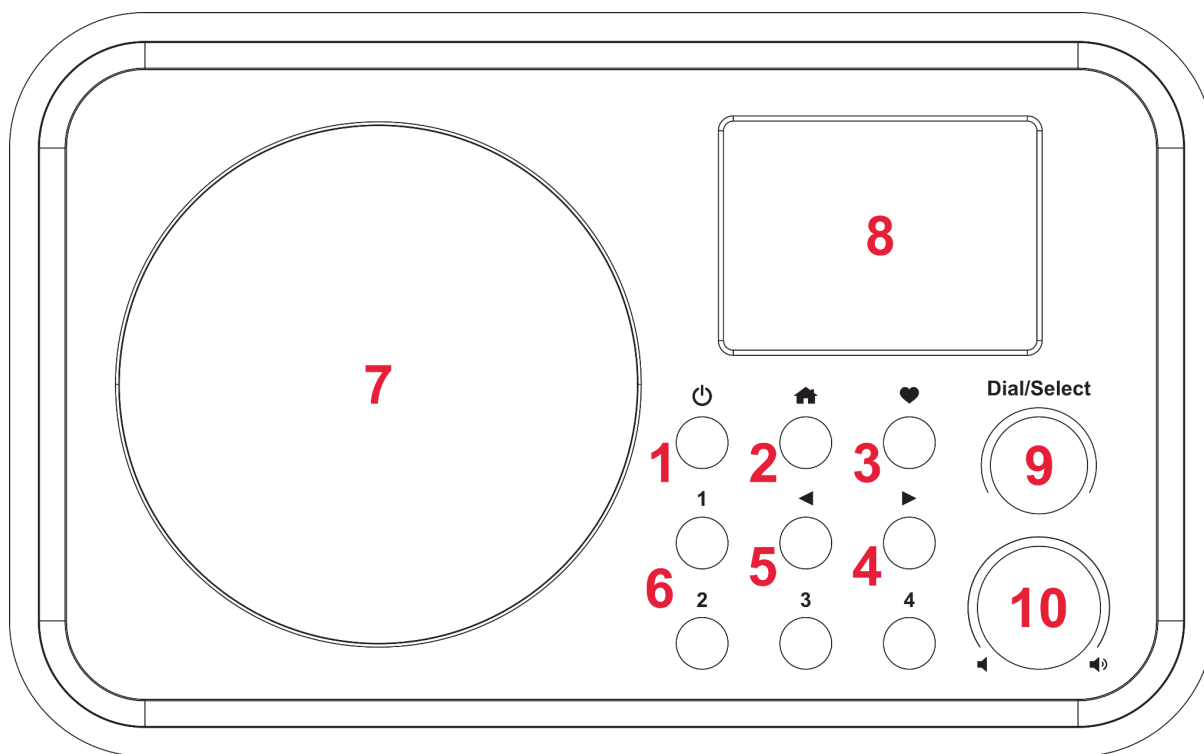

1. 
Stisknutím a podržením zapnete/probudíte rádio. Pokud je rádio zapnuté, stisknutím tlačítka přepnete do pohotovostního režimu/probudíte rádio.
2. 
Otevřete hlavní nabídku. Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na obrazovku přehrávání.
3. 
Stisknutím a podržením uložíte konkrétní stanici do předvolby. Stisknutím zobrazíte seznam oblíbených.
4. 
Pravý kurzor / Vstup do editační nabídky v seznamu oblíbených / Zobrazení velkých hodin a informací o rádiu pod obrazovkou přehrávání.
5. 
Kurzor vlevo / Návrat do předchozí nabídky.
6. **Přednastavená tlačítka 1–4**
Předvolba čtyř oblíbených stanic. Stisknutím a podržením uložíte stanici do předvolby. Krátkým stisknutím vyvoláte přednastavenou stanici.
7. **Reproduktor**
8. **2,4" barevný TFT displej**
9. **Vytočit / Vybrat**
Otáčením můžete v nabídce procházet nahoru/dolů / Stisknutím potvrdíte/vyberete možnost nabídky / Stisknutím pozastavíte nebo obnovíte přehrávání rozhlasové stanice / Stisknutím pozastavíte nebo obnovíte přehrávání médií / Stisknutím ztlumíte zvuk.
10. 
Otáčením upravíte úroveň hlasitosti.
11. **LED indikátor stavu nabití baterie**
12. **Vstupní zásuvka stejnosměrného proudu**
13. **3,5mm linkový výstup**
14. **3,5mm konektor pro sluchátka**
15. **Anténa dalekohledu**

Dálkové ovládání

1. Stisknutím přepínáte mezi pohotovostním a zapnutým režimem. Stisknutím a podržením tlačítka přijímač vypnete.
Pozor:Dálkový ovladač NELZE zapnout rádio!
2. Umlčet
3. **0–9** Zadání indexového čísla v seznamu / Zadání znaků hesla Wi-Fi
4. Přidání aktuálně přehrávané stanice do oblíbených
5. Kurzor nahoru
6. / Kurzor vlevo / Návrat do předchozí nabídky
7. Tlačítko alarmu
8. Časovač vypnutí
9. **MODE** Přepínání mezi různými režimy Rádio/BT/Média Center
10. Hlavní nabídka
11. Předchozí stanice v seznamu / Ruční ladění FM / Předchozí skladba na BT / Media Center
12. Přístup k informacím o síti rádiových zařízení
13. Vyvolání seznamu oblíbených položek
14. **OK** potvrzovací tlačítko
15. Kurzor vpravo
16. Kurzor dolů
17. + Zvýšit hlasitost
18. – Snížení hlasitosti
19. **EQ** Korektor
20. Další stanice v seznamu / Ruční ladění FM / Další skladba na BT / Media Center
21. Přehrát/Pozastavit pro BT / Media Center / Přehrát/Zastavit pro internetové rádio
22. **DIMMER** v nabídce stmívání můžete upravit jas displeje.
23. **INFO** Stisknutím přepínáte informace o stanici, aktivujete obrazovku časovače nebo se vrátíte na obrazovku přehrávání.

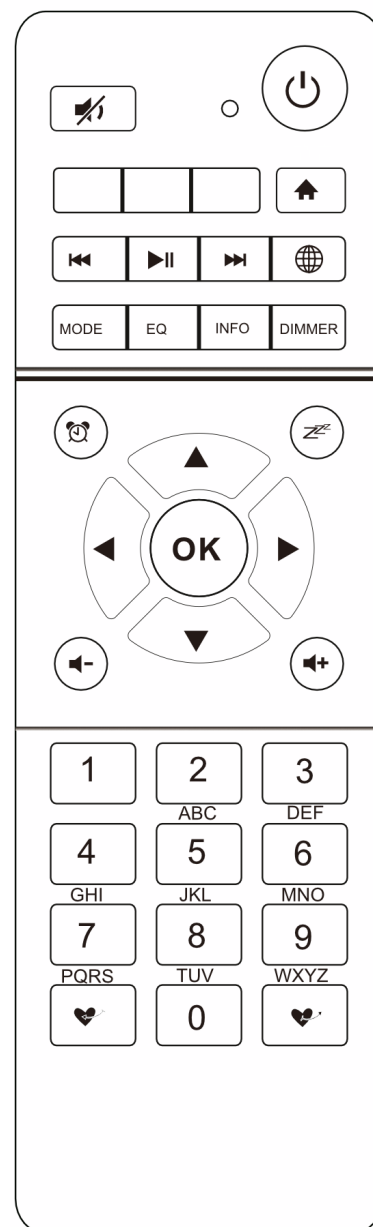

Než začnete

Ujistěte se prosím, že jsou splněny následující podmínky a že máte připravené příslušné položky:

Máte širokopásmové připojení k internetu. Váš bezdrátový širokopásmový router se úspěšně připojil k internetu. Rádio podporuje bezdrátová připojení B, G a N (bezdrátový router N lze také použít s nastavením B nebo G). Je znám kód/heslo pro šifrování dat WEP (Wired Equivalent Privacy) nebo WPA (Wi-Fi Protected Access). Po připojení přijímače k bezdrátovému routeru je nutné zadat správný kód, abyste se mohli připojit k síti. Pokud kód/heslo neznáte, obraťte se na osobu/technika, který vám router/síť nastavil. Rádio může fungovat prostřednictvím bezdrátového síťového připojení (připojení Wi-Fi).

1. První kroky

Rádiový přijímač je napájen vestavěnou lithiovou baterií. Součástí balení je kabel USB. Stiskněte a podržte tlačítko [⏻] na rádiu jej zapněte. Chcete-li rádio vypnout, stiskněte a podržte stejné tlačítko. Když je rádio zapnuté, krátce stiskněte [⏻] pro přepnutí do pohotovostního režimu. Dalším stisknutím rádio zapnete. Na dálkovém ovladači stiskněte a podržte tlačítko [⏻] pro vypnutí rádia a poté jej stiskněte v pohotovostním režimu nebo pro probuzení rádia. Upozorňujeme, že dálkovým ovladačem NELZE rádio zapnout.

2. Nabíjení baterie

Stav nabití baterie můžete zkontrolovat na rádiu. Indikátor nabití baterie se zobrazuje v horním řádku obrazovky [🔋]. Když je baterie téměř vybitá, indikátor baterie bliká, aby vám připomněl, že je třeba baterii nabít. Chcete-li baterii nabít, připojte zástrčku USB-C k portu na zadní straně rádia a druhý konec připojte ke zdroji napájení 5V OUT (proud alespoň 1A nebo více). LED dioda na zadní straně rádia se rozsvítí červeně, což signalizuje nabíjení baterie. Ikona nabíjení [🔌 🔋].

Jakmile je nabíjení dokončeno, LED dioda na zadní straně se rozsvítí zeleně a ikona na obrazovce se změní na [🔌]. To znamená, že rádio je připojeno k napájení.

Pozor: Nabíjení může trvat podstatně déle, pokud během nabíjení hraje rádio.

3. Konfigurace sítě

- Při prvním nastavení rádia budete vyzváni k výběru preferovaného jazyka a časového pásma. Poté postupujte podle pokynů průvodce a nakonfigurujte síť. Začněte výběrem možnosti Ano.
- Existují dva způsoby vyhledávání sítí Wi-Fi: „Vyhledat a vybrat“ nebo pomocí tlačítka WPS.

Naskenujte a vyberte

Vyberte možnost „Skenovat a vybrat“ pro spuštění vyhledávání dostupných sítí. Vyberte síť a stiskněte [OK] pro potvrzení. Pokud je síť Wi-Fi chráněna heslem, budete vyzváni k zadání hesla.

Pozor: Heslo rozlišuje velká a malá písmena. Pokud heslo neznáte, obraťte se na osobu, která vám síť nastavila.

Pokyny k zadání hesla naleznete v následující části.

Jakmile je připojení úspěšné, zobrazí se zpráva „Připojení dokončeno“. V levém horním rohu displeje se zobrazí ukazatel signálu Wi-Fi.

Zadání hesla bezdrátové sítě

Použití dálkového ovladače.

Na alfanumerické klávesnici opakovaným stisknutím tlačítka procházejte znaky přiřazené jednotlivým tlačítkům (viz seznam níže). Stisknutím tlačítka [OK] zadejte další znak.

Tlačítko 1: 1 !@#%\$%^&*()_+[]{};:'"\|,./<>?

Tlačítko 2: 2ABCabc

Tlačítko 3: 3DEFdef

Tlačítko 4: 4GHIghi

Tlačítko 5: 5JKLjkl

Tlačítko 6: 6MNomno


Przycisk 7: 7PQRSpqrs

Tlačítko 8: 8TUVtuv

Tlačítko 9: 9WXYZwxyz

Tlačítko 0: 0

Nebo použijte tlačítka [▲] i [▼] vyberte znak a poté stiskněte tlačítko [OK] pro zadání dalšího znaku. Po dokončení přesuňte kurzor na [✓] a stiskněte [OK] pro potvrzení.

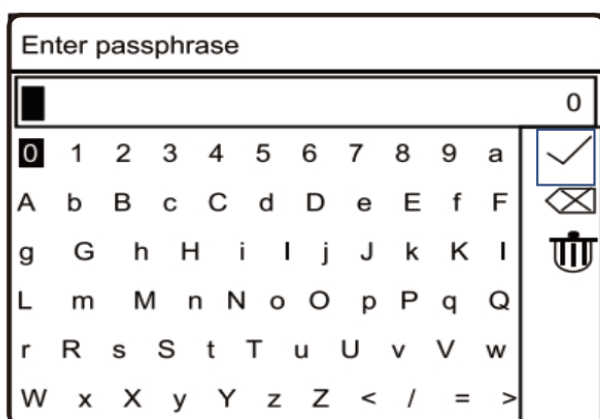

Po dokončení zadávání přesuňte kurzor na daný znak a stiskněte OK pro potvrzení.

Používání ovládacích tlačítek na hlavní jednotce.

Otáčením knoflíku [Dial/Select] procházejte znaky, zvýrazněte znak a stisknutím knoflíku [Dial/Select] potvrďte výběr znaku a zadejte další. Po dokončení přejděte na [✓] a stisknutím otočného knoflíku [Dial/Select] dokončete zadávání.

Pozor: Heslo rozlišuje velká a malá písmena.


Nastavení sítě (WPS)

Tlačítko WPS

Pokud má váš Wi-Fi router tlačítko WPS, můžete pro rychlé připojení k síti Wi-Fi vybrat možnost „Tlačítko WPS“.

Pro nastavení se doporučuje umístit rádio poblíž vašeho Wi-Fi routeru. Na rádiu vyberte „Tlačítko WPS“, stiskněte [OK] na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko [Vytočit/Vybrat] na rádiu pro potvrzení.

Mezitím stiskněte tlačítko WPS na Wi-Fi routeru, čímž se začne připojovat k rádiu. Po připojení se zobrazí zpráva „Připojení dokončeno“.

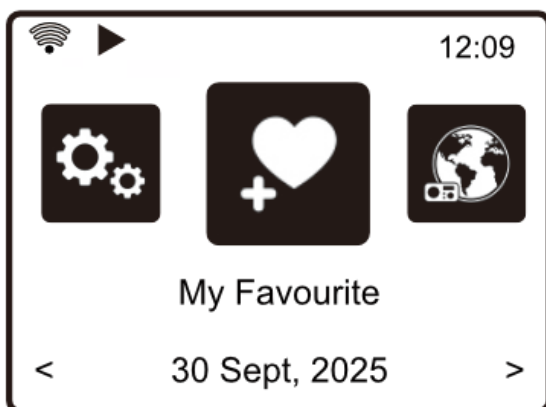

V levém horním rohu obrazovky najdete ikonu připojení Wi-Fi [📶].

4. Přehled vlastností a funkcí

Stiskněte tlačítko [📶] pro přechod do hlavní nabídky. Procházejte nabídku otáčením knoflíku [Dial/Select] nebo stisknutím navigačních tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači:

Oblíbený- Zobrazí seznam oblíbených stanic, které byly přiřazeny k předvolbám. K dispozici je až 99 předvoleb.

Internetové rádio- Zde můžete začít vyhledávat rozhlasové stanice a hudbu z celého světa.

Podcasty- Zde máte přístup k tisícům podcastových kanálů, můžete se k nim přihlásit nebo si je kdykoli znovu poslechnout.

Multimediální centrum- možnost procházet a streamovat hudbu ze sítě prostřednictvím zařízení kompatibilních s UPnP nebo DLNA.

DAB+/DAB rádio- přijímá rádiové signály DAB+ a DAB, pokud jsou v oblasti k dispozici (není vyžadováno připojení k internetu).

Rádio FM- příjem běžných FM rozhlasových stanic v oblasti (není nutné připojení k internetu).

BT- Přehrávání přes Bluetooth, přehrávání (příjem) audio streamu z jiného zařízení s podporou Bluetooth po spárování/připojení.


Poplach- Budík. K dispozici jsou dvě nastavení budíku. (Funguje pouze při připojení k napájení a v pohotovostním režimu)

Časovač- Odpočítávání od zadaného času s alarmem.


Časovač vypnutí- Zapněte časovač, aby se rádio po uplynutí zvoleného času vypnulo.

Konfigurace- K dispozici je více možností/nastavení pro personalizaci.

Styl hodin- Změňte zobrazení hodin mezi digitálním a analogovým stylem v nabídce Konfigurace > Datum a čas > Nastavit styl hodin.

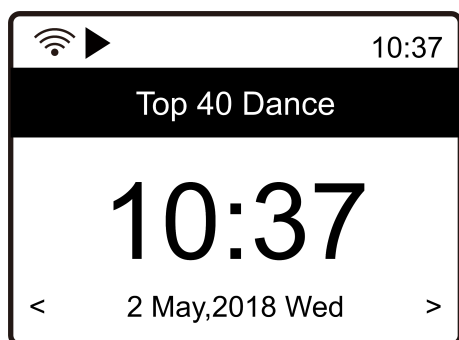


Digitální styl

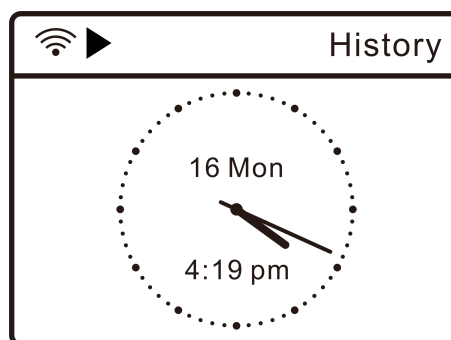

Analogový styl

5. Internetové rádio


V hlavní nabídce vyberte Internetové rádio a zobrazí se vám následující možnosti:

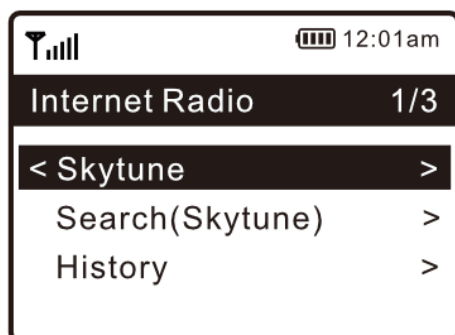

Skytune

Vyberte **Skytune** a začněte poslouchat tisíce rozhlasových stanic z celého světa. Vyhledávání můžete filtrovat podle regionu, žánru a mluveného projevu.

Místní rádio umožňuje rychlý přístup ke stanicím dostupným v oblasti prostřednictvím internetového připojení.

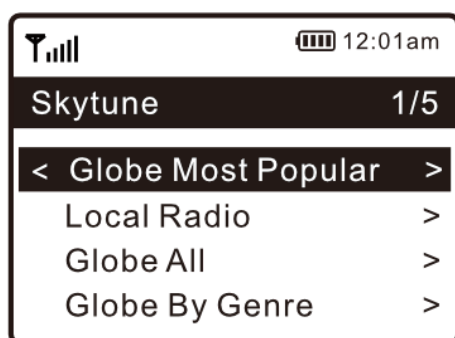

Pozor: Oblast lokálního rádia lze změnit v části Konfigurace > Nastavení lokálního rádia.

Pokud procházíte seznam Globe All a chcete rychle přeskočit na konkrétní bod v dlouhém seznamu, zadejte na dálkovém ovladači jeho číslo pro rychlý přechod na daný bod. Například na dálkovém ovladači zadejte 28 a stiskněte OK. Tím se zvýrazní stanice s číslem 28.

Vyhledávání

Místo procházení seznamu rozhlasových stanic můžete zadat několik znaků požadované stanice a seznam stanic filtrovat/zkrátit.

Dějiny


Rádio si pamatuje stanice, které bylo posloucháno až 99krát. Pokud je posloucháno více než 99 stanic, bude nahrazena první poslouchaná stanice.

Spustíte přehrávání internetového rádia

Jakmile se rozhlasová stanice začne přehrávat, můžete si o rádiu zobrazit další informace. Stiskněte tlačítko [▶] na rádiové jednotce v následujícím stavu obrazovky přehrávání nebo stiskněte tlačítko [INFO] na dálkovém ovladači:



Pokaždé, když stisknete [▶] (nebo stisknutím tlačítka [INFO] na dálkovém ovladači) přepínáte mezi velkými hodinami a informacemi o rozhlasovém kanálu:

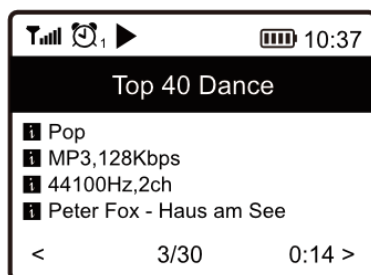


Moje oblíbené

Zobrazuje seznam oblíbených stanic, které byly přiřazeny k předvolbám.

Přidávání stanic do oblíbených

Během přehrávání rozhlasové stanice stiskněte tlačítko [♥] na dálkovém ovladači nebo stiskněte a podržte tlačítko [♥] na zařízení se zobrazí ikona [↓], jak je uvedeno níže. To znamená, že stanice byla přidána do vašeho seznamu oblíbených.

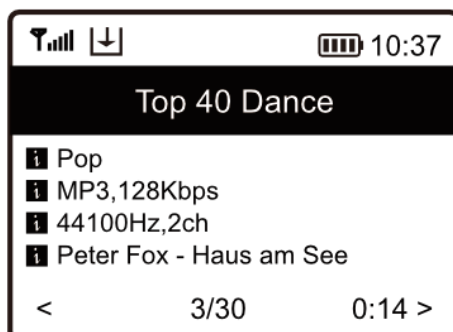

Nově přidaná stanice se vždy zobrazí poslední v seznamu oblíbených. Můžete uložit až 150 přednastavených stanic.


Rádio má 4 tlačítka předvoleb (1-4), která umožňují naprogramovat 4 vyhrazené stanice, jež jsou uloženy odděleně od seznamu oblíbených. Chcete-li změnit kteroukoli ze 4 vyhrazených stanic, stiskněte a podržte číselné tlačítko (1-4) na rádiu.

Vyvolání stanic


Stiskněte tlačítko [♥] na dálkovém ovladači nebo krátce stiskněte [♥] na rádiu pro zobrazení seznamu přednastavených stanic nebo přejděte na **Moje oblíbené** v hlavní nabídce a vyberte ji pro konfiguraci.

Vytvořte nové kategorie – vytvořte si vlastní složky pro své oblíbené položky


V seznamu Oblíbené jsou dvě položky, jak je uvedeno níže: „Všechny oblíbené“ a „Nezařazené“:

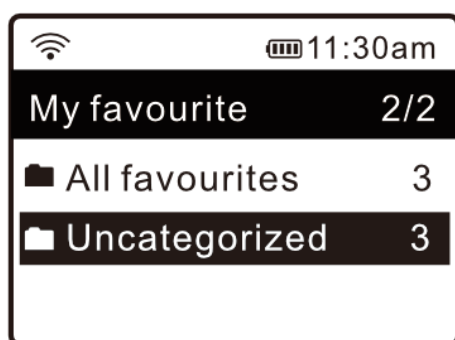


Pro své oblíbené položky můžete vytvořit nové kategorie (nové složky) a libovolně je pojmenovat, například „Ranní mix“, „Můj jazz“, „Po práci“ atd., abyste si oblíbené položky seřadili. Na stránce Moje oblíbené stiskněte [▶], zobrazí se nabídka úprav „Vytvořit kategorii“.

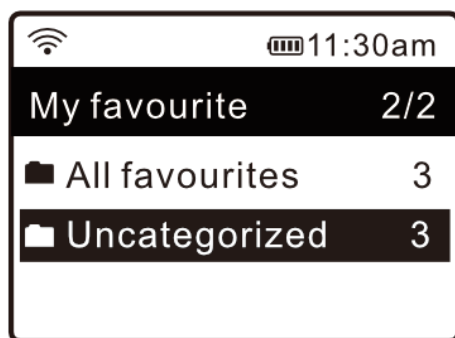

Stiskněte tlačítko [▶]

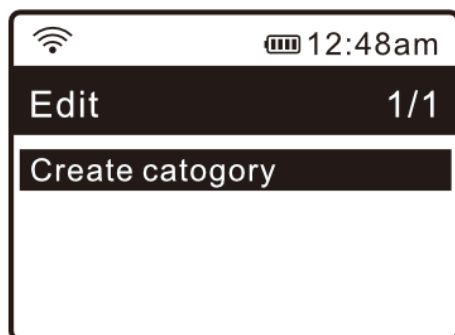


Stiskněte tlačítko [OK] a zadejte název kategorie, např. Můj Jazz

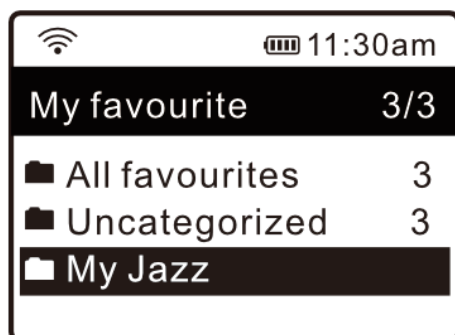


Jakmile si vytvoříte kategorii (můžete si vytvořit další, pokud chcete), můžete stanice dle potřeby přiřadit do kategorií. „Nezařazené“ znamená stanice, které dosud nebyly přiřazeny do žádné kategorie.

Chcete-li stanice přesunout do příslušné kategorie, přejděte do složky „Všechny oblíbené“ nebo „Nezařazené“, vyberte stanici ze seznamu a stiskněte tlačítko [►] a vyberte „přesunout do kategorie“, poté vyberte kategorii, do které ji chcete přesunout, a stiskněte [OK] pro potvrzení.


Stanice můžete vždy přesunout z jedné kategorie do druhé.

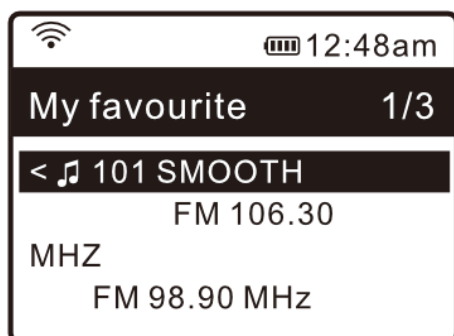

Označte stanici, pro kterou chcete změnit kategorii, a stiskněte [OK] pro potvrzení.

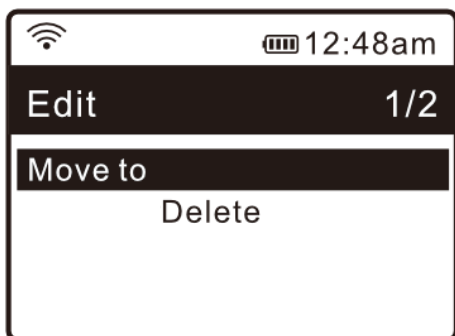

Vyberte možnost „Přesunout do kategorie“. Zobrazí se seznam a vyberte kategorii, do které chcete stanici přesunout, např. „Můj Jazz“, a poté stiskněte tlačítko [OK].

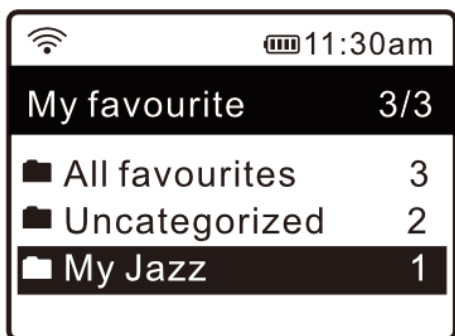

Stanice bude přesunuta do složky „Můj Jazz“.

6. Podpora podcastů

Na domovské obrazovce vyberte možnost „Podcasty“ a stiskněte tlačítko [OK] pro potvrzení. K dispozici jsou následující možnosti:

Poslechněte si znovu- K možnosti „Poslouchat znovu“ můžete vždy přidat konkrétní epizodu, abyste si ji poslechli znovu nebo pokračovali v nedokončené části.

Chcete-li epizodu uložit do sekce „Poslouchat znovu“, stiskněte tlačítko [♥] v rádiu během přehrávání nebo [♡] na dálkovém ovladači. Bude přidána do nabídky „Poslouchat znovu“. Chcete-li ji z nabídky „Poslouchat znovu“ odebrat, zvýrazněte epizodu a stiskněte tlačítko [▶], chcete-li jej upravit.

Pozor:Epizoda bude pokračovat od místa, kde byla přerušena.

Přihlášen/a k odběru- Přihlaste se k odběru svého oblíbeného podcastu pro snadný přístup k nejnovější epizodě.

Chcete-li se přihlásit k odběru podcastu, zvýrazněte jej a stiskněte [▶] a poté vyberte možnost Odebírat.

Chcete-li se odhlásit, zvýrazněte podcast a stiskněte [▶] pro úpravu.

Dějiny- Poslouchané předchozí epizody podcastu.

Prohlížet- Procházení seznamu dostupných podcastů.

Vyhledávání- Vyhledejte podcast podle klíčového slova.

Historie vyhledávání- seznam předchozích záznamů vyhledávání.

Během přehrávání epizody můžete vždy přeskočit vpřed/vzad stisknutím a podržením tlačítek [◀◀] [▶▶]. Krátkým stisknutím těchto tlačítek přeskočíte na další/předchozí epizodu.


Stiskněte otočný knoflík [Dial/Select] nebo tlačítko [▶||] na dálkovém ovladači pozastavíte přehrávání.

7. Rádio DAB+/DAB (digitální rozhlasové vysílání)

Pokud je ve vaší oblasti k dispozici digitální rozhlasové vysílání (DAB), rádio dokáže přijímat také stanice DAB (bez nutnosti připojení k internetu). Rádio podporuje DAB i DAB+. Pro nejlepší příjem umístěte rádio blízko okna a co nejvíce vytáhněte anténu. Někdy může být nutné upravit směr antény pro zlepšení příjmu.

V hlavní nabídce přejděte na možnosti **Rádio DAB** nebo použijte tlačítko [Mode] na dálkovém ovladači k přepnutí na DAB rádio. Potvrďte stisknutím otočného knoflíku [Dial/Select] nebo stiskněte tlačítko [OK] na dálkovém ovladači.

Budete dotázáni, zda chcete skenovat stanice DAB. Stisknutím tlačítka [OK] spustíte skenování a v průběhu se zobrazí počet přijatých kanálů. Po dokončení se zobrazí stránka předvoleb.

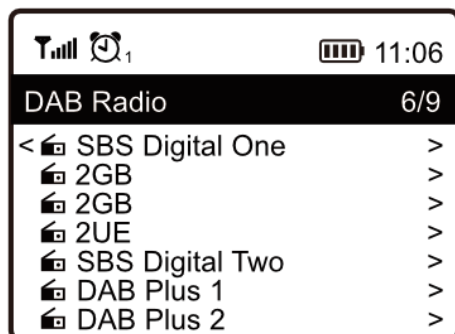

Můžete si vybrat kanál a začít ho poslouchat. Pokud chcete kanál přidat do seznamu oblíbených, stiskněte tlačítko [♥] na dálkovém ovladači nebo stiskněte a podržte tlačítko [♥] na vašem zařízení a kanál bude přidán do vašeho seznamu oblíbených.

Stiskněte tlačítko [◀] pro návrat do seznamu přednastavených stanic.


Poznámka: Během přehrávání DAB rádia stiskněte tlačítko [▶] pro zobrazení dalších informací o rádiu pokaždé, když stisknete [▶] zobrazí různé informace, jako je rádiová frekvence, opakující se texty (pokud jsou k dispozici) a velké hodiny (případně stiskněte tlačítko [INFO] na dálkovém ovladači). Rádio by mělo automaticky přijímat nové digitální rozhlasové stanice, pokud jsou součástí již přijímaného multiplexu. V opačném případě budete muset znovu prohledat přednastavené stanice.

8. Rádio FM

Pro příjem běžných FM stanic (bez nutnosti připojení k internetu) umístěte rádio blízko okna a pro nejlepší příjem co nejvíce natáhněte anténu. Pro zlepšení příjmu může být nutné upravit směr antény.

V hlavní nabídce přejděte na možnost **Rádio FM** nebo použijte tlačítko [MODE] na dálkovém ovladači k přepnutí na FM rádio. Na konfiguruje stisknutím otočného knoflíku [Dial/Select] nebo stiskněte tlačítko [OK] na dálkovém ovladači.

Budete dotázáni, zda chcete skenovat stanice FM. Stisknutím tlačítka [OK] spustíte skenování, které zobrazí počet nalezených kanálů. Po dokončení se nalezené kanály automaticky uloží do vašeho nastavení a zobrazí se jejich seznam.

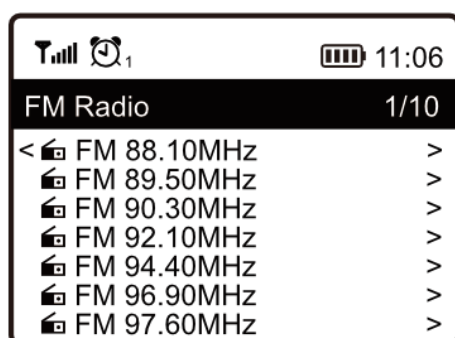

Můžete si vybrat kanál a začít ho poslouchat. Pokud chcete kanál přidat do seznamu oblíbených, stiskněte tlačítko [♥] na dálkovém ovladači nebo stiskněte a podržte tlačítko [♥] na vašem zařízení a kanál bude přidán do vašeho seznamu oblíbených.

Stiskněte tlačítko [◀] pro návrat do seznamu přednastavených stanic.

Manuální ladění- Chcete-li frekvenci naladit ručně, otočte knoflíkem [Dial/Select] na rádiu nebo stiskněte tlačítko [◀◀] [▶▶] na dálkovém ovladači pro jemné doladění frekvence.

9. Mediální centrum

Zařízení podporuje UPnP a je kompatibilní s DLNA. To vám umožňuje streamovat hudbu ze sítě. To však vyžaduje kompatibilní zařízení v síti, které může fungovat jako server. Může se jednat například o síťový pevný disk nebo tradiční počítač s operačním systémem Windows 8, který má přístup ke sdílené složce nebo službě sdílení médií. Tyto složky pak lze procházet a přehrávat v rádiu.

Pozor: Před použitím této funkce se prosím ujistěte, že je váš notebook připojen ke stejné síti Wi-Fi jako rádio.

Streamování hudby

- Jakmile nakonfigurujete server kompatibilní s UPnP/DLNA pro sdílení mediálních souborů s rádiem, můžete začít streamovat hudbu.
- V hlavní nabídce vyberte Centrum médií a zvolte UPnP.
- Vyhledávání dostupných UPnP serverů může rádiu trvat několik sekund. Pokud nebudou nalezeny žádné UPnP servery, zobrazí se zpráva „Prázdný seznam“.
- Jakmile je skenování úspěšné, vyberte UPnP server.
- Rádio zobrazí kategorie médií dostupné ze serveru UPnP, např. „Hudba“, „Seznamy skladeb“ atd.
- Vyberte mediální soubory, které chcete přehrát. Režim přehrávání můžete nastavit v části Nastavení > Konfigurace přehrávání.

Můj playlist

Pro hudební soubory UPnP si můžete vytvořit vlastní seznam skladeb. Vyberte a zvýrazněte skladbu, kterou chcete přidat do seznamu skladeb, stiskněte a podržte tlačítko [♥] na rádiovém zařízení nebo stiskněte [♡] na dálkovém ovladači, dokud se neobjeví symbol [⌵]. Skladba bude přidána do Mého seznamu skladeb.

Vymazat můj seznam skladeb

Smažte všechny skladby z „Mého seznamu skladeb“, abyste si mohli připravit nový seznam skladeb.

Pozor: Pokud jsou k dispozici servery kompatibilní s DLNA, postupujte podle výše uvedených kroků a procházejte zvukové soubory z vašeho zařízení kompatibilního s DLNA v rádiu pro přehrávání.

10. Přehrávání přes Bluetooth

Aby byl přenos mezi zařízeními Bluetooth a rádiem možný, musí být obě zařízení propojena. Tento proces se nazývá „párování“. Rádio slouží jako přijímač a přijímá hudební stream, který se má v rádiu přehrávat. Pokud již bylo spojení se zařízením Bluetooth navázáno, bude automaticky obnoveno, jakmile budou obě zařízení v dosahu a v rádiu bude vybrána podpora Bluetooth. „Párování“ není nutné opakovat. Tato funkce však může vyžadovat aktivaci v zařízení Bluetooth.

- Stisknutím tlačítka [Režim] zobrazíte nabídku výběru různých provozních režimů.
- Použití tlačítek [▲] i [▼] vyberte provozní režim BT a stiskněte přepínač.
- Zapněte zařízení Bluetooth, ke kterému se chcete připojit, a aktivujte režim párování. Zařízení vyhledá zařízení Bluetooth v dosahu signálu.
- Jakmile je rádio nalezeno, zařízení Bluetooth zobrazí svůj název jako Regent i101.

- Vyberte rádio na vašem zařízení BT.
- Spusťte přehrávání na vašem zařízení BT.
- Přehrávání je nyní přes rádio.

11. Nastavení budíku

Pozor! Abyste mohli používat funkci budíku, důrazně doporučujeme připojit rádio k napájení, abyste zajistili dostatek energie k vypnutí budíku. Kromě toho musí být rádio vždy v pohotovostním režimu, aby budík fungoval. Když je rádio zapnuté, stiskněte tlačítko [☺] pro jejich přepnutí do pohotovostního režimu.

- V hlavní nabídce vyberte možnost Alarm nebo stiskněte tlačítko [Alarm] na dálkovém ovladači.
- Vyberte Budík 1 nebo Budík 2, výběrem možnosti Zapnuto budík aktivujete.
- Pro nastavení budíku postupujte podle pokynů průvodce budíkem.
- Průvodce vás provede následujícími nastaveními:
 - Čas - nastavení času budíku
 - Zvuk – Jako zdroj budíku můžete vybrat možnost Probuzení tónem nebo Oblíbené.
 - Opakování - budík si můžete naplánovat tak, aby zněl dle libosti: denně, jednou nebo několik dní
 - Hlasitost budíku – upravte hlasitost budíku podle svých potřeb otáčením knoflíku [Dial/Select] nebo [▲] i [▼] na dálkovém ovladači.
 - Délka budíku – V nabídce nastavte dobu trvání budíku od 30 do 180 minut. Po uplynutí vybrané doby se rádio přepne do pohotovostního režimu.
- Po dokončení výše uvedených nastavení stiskněte tlačítko [◀] pro ukončení a ujistěte se, že je budík zapnutý. Pokud je budík zapnutý, na displeji se zobrazí ikona budíku.

Zastavení budíku / aktivace funkce odložení buzení

Když se spustí budík, stiskněte tlačítko [⏻] pro zastavení budíku nebo stisknutím tlačítka [Dial/Select] aktivujete funkci odložení buzení. Po aktivaci funkce odložení buzení se budík na 9 minut ztiší a po uplynutí nastaveného času se znovu rozezní. Tento proces lze opakovat tolikrát, kolikrát je potřeba. Chcete-li funkci odložení buzení deaktivovat, stiskněte tlačítko [⏻].




12. Nastavení časovače

Nastavení časovače

Zařízení nabízí funkci časovače, podobně jako kuchyňská hodinka. Čas se bude odpočítávat od zadaného času a ukončí se pípnutím. Časovač lze nastavit až na 99 hodin, 59 minut a 59 sekund. Hlasitost a délku pípnutí lze upravit v nastavení časovače v nabídce Konfigurace.


Vypnutí časovače spánku

Když se spustí budík, můžete jej vypnout stisknutím knoflíku [Dial/Select] na rádiové jednotce nebo tlačítka [OK] na dálkovém ovladači.

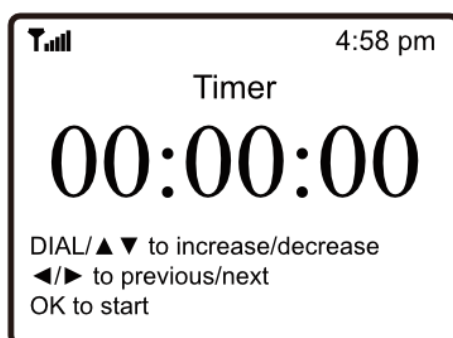

13. Nastavení časovače vypnutí

Časovač můžete nastavit tak, aby se rádio po uplynutí zvoleného časového intervalu, od 15 do 180 minut, vypnulo. Stiskněte tlačítko [Zzz] na dálkovém ovladači nastavte časovač. Po nastavení časovače se na displeji zobrazí odpovídající ikona.

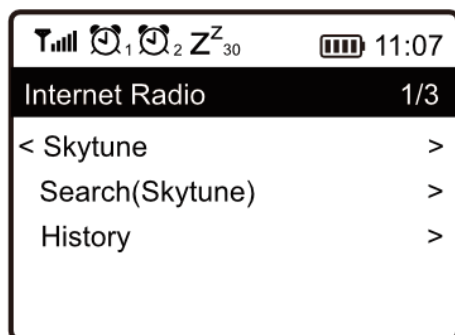

14. Konfigurace

Zde naleznete všechna nastavení/možnosti dostupné pro konfiguraci tuneru. V hlavní nabídce přejděte na Konfigurace. Stisknutím tlačítka [OK] zobrazíte seznam dostupných možností.

Síť

- **Bezdrátová síť**

- **Přidat bezdrátovou síť**

Prohledat a vybrat – Tato funkce prohledá seznam bezdrátových sítí v okolí.
Tlačítko WPS – Tuto možnost vyberte pro připojení Wi-Fi routeru přes WPS, pokud má váš router tlačítko WPS.

- **Smazat bezdrátovou síť**

Pokud je síť již nakonfigurována a chcete ji odebrat, vyberte tuto možnost.

Pozor: Během nastavení udržujte tuner vždy méně než 2 metry od Wi-Fi routeru.

- **AP: []**

Pokud jste do rádia přidali více než jednu síť a chcete přepnout na jinou, vyberte tuto možnost pro provedení změny.

- **Signál**

Zde se zobrazuje síla Wi-Fi signálu routeru, jak jej přijímá rádio. Úroveň signálu nižší než -70 dBm obvykle indikuje slabší signál, a pokud to ovlivňuje příjem rádia, může být nutné optimalizovat umístění routeru nebo prozkoumat problémy se samotným routerem.

- **IP adresa**

Výchozí nastavení je dynamická IP adresa. Vyberte tuto možnost, chcete-li změnit pevnou IP adresu v závislosti na stavu sítě.

- **DNS**

DNS je ve výchozím nastavení nastaveno na dynamické. Vyberte pro změnu <Pevné> DNS podle podmínek v síti.

- **Automatické zapnutí/vypnutí sítě**

Vždy zapnuto: Funkce WLAN zůstává zapnutá (rychlejší přístup při přepínání z DAB nebo FM na internetové rádio).

Automatické vypnutí po 15 s/30 s: Funkce WLAN se vypne po 15/30 sekundách, pokud se nepoužívá (pro úsporu energie).

- **Bezdrátové kanály**

Ne všechny bezdrátové kanály jsou dostupné ve všech zemích. Ty se mohou v jednotlivých zemích lišit. Proto je nutné vybrat bezdrátové kanály, aby byl zajištěn uspokojivý výkon Wi-Fi.

Kanály jsme již nastavili podle požadavků v různých zemích. Vyberte ze seznamu svou zemi a získáte správný kanál.

- **Test síťového připojení**

Pokud máte nějaké problémy s připojením ke Skytune, vyberte tuto možnost a zkontrolujte všechny chybné síťové parametry pro další diagnostiku.

Datum a čas

- **Nastavení data a času**

Zadejte datum a čas ručně výběrem této možnosti.

- **Časové pásmo**

Nastavte si časové pásmo tak, aby se váš čas automaticky synchronizoval s časem sítě. V kombinaci s možnostmi „Nastavit čas ze sítě“ a „DST“ (letní čas) se čas automaticky upraví, pokud vyberete čas sítě.

- **Nastavení formátu času**

Vyberte si preferovaný 12hodinový nebo 24hodinový formát.

- **Nastavení stylu hodin**

Můžete si vybrat mezi digitálním nebo analogovým zobrazením hodin. Vybraný styl se použije v pohotovostním režimu a na velkém displeji hodin při přehrávání rádia.

- **Nastavení formátu data**

- **DST (letní čas)**

Zapnout/vypnout

- **Nastavit čas ze sítě**

Používá se k synchronizaci hodin zařízení s časovým serverem.

Výběrem možnosti „Povolit“ se čas synchronizuje se serverem ve výchozím nastavení při každém zapnutí a připojení k internetu. Časový server můžete přepnout na jiný zadáním adresy URL (viz níže uvedená část Síťový časový server).

- **Síťový časový server**

Toto je časový server, který rádio používá k synchronizaci hodin zařízení. Pokud chcete použít jiný časový server, vyberte tuto možnost a zadejte URL adresu.

- **Nastavení času pomocí DAB**

Vyberte synchronizaci času s vysíláním DAB. Přesnost závisí na vysílací společnosti a může se u jednotlivých stanic lišit.

- **Nastavení času pomocí FM**

Vyberte pro synchronizaci času s vysíláním FM. Přesnost závisí na vysílací stanici a může se u jednotlivých stanic lišit.

Jazyk

Můžete vybrat i jiné preferované jazyky. Procházejte pomocí tlačítek [▲] i [▼] na dálkovém ovladači nebo otočte knoflíkem [Dial/Select] na požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko [OK]. K dispozici je více jazyků.

Konfigurace DAB

- **Úplné skenování DAB**

Výběrem této možnosti můžete kdykoli provést nové prohledávání DAB kanálů. Všechny aktuální předvolby a kanály budou smazány.

- **Stav DAB stanice**

Zobrazuje počet stanic a přijímaný signál pro každou frekvenci DAB.

- **Seznam DAB stanic**

Naskenované stanice DAB se zobrazí v seznamu pro správu. Můžete přesunout pozici nebo dokonce libovolnou stanici smazat. Přejděte na stanici a stiskněte tlačítko [►]. Objeví se vyskakovací okno: Nahoru, Dolů a Smazat.

Nastavení FM

- **Nastavení skenování**

Pro skenování můžete vybrat možnost „Všechny stanice“ nebo „Silné stanice“ (stanice se silnějším signálem).

- **Nastavení zvuku**

Pokud je signál slabý a není možný stabilní stereo příjem, vyberte pro lepší příjem možnost „Vynucené mono“.

- **Úplné FM skenování**

Výběrem této možnosti můžete kdykoli provést nové skenování FM kanálů. Všechny aktuální předvolby a kanály budou smazány. Rádio s nejnižší frekvencí mezi skenovanými hodnotami bude zvýrazněno. Seznam předvoleb bude uložen, pokud nebude provedeno nové skenování předvoleb.

- **Seznam FM stanic**

Seznam předvoleb si můžete přizpůsobit jeho posouváním nahoru, dolů nebo jeho smazáním. Označte jednu z předvoleb a stiskněte tlačítko [▶], čímž se dostanete do nabídky úprav.

Stiskněte tlačítko [◀] pro návrat do seznamu přednastavených stanic.

Místní rádio

Ve výchozím nastavení je rádio nastaveno tak, aby automaticky detekovalo rozhlasové stanice ve vaší oblasti prostřednictvím internetového připojení. Tyto stanice můžete zobrazit v nabídce „Místní rádio“ ve Skytune. Pokud chcete, můžete také nastavit Místní rádio na jiný region. Označte možnost Místní rádio a stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost Ručně nastavit místní rádio a změňte nastavení regionu.

Nastavení přehrávání

Nastaví režim přehrávání pro streamování UPnP/DLNA: Opakovat vše, Opakovat jednou nebo Náhodně.

Možnosti zapnutí

Vyberte stav rádia při zapnutí, při připojení napájecího adaptéru k rádiu nebo při obnovení provozu po výpadku napájení. Rádio se vrátí do vybraného stavu. K dispozici jsou 2 možnosti: Obnovit z pohotovostního režimu (přehrává naposledy přehrávaný režim rádia) nebo Připraveno k použití (zůstává v hlavní nabídce).

Automatická úspora energie

Rádio se po uplynutí stanovené doby bez signálu/bez přehrávání automaticky přepne do pohotovostního/úspěšného režimu. K dispozici je několik možností časovače.

Stmívač

Můžete nastavit preferovanou úroveň podsvícení displeje. K dispozici jsou dvě nastavení: Režim a Úroveň.

- **Režim - Normální nebo Úsporný režim**

Normální – Jas displeje zůstane vždy stejný bez ztlumení.

Úspora energie - Displej se ztlumí po 20 sekundách, pokud na rádiu neprovedete žádnou operaci.

- **Úroveň - Světlo a tlmení**

Jasný – Používá se k nastavení úrovně jasů v normálním režimu.

Ztlumit – Používá se k nastavení úrovně jasů v režimu tlumeného jasů.

- **Stmívání v pohotovostním režimu**

Nejvyšší úroveň podsvícení v pohotovostním režimu je systémem nastavena ve výchozím nastavení. Chcete-li podsvícení dále ztlumit nebo úplně vypnout, upravte podsvícení otáčením knoflíku [Dial/Select] proti směru hodinových ručiček na ladiči nebo stisknutím tlačítka [▼] na dálkovém ovladači. Zvýšení podsvícení nad systémovou úroveň způsobí, že podsvícení zůstane zapnuté 20 sekund a poté se automaticky ztlumí na výchozí nastavení.

Ekvalizér (ekvalizér)

Můžete nastavit různé hudební žánry.

Doba ukládání do vyrovnávací paměti

Přehrávání internetového rádia může být někdy trhané. K tomu může docházet při pomalém internetovém připojení nebo přetížení sítě. Pro zlepšení situace můžete zvolit delší dobu načítání do vyrovnávací paměti, abyste před zahájením přehrávání získali několik sekund rádiového streamu. Výchozí hodnota je 2 sekundy. Pokud preferujete delší dobu načítání, můžete zvolit 5/10 sekund.

Časovač

Slouží k nastavení hlasitosti zvuku budíku a doby trvání časovače.

Informace o síti

Pro rychlý přístup k těmto informacím stiskněte [⊕] na dálkovém ovladači. Pokud ke správě oblíbených položek používáte počítač, musíte použít IP adresu a tuto informaci si můžete prohlédnout zde. Poté zadejte IP adresu (Nastavení > Informace o síti > IP) do vstupního okna prohlížeče v počítači.

Informace o systému

Zde naleznete informace o čísle modelu, systémovém MID a verzi softwaru.

Aktualizace softwaru

Čas od času může být vydán software pro aktualizaci funkcí rádia. Pravidelně kontrolujte aktualizace, abyste měli jistotu, že máte nejnovější software.

Obnovení výchozího nastavení


Reset umožňuje vymazat všechna nastavení a obnovit tovární nastavení.

Pozor!Upozorňujeme, že po provedení resetu budou všechny přednastavené stanice, nastavení a konfigurace smazány.

15. Dálkové ovládání přes počítač/chytrý telefon


Snadný způsob, jak ovládat ladění internetových rádií a spravovat seznam oblíbených položek pomocí webového prohlížeče v počítači nebo chytrém telefonu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer a Chrome.

- Připojte počítač nebo chytrý telefon ke stejné síti Wi-Fi jako rádio.
- Navštivte webové stránky **www.skytune.net**.
- Na domovské stránce klikněte na „Procházet/Hledat“.

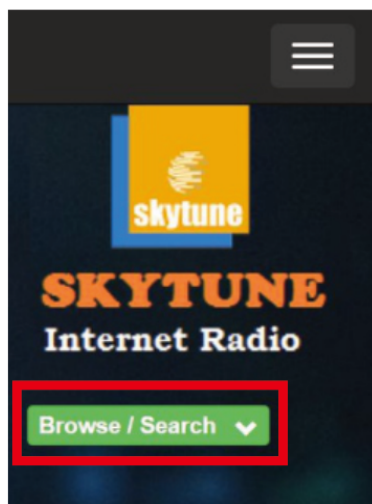

- Zobrazí se seznam internetových rádií.
- Klikněte na symbol [♥]

Result for Searching 'dance'

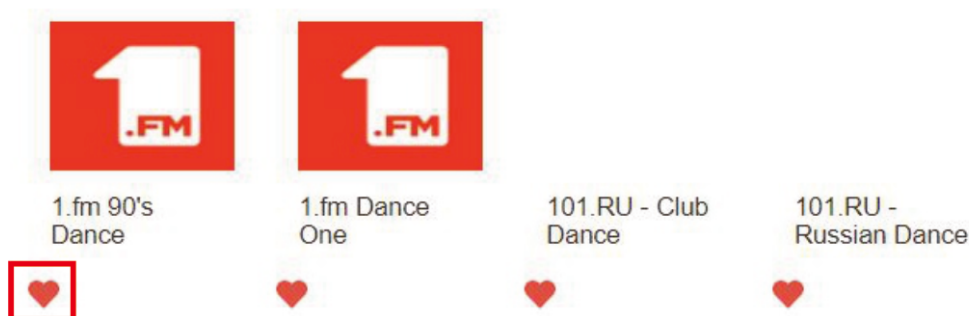

- Budete vyzváni k výběru možnosti „Přidat k oblíbeným“ nebo „Poslouchat stanici“. Zadejte IP adresu rádia (např. 192.168.1.11):



A screenshot of a dialog box titled "Add Favourite / Listen to Station". The dialog has a close button (X) in the top right corner. Inside, it asks "Which operation do you want to apply to the station ?" and shows "1.fm Dance One" as the selected station. There are two radio button options: "Add station to my radio device favourite" (which is selected) and "Listen to station on my radio device". Below these options, it says "Please enter your radio device's IP below." and shows a text input field containing "192 . 168 . 1 . 11". At the bottom of the dialog are two buttons: "Send" and "Close".

- IP adresu na vašem rádiovém zařízení najdete takto:
 - V režimu internetového rádia se IP adresa bude střídavě zobrazovat spolu s dalšími informacemi v pravém horním rohu displeje.
 - Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko [⊕], vyberte Síť a přejděte na IP adresu pro zobrazení IP adresy.
 - V rádiu se vraťte do hlavní nabídky. Přejděte do nabídky Konfigurace > Informace o síti > IP.
- Vyberte „Poslouchat stanici“, klikněte na tlačítko „Odeslat“ a rádio se přepne na kanál a ve webovém prohlížeči se zobrazí stránka „Moje oblíbené“.

Aktuálně přehrávanou stanici pak můžete přidat do oblíbených nebo spravovat svůj seznam pomocí dalších možností úprav. Veškeré změny budou okamžitě synchronizovány s vaším rádiem.

16. Správa oblíbených položek pomocí počítače/chytrého telefonu

Zadejte IP adresu rádia do webového prohlížeče a přejděte na stránku Moje oblíbené v počítači/chytrém telefonu, kde můžete snadno spravovat/upravovat seznam oblíbených nebo přidávat stanice podle potřeby.

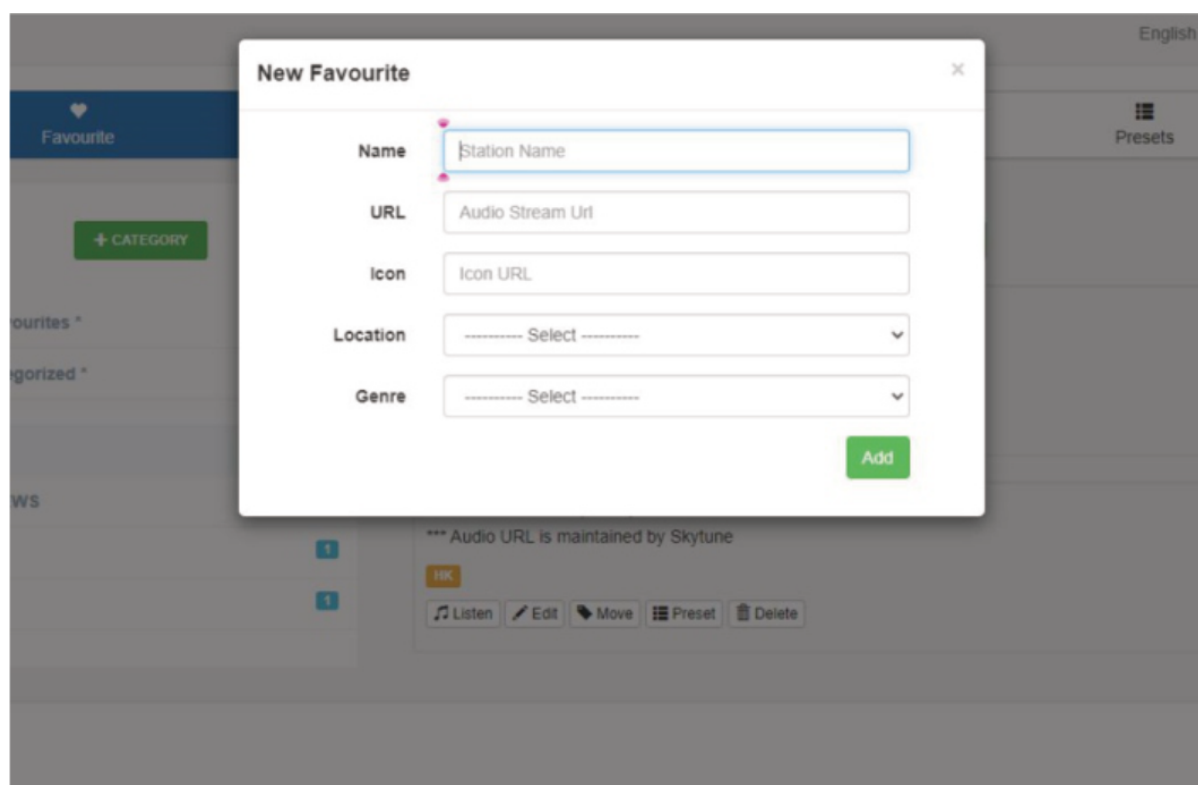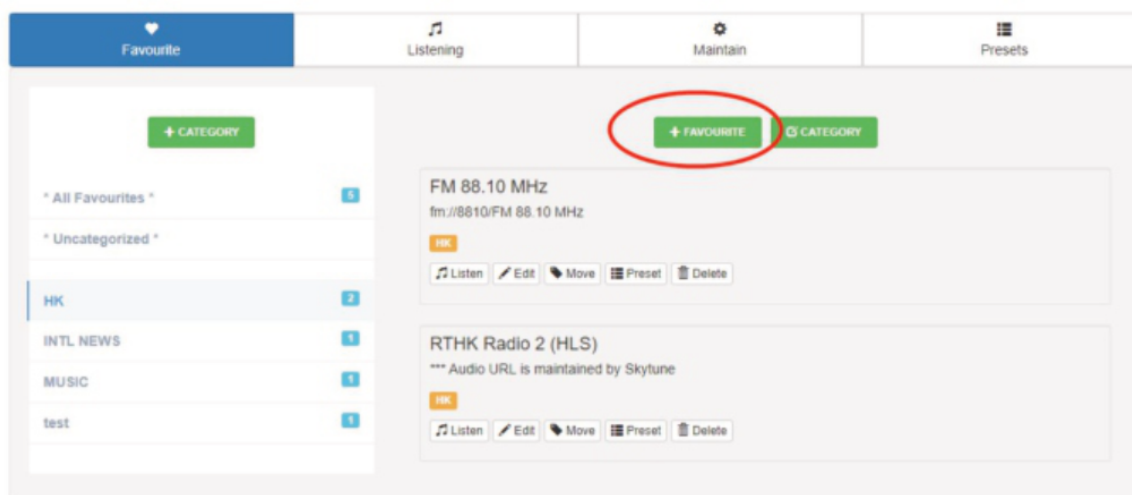

Rádiový kanál můžete přidat také, pokud znáte publikovanou URL adresu audio streamu s následujícím formátem streamování:

1. Zvukové formáty: MP3, AAC, AAC+

2. Podporované formáty zvuku: Shoutcast, Icecast (HTTP, HTTPS) a HLS
3. Formáty playlistů: PLS, M3U
4. Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz a 48 kHz

17. Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Nelze se připojit k síti Wi-Fi	Síť nefunguje	- Ujistěte se, že počítač připojený k síti Wi-Fi nebo kabelové síti Ethernet má přístup k internetu (tj. prohlížeč web) pomocí stejné sítě. - Zkontrolujte, zda je k dispozici server DHCP nebo zda je přijímač nakonfigurován se statickou IP adresou. - Zkontrolujte, zda váš firewall neblokuje žádné odchozí porty. Rádiové zařízení potřebuje minimálně přístup k portům UDP a TCP 80, 443 a 8008 a k portu DNS 53.
	Router omezuje přístup na uvedené MAC adresy.	Získejte MAC adresu na konfigurační stránce > Informace > Síť > MAC adresa Wi-Fi a přidejte ji do seznamu povolených zařízení v přístupovém bodě. Pozor: Rádiové zařízení má oddělené MAC adresy pro kabelové a bezdrátové sítě.
	Nedostatečná síla signálu Wi-Fi	- Zkontrolujte vzdálenost od routeru; zkontrolujte, zda se váš počítač v daném místě může připojit k síti. - Optimalizujte vzdálenost umístění routeru.
	Neznámá metoda šifrování	Změňte metodu šifrování na routeru. Rádiový přijímač podporuje WEP, WPA a WPA2.
	Firewall brání přístup	Brány firewall jiných výrobců než Microsoftu mohou vyžadovat konfiguraci pro UPnP.
Rádio se může připojit k síti, ale nemůže přehrávat některé stanice.		- Stanice v tuto denní dobu nevysílá (nezapomeňte, že se může nacházet v jiném časovém pásmu). - Příliš mnoho lidí se pokouší připojit k serveru rozhlasové stanice a kapacita serveru je nedostatečná. - Stanice dosáhla maximálního povoleného počtu současných posluchačů. - Odkaz je pravidelně aktualizován. Aktuální seznam stanic naleznete v sekci Internetové rádio > SkyTune. Pokud konkrétní stream stále

		nefunguje, kontaktujte nás nebo SkyTune a nahlase problém.
Žádný zvuk		• Upravte hlasitost a zkontrolujte, zda je zvuk ztlumený. • Pokud se používá linkový výstup, zkontrolujte, zda je zapnuté napájení externího reproduktoru.
Rádio se zasekává nebo nereaguje		Proved'te reset takto: Na přijímači stiskněte současně tlačítka [⏻] i [🏠], dokud se rádio nevypne (obrazovka nezhasne), poté obě tlačítka uvolněte.

Užitečné tipy

1. Pokud internetové rádio neustále restartuje rozhlasovou stanici:

Internetové rádio streamuje data z rozhlasové stanice prostřednictvím vašeho širokopásmového připojení. Pokud vaše širokopásmové připojení vykazuje vysokou míru chyb nebo je přerušované, internetové rádio se pozastaví, dokud se připojení neobnoví a nebude přijato dostatek dat pro opětovné spuštění přehrávání.

Pokud se vám internetové rádio neustále zastavuje, měli byste zkontrolovat modem a ujistit se, že vaše širokopásmová linka nedochází k vysokým chybám nebo odpojování. Pokud se s těmito problémy setkáte, obraťte se na svého poskytovatele širokopásmového připojení.

2. Co je to bufferování?

Při přehrávání streamu si internetové rádio/přehrávač médií stáhne malou část streamu před zahájením přehrávání. Tím se zaplní případné mezery ve streamu, které mohou vzniknout, pokud je internet nebo bezdrátová síť zaneprázdněná. Internetové rádio streamuje hudební data z vašeho počítače během poslechu. Pokud je stream blokován nebo dochází během přenosu k přetížení internetu, může to způsobit zastavení/přerušování přehrávání. V takovém případě zkontrolujte rychlost internetového připojení – musí být rychlejší než rychlost streamu.

3. Rádio mi funguje, ale některé stanice nehrají.

Problém může být způsoben jednou nebo více z následujících věcí:

- Rozhlasová stanice již nevysílá.
- Rozhlasová stanice dosáhla maximálního povoleného počtu současných posluchačů.
- Rozhlasová stanice změnila rozvržení streamu a odkaz již není platný.
- Rozhlasová stanice nevysílá v určitou denní dobu (ne všechny stanice vysílají 24 hodin denně, celý den).

- e. Internetové připojení mezi rádiem a serverem rozhlasové stanice je příliš pomalé nebo nestabilní, aby zvládlo datovou rychlost.

Technické specifikace

Model	Ferguson Regent i101
Příkon	5V, 1A
Napájecí napětí	100–240 V ~50/60 Hz
Bezdrátová síť	IEEE802.11b/g/n
Frekvence bezdrátové sítě	2412–2484 MHz
Bezdrátový přenosový výkon	Typický vysílací výkon 14 dBm (72,2 Mb/s); 20 dBm (režim 11b)
Bezpečnostní protokol	WEP/WPA/WPA2
Verze Bluetooth	V5.3
Frekvence Bluetooth	2,4 GHz
Dosah Bluetooth	10 metrů (v přímé viditelnosti)
Frekvenční rozsah DAB	174 928 MHz (5 A) – 239 200 MHz (13F), podpora DAB a DAB+
Frekvenční rozsah FM	87,5–108 MHz
Vestavěná lithium-iontová baterie	2000 mAh
Zvukový výstup	3,5mm stereo jack pro sluchátka
Anténa dalekohledu	Ne
Rozměry zařízení	185 x 100 x 114 mm (D x H x V)

Pozor! Specifikace zařízení se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Obsah balení

- Internetové rádio
- USB kabel a napájecí zástrčka
- Dálkové ovládání (s bateriemi)

- Uživatelská příručka

OEEZ a recyklace



Evropské předpisy zakazují likvidaci starých nebo poškozených elektrických nebo elektronických zařízení v komunálním odpadu. Pro likvidaci odevzdejte výrobek na sběrném místě obce. Tento systém, financovaný průmyslem, zajišťuje ekologickou likvidaci a recyklaci cenných surovin.

Zabezpečení

Obecná pravidla:

- Zařízení nepouštějte na zem ani ho nevystavujte kapalinám, vlhkosti nebo páře – mohlo by dojít k jeho poškození.
- Pokud bylo zařízení přeneseno z chladného do teplejšího prostředí, nechte ho před zapnutím přizpůsobit se nové teplotě, abyste zabránili kondenzaci a poruše.
- Nepoužívejte zařízení v prašném prostředí – prach může poškodit vnitřní elektronické součástky.
- Chraňte zařízení před vibracemi a umístěte jej na stabilní povrch.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat.
- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, odpojte jej od elektrické sítě vytažením zástrčky ze zásuvky, abyste předešli riziku požáru.
- Nezakrývejte větrací otvory předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Neumísťujte na zařízení zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
- Aby byla zachována shoda s požadavky na vystavení rádiovým vlnám Wi-Fi, umístěte zařízení alespoň 20 cm od osob v blízkosti (s výjimkou případů, kdy jej přímo obsluhujete).

Nabíječka:

- Používejte pouze napájecí zdroj dodaný s přístrojem.
- Zásuvka by měla být umístěna blízko zařízení a snadno dostupná.
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřýma rukama a při odpojování netahejte za kabel.
- Ujistěte se, že napětí uvedené na spotřebiči a zástrčce odpovídá napětí ve vaší zásuvce. Nesprávné napětí může spotřebič poškodit.

Údržba / Čištění:

- Před čištěním vždy přístroj vypněte.
- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla – mohly by poškodit povrch zařízení.
- Použijte suchý, měkký hadřík. Pokud je zařízení velmi znečištěné, můžete jej otřít mírně navlhčeným hadříkem. Po čištění se ujistěte, že je povrch suchý.
- Pokud potřebujete zařízení přepravit, použijte originální obal – pro takovou příležitost se vyplatí si ho uschovat.

Kompatibilita



Toto zařízení bylo schváleno pro splnění základních a dalších nezbytných požadavků směrnice RED 2014/53/EU, směrnice ErP 2009/125/ES a směrnice RoHS 2011/65/EU.

Zjednodušené prohlášení o shodě

Dovozce: Ferguson Sp. z o.o., ul. Dworska 1, 61-619 Poznaň

Název: Ferguson Regent i101

Typ zařízení: Internetové rádio

Výše uvedený výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a o zrušení směrnice 1999/5/ES.

Úplné prohlášení o shodě si můžete stáhnout z webových stránek:

<https://ferguson-digital.eu/deklaracje-zgodnosci/>