



REGENT[®] Internet Radio i200s



mobile app



Gebruikershandleiding

versie 1

Inhoud

Inhoud.....	1
1. Inleiding.....	3
2. Inhoud van de verpakking.....	3
3. Afvalverwerking.....	3
4. Beveiliging.....	4
Algemene regels.....	4
Oplader:.....	4
Onderhoud / Reiniging:.....	4
5. Constructie van het apparaat.....	5
5.1 Hoofdeenheid: Voorzijde.....	5
5.2 Hoofdeenheid: Achterkant.....	6
5.3 Piloot.....	7
6. Eerste stappen.....	8
6.1 Aansluiting en voorbereiding.....	8
Verbinding maken met het netwerk.....	8
6.2 Algemene apparaatfuncties.....	8
Voorinstellingen.....	8
Tips.....	9
Nu spelende informatie.....	9
6.3 Eerste installatie.....	9
De menutaal selecteren.....	9
Datum en tijd instellen.....	10
Netwerkconfiguratie.....	10
7. Menubediening.....	11
7.1 Internetradio, Podcasts.....	11
Nu spelen informatie.....	12
Voorinstellingen.....	12
Suggestie voor station.....	12
Lijst met stations.....	12
7.2 Spotify Connect.....	12
7.3 USB poort.....	12
7.4 DAB+-radio.....	13
Zoeken naar stations.....	13
Instellingen.....	13
7.5 FM-radio.....	13
Instellingen.....	14
7.6 Bluetooth-connectiviteit.....	14
Regel het afspelen van muziek vanaf uw Bluetooth-apparaat.....	14
7.7 AUX-ingang.....	14
7.8 Slaap.....	14
7.9 Alarm.....	14

7.10 OKTIV.....	15
8. Systeeminstellingen.....	16
8.1 Equalizer.....	16
8.2 Netwerk.....	16
8.3 Tijd/Datum.....	16
8.4 Taal.....	17
8.5 Fabrieksinstellingen herstellen.....	17
8.6 Software-update.....	17
8.7 Configuratiewizard.....	17
8.8 Informatie.....	17
8.9 Achtergrondverlichting.....	17
9. Problemen oplossen.....	18
10. Technische specificaties.....	19
11. Naleving.....	20

1. Inleiding

Bedankt voor uw aankoop van deze internetradio. Om ervoor te zorgen dat u optimaal van dit product en de volledige functionaliteit kunt genieten, hebben we alle functies van de speler gedetailleerd beschreven in deze gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

Als u uw radio aan iemand anders doorgeeft, zorg er dan voor dat u alle relevante documentatie meestuurt.

2. Inhoud van de verpakking

Het pakket bevat de volgende items:

- Ferguson Regent i200s internetradio
- Afstandsbediening
- Oplader
- Audiokabel
- Gebruikershandleiding

3. Afvalverwerking

- Mocht u uw apparaat in de toekomst willen weggooien, houd er dan rekening mee dat u elektrische en elektronische apparaten apart van het gemeentelijk afval moet inleveren bij de officiële inzamelpunten.
- Voorkom schade aan het milieu en gezondheidsrisico's door het op de juiste manier af te voeren.
- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente, de afvalinzamelpunten of de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.
- Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af.
- Kartonnen dozen dienen naar de papiercontainers of inzamelpunten voor papierafval te worden gebracht.
- Folie en kunststof verpakkingsmaterialen dienen bij lokale inzamelpunten te worden ingeleverd.
- Respecteer het milieu. Gebruikte batterijen horen niet bij het huisvuil, maar moeten naar een inzamelpunt voor batterijen worden gebracht. Houd er rekening mee dat batterijen volledig ontladen moeten zijn voordat u ze inlevert. Neem voor gedeeltelijk opgeladen batterijen voorzorgsmaatregelen om kortsluiting te voorkomen.



4. Beveiliging

Algemene regels

- Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan vloeistoffen, vocht of stoom. Dit kan schade veroorzaken.
- Als het apparaat van een koude naar een warmere omgeving is verplaatst, geef het dan de tijd om aan de nieuwe temperatuur te wennen voordat u het inschakelt. Zo voorkomt u condensatie en storingen.
- Gebruik het apparaat niet in een stoffige omgeving. Stof kan de interne elektronische componenten beschadigen.
- Bescherm het apparaat tegen trillingen en plaats het op een stabiele ondergrond.
- Probeer het apparaat niet te demonteren.
- Als u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact om brandgevaar te voorkomen.
- Bedek de ventilatieopeningen niet met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Om te voldoen aan de RF-blootstellingsvereisten voor Wi-Fi, moet u het apparaat op een afstand van minimaal 20 cm van personen in de buurt plaatsen (behalve wanneer u het apparaat rechtstreeks bedient).

Oplader:

- Gebruik uitsluitend de bij het apparaat meegeleverde voeding.
- Het stopcontact moet zich dicht bij het apparaat bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Raak de stekker nooit met natte handen aan en trek niet aan de kabel wanneer u deze loskoppelt.
- Zorg ervoor dat de spanning die op het apparaat en de stekker staat aangegeven, overeenkomt met de spanning in uw stopcontact. Een onjuiste spanning kan het apparaat beschadigen.




Onderhoud / Reiniging:

- Schakel het apparaat altijd uit voordat u het schoonmaakt.
- Gebruik nooit agressieve schoonmaak- of oplosmiddelen. Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.
- Gebruik een droge, zachte doek. Als het apparaat erg vuil is, kunt u het afnemen met een licht vochtige doek. Zorg ervoor dat het oppervlak na het reinigen droog is.
- Als u uw apparaat moet vervoeren, gebruik dan de originele verpakking. Het is een goed idee om deze te bewaren voor dat soort gelegenheden.


5. Constructie van het apparaat

5.1 Hoofdeenheid: Voorzijde

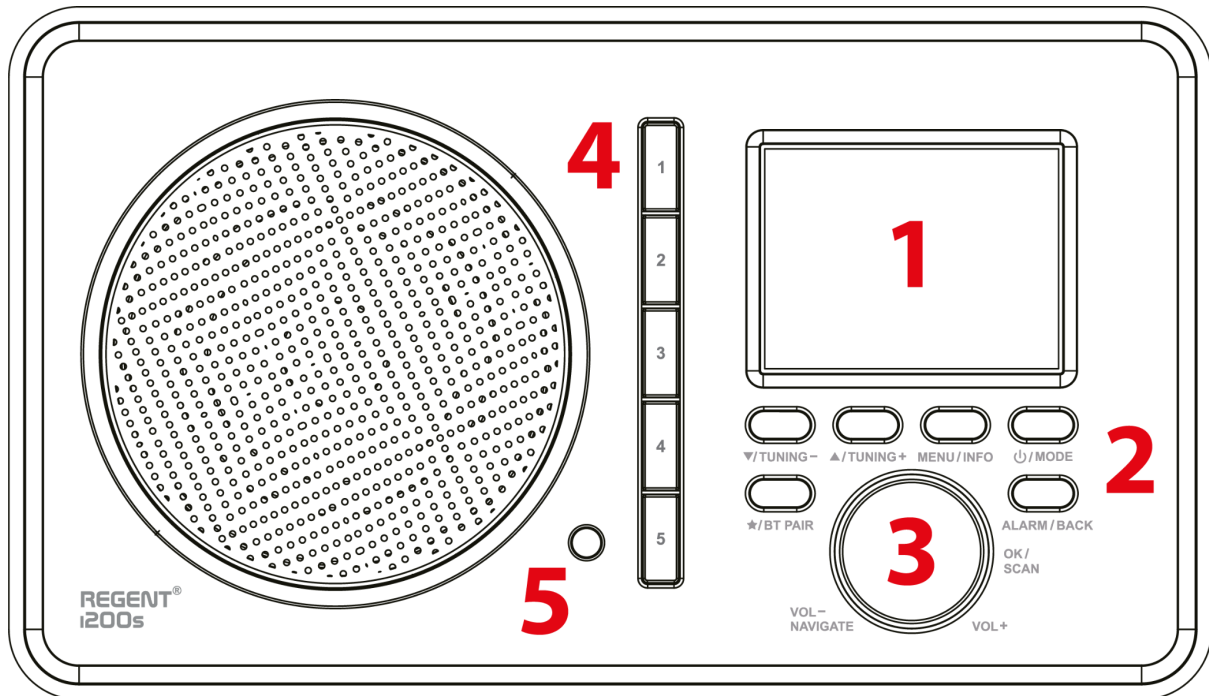

1. 2,4-inch TFT-kleurenscherm
2. Bedieningsknopgroep:
 - Knop : / MODUS
 - Knop: MENU / INFO
 - Knop: ALARM / TERUG
 - Knop : / VANA VOND+
 - Knop : / BT-PAAR
 - Knop : / VANA VOND-
3. Knop: NAVIGATIE / VOLUME+-; Druk op OK/SCAN
4. Knop: PRESET 1-5
5. Infraroodontvanger


5.2 Hoofdeenheid: Achterkant

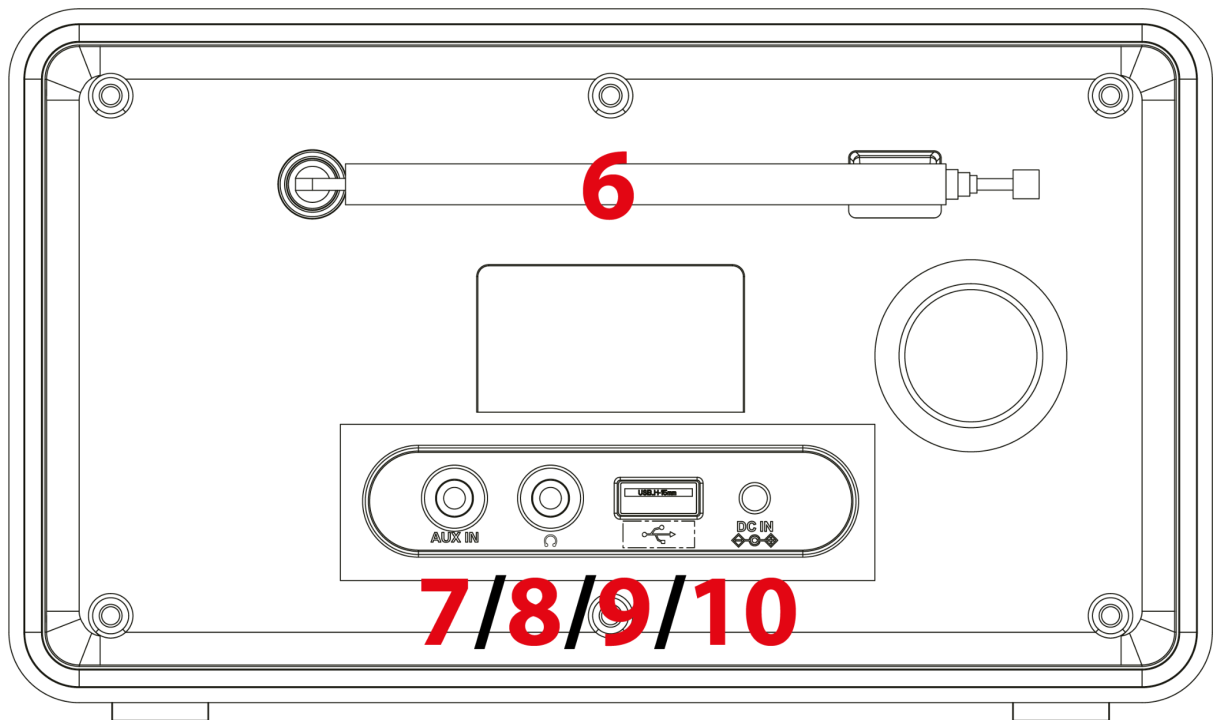

- 6. FM/DAB+-antenne
- 7. AUX IN-aansluiting
- 8. Hoofdtelefoonuitgang
- 9. USB-poort
- 10. DC IN-aansluiting

5.3 Piloot

1		Apparaat aan/uit zetten; Alarm uit
2	MODE	De ontvanger-werkingsmodus selecteren
3	MENU	Druk om het menu te openen/sluiten
4		Selecteer nummer, houd ingedrukt om te zoeken
5		Afspelen starten, pauzeren
6	EQ	Selecteer een equalizerinstelling
7		Omhoog schuiven; FM: Frequentie instellen
8		Ga naar links, ga terug
9	OK (SCAN)	Bevestig invoer; FM: Scannen; Afspelen: Album volledig scherm
10		Veeg naar rechts, nog een stap verder
11		Schuif omlaag; FM: Frequentie instellen
12		Slaapinstelling
13	SHUFFLE / REPEAT	Muziek: willekeurig en herhaalbaar
14	ALARM	Het alarm instellen
15	BT PAIR	Houd ingedrukt om BT vindbaar te maken in BT-modus
16		Selecteer een liedje
17		Zet het volume hoger
18		Zet het volume lager
19		Dempen, dempen opheffen
20	1-10	Nummertoeetsen: hiermee roept u een opgeslagen favoriete zender op; houd de knop ingedrukt om de zender op te slaan
21	INFO	Weergave van FM-modusinformatie (naam, PTY, RT, frequentie); Weergave van DAB-modusinformatie (station, nummer, artiest, enz.)
22	FAV	Kies je favoriete zenders

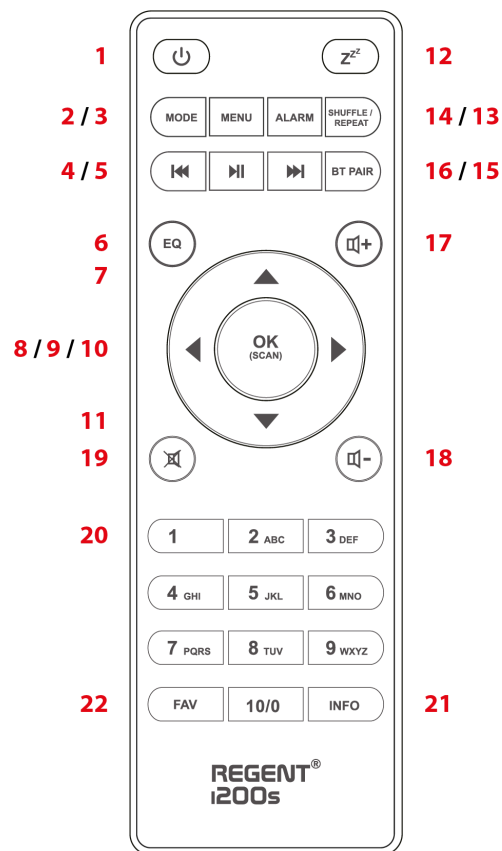

6. Eerste stappen

6.1 Aansluiting en voorbereiding

Sluit de stroomadapter aan op de achterkant van het apparaat en steek de stekker in het stopcontact. Het apparaat wordt ingeschakeld. Schuif de DAB/FM-antenne uit voor DAB- en FM-ontvangst.

Verbinding maken met het netwerk

- Een breedbandverbinding in combinatie met een draadloos toegangspunt, router of soortgelijk netwerkkapparaat.
- Uw netwerkkapparaat moet wifi (802.11 b/g/n) ondersteunen. Zorg ervoor dat uw draadloze netwerk is ingesteld en dat u een WEP-, WPA- of WPA2-beveiligingswachtwoord hebt om de verbinding te activeren. U kunt ook WPS (WiFi Protected Setup) gebruiken om uw netwerkkapparaat eenvoudig te koppelen met uw Ferguson Regent i200s. Controleer of de indicatielampjes op uw netwerkkapparaat de juiste status aangeven.

6.2 Algemene apparaatfuncties

Draai onder het afspeelscherm aan de volumeknop of druk op / op de afstandsbediening om het volume aan te passen. Schakel het geluid uit door op te drukken  op de afstandsbediening. Druk op /**MODE** op het apparaat of **MODE** op de afstandsbediening om modi te selecteren.

Houd ingedrukt **MENU/INFO** op het apparaat of **MENU** op de afstandsbediening om het menu te openen. Druk nogmaals om het menu te sluiten en terug te keren naar het afspeelscherm. Draai in het menu aan de knop **Navigeren** of druk op / op de afstandsbediening om door de items te bladeren. Druk op **OK** bevestigen; druk op **ALARM/BACK** op het apparaat of  op de afstandsbediening om terug te gaan.

Houd ingedrukt /**MODE** op uw apparaat of druk op  op de afstandsbediening om de stand-bymodus te activeren. De tijd, datum en eventuele actieve alarmtijden worden op het scherm weergegeven. Schakel het apparaat in met dezelfde knop. Wanneer de albumhoes op het afspeelscherm verschijnt, drukt u op de knop **OK** om de afbeelding op volledig scherm te bekijken. (Voor deze functie is mogelijk een software-update vereist. Neem contact met ons op als dat nodig is.)

Voorinstellingen

Voorinstellingen worden op de radio opgeslagen en kunnen niet door andere apparaten worden gelezen.

Om een internetradiovoorkeur op te slaan, houdt u de knop ingedrukt ***/BT PAIR** op het apparaat of **FAV** op de afstandsbediening. Het scherm voor het opslaan van voorkeurzenders verschijnt op het display. Selecteer een van de 40 beschikbare zenders om de huidige zender op te slaan.

U kunt uw favoriete zenders (1-40) snel opslaan door de overeenkomstige nummers op de afstandsbediening ingedrukt te houden.

Om een opgeslagen voorinstelling te selecteren, drukt u op ***/BT PAIR** op het apparaat of **FAV** op de afstandsbediening en selecteer vervolgens een van de zenders uit de lijst. Wanneer een zender die aan een voorkeurzender is toegewezen, wordt afgespeeld, wordt *n (*1, *2, enz.) onder aan het scherm weergegeven.

U kunt snel voorinstellingen (1-10) selecteren door direct op de betreffende nummers op de afstandsbediening te drukken.

Tips

- Voor elke bron (internetradio, DAB+, FM, podcast) kunt u maximaal 40 voorkeurzenders instellen. Bovendien beschikt het apparaat over 5 sneltoetsen, zodat u eenvoudig naar uw favoriete zender kunt gaan.
- Knoppen **Voorinstelling 1–5** Op uw apparaat kunt u snel 1-5 van uw favoriete zenders opslaan en afspelen. Om een zender op te slaan terwijl u internetradio, DAB+, FM of podcasts afspeelt, houdt u een van de knoppen ingedrukt **Voorinstelling 1–5** Om een opgeslagen station op te roepen, drukt u eenvoudig op de overeenkomstige knop **Voorinstelling 1–5**.

Nu spelende informatie

Tijdens het afspelen van een stream/DAB/FM verschijnt er wat zenderinformatie op het scherm, druk op **MENU/INFO** op het apparaat of **INFO** op de afstandsbediening om ze te bekijken. Het apparaat kan na een bepaalde gebruikperiode een grote hoeveelheid gegevens verwerken, ongeacht de modus waarin het draait. Dit kan ertoe leiden dat het systeem vastloopt of crasht. Start het apparaat indien nodig opnieuw op.


6.3 Eerste installatie

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, moet u eerst de taal instellen.

De menutaal selecteren

Draai aan de knop om de gewenste menutaal uit de lijst te selecteren en druk vervolgens op de knop of  op de afstandsbediening om te bevestigen.

Nadat u een taal hebt geselecteerd, wordt de informatie over het privacybeleid weergegeven. Druk op  om door te gaan. Er verschijnt dan een installatiewizard die u helpt bij het configureren van het primaire gebruik van het apparaat.

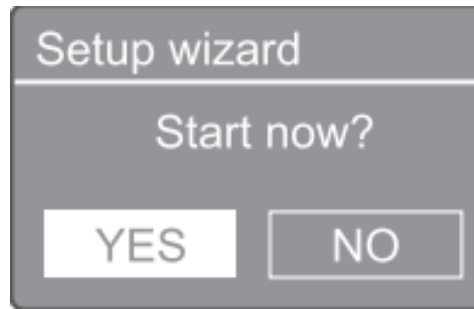

Selecteer "JA" en bevestig dat u de installatiewizard wilt uitvoeren. Als u "NEE" selecteert, wordt u in het volgende venster gevraagd of u de installatiewizard de volgende keer dat u het apparaat inschakelt, opnieuw wilt uitvoeren.

Met de installatiewizard kunt u het hoofdgebruik van uw apparaat configureren.

Datum en tijd instellen

Selecteer "12" voor een 12-uursnotatie of "24" voor een 24-uursnotatie. Als u de 12-uursnotatie selecteert, geeft het display 's ochtends "AM" of 's middags "PM" aan na het hele uur.

Vervolgens krijgt u de volgende opties om te bepalen of de tijd moet worden gesynchroniseerd met uw radio: Bijwerken via DAB, Bijwerken via FM, Bijwerken via netwerk of Geen update.

Als u 'Bijwerken vanaf het netwerk' selecteert, moet u in het volgende venster uw tijdzone opgeven.

Selecteer vervolgens voor Zomertijd "AAN". Anders selecteert u "UIT".

Als u 'Geen updates' selecteert, moet u de datum en tijd handmatig invoeren.

"AM"/"PM" wordt alleen weergegeven als de 12-uursnotatie is geselecteerd. Selecteer "AM" voor de ochtenduren of "PM" voor de middaguren.

Netwerkconfiguratie

Eerst vraagt het apparaat of er een netwerkverbinding is. Als u het apparaat in alle bedrijfsmodi via de app wilt bedienen, selecteert u 'JA'. Als u 'NEE' selecteert, kunt u het apparaat niet via de app bedienen in de bedrijfsmodi (Stand-by, AUX IN, FM, DAB). Houd er rekening mee dat het stroomverbruik in stand-by hoger is wanneer er een netwerkverbinding aanwezig is.

Alle gevonden WLAN-netwerken worden met hun naam op het display weergegeven.

Nadat u uw netwerk hebt geselecteerd, wordt u gevraagd een van de volgende verbindingsmethoden te kiezen:

- **Druk op de knop:** Het apparaat vraagt u om op de verbindingsknop van uw router te drukken. Vervolgens zoekt het naar een geschikt Push Button Connect-netwerk en maakt verbinding.
- **Pincode:** Het apparaat genereert een 8-cijferig codenummer dat moet worden ingevoerd in een draadloze router, toegangspunt of externe registrar.
- **WPS overslaan:** Voer de sleutel in zoals u dat zou doen voor een standaard gecodeerd netwerk. Om de netwerksleutel in te voeren, gebruikt u het scrollwiel of de pijltjestoetsen op de afstandsbediening om de cursor tussen de tekens te verplaatsen en drukt u op om te bevestigen. Telkens wanneer u een teken selecteert, verschijnt er een sleutel boven in het scherm.

Als u het navigatiewiel terugdraait vóór de eerste tekens, krijgt u drie opties: Backspace, OK en Annuleren.

Raadpleeg de instructies van uw WPS-router voor meer informatie over het instellen van een WPS-gecodeerd netwerk.

Het apparaat probeert verbinding te maken met het geselecteerde netwerk.

De status 'verbonden' wordt weergegeven als de installatie succesvol is. Als de verbinding mislukt, keert het apparaat terug naar het vorige scherm om het opnieuw te proberen. Druk na voltooiing op ^{OK}(SCAN) om de installatiewizard te sluiten.

7. Menubediening



7.1 Internetradio, Podcasts

Het apparaat kan duizenden radiozenders en podcasts van over de hele wereld afspelen via een breedbandinternetverbinding. Wanneer u de internetradio- of podcastmodus selecteert, maakt het apparaat rechtstreeks verbinding met de Frontier Smart Technologies-portal om een lijst met zenders of podcasts te bekijken. Het lijstmenu is toegankelijk via de portal en is dus alleen beschikbaar wanneer het apparaat is verbonden met internet. De inhoud en submenu's kunnen van tijd tot tijd veranderen. Selecteer de gewenste categorie en zoek naar een zender of podcast om te beluisteren.



Nu spelen informatie

Terwijl een stream wordt afgespeeld, worden de naam en beschrijving ervan op het scherm weergegeven. Voor meer informatie drukt u op **INFO**. Elke keer dat u op drukt **INFO**, er wordt een andere set informatie weergegeven, wissel tussen naam/beschrijving, genre/locatie, betrouwbaarheid, codec/samplefrequentie, afspeelbuffer en de datum van vandaag. Druk op **OK** om het stationalbum in volledig scherm te bekijken.

Voorinstellingen

Er zijn 40 presets beschikbaar, zie hoofdstuk 6 (Presets).

Suggestie voor station

Als u het station niet in de stationslijst kunt vinden, kunt u via de link <https://www.airablenow.com/contact/content/> een verzoek indienen om een nieuw station of een podcast toe te voegen.

of - als u het streamadres weet - voer het handmatig in nadat u bent ingelogd op de website: <https://airable.fm/content/stream>

Als de door u ingediende zender-/podcastlink wordt ondersteund, zal de portalprovider deze toevoegen aan hun zenderlijst. Anders kunnen ze per e-mail contact met u opnemen.

Lijst met stations

Blader door online streams op categorie: Locatie, Genre, Populair en Nieuw. Je kunt ook een zender vinden met de optie Zoeken op trefwoord.

7.2 Spotify Connect

Gebruik je telefoon, tablet of computer als afstandsbediening voor Spotify. Ga naar spotify.com/connect voor meer informatie. Spotify-software is onderworpen aan licenties van derden, die hier te vinden zijn: <http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



7.3 USB poort

De USB-modus speelt audio af vanaf een USB-apparaat wanneer het is aangesloten op een USB-poort. Menu's worden gegenereerd vanuit de mappen op het USB-apparaat. Blader

door mappen met de navigatietoetsen op de afstandsbediening **Rug**, shuffle/herhalen, of de pijltjestoetsen op de afstandsbediening. Het display toont map- en bestandsnamen (niet noodzakelijkerwijs tracknamen).

Zodra je het nummer hebt gevonden dat je wilt afspelen, druk je op **OK** om het te spelen.

U kunt een nummer toevoegen aan 'Mijn afspeellijst' door ingedrukt te houden **OK** terwijl het liedje wordt afgespeeld.

Je kunt gebruiken **⏮** de **⏭** Om het vorige of volgende nummer af te spelen, houdt u de toets ingedrukt om terug of vooruit te spoelen. Houd de toets ingedrukt om terug of vooruit te spoelen (x1, x2, x4). Druk op **⏸** op de afstandsbediening om af te spelen of te pauzeren.

AANDACHT

- De USB-poort ondersteunt geen opladen.
- Alleen MP3-audiobestanden worden ondersteund.

7.4 DAB+-radio

In de DAB-modus ontvangt u DAB/DAB+-digitale radio en wordt informatie weergegeven over het station, de stream en het nummer dat wordt afgespeeld.

Zoeken naar stations

Wanneer u voor het eerst de DAB-radiomodus selecteert, of als de zenderlijst leeg is, voert de radio automatisch een volledige scan uit om te zien welke zenders beschikbaar zijn. Mogelijk moet u de scan ook handmatig starten om de zenderlijst bij te werken.

Om een handmatige scan te starten, selecteert u Volledige scan. Om alleen te scannen naar zenders met een goede signaalsterkte, selecteert u Lokale scan. Zodra de scan is voltooid, toont de radio een lijst met beschikbare zenders.

Om zenders te verwijderen die wel in de lijst staan maar niet beschikbaar zijn, selecteert u 'Ongeldig inkorten'. Draai aan het navigatiewiel om de zenderlijst weer te geven en druk op de knop om te selecteren. Zodra de zender is geselecteerd, wordt deze afgespeeld en wordt er op het scherm informatie over de zender, het nummer of het programma weergegeven terwijl deze wordt uitgezonden.

Instellingen

Dynamic Range Compression (DRC): Als je naar muziek met een hoog dynamisch bereik luistert in een lawaaierige omgeving, kun je het dynamische bereik van de audio comprimeren. Dit maakt zachte geluiden luider en harde geluiden zachter. Je kunt DRC instellen op Uit, Laag of Hoog.

7.5 FM-radio

In de FM-radiomodus ontvangt u analoge radio van de FM-band en wordt RDS-informatie (Radio Data System) over het station en de uitzendlocatie weergegeven.

Om een station te vinden, drukt u op **OK**. De frequentieweergave begint te stijgen naarmate het apparaat de FM-band scant. U kunt ook omhoog of omlaag scannen door ingedrukt te houden **▲/TUNING+** of **▼/TUNING-** op het apparaat of **▲/▼** op de afstandsbediening handmatig afstemmen door kort op de toetsen te drukken of door aan de knop te draaien.

Instellingen

Scaninstellingen: Standaard stopt de FM-scan bij elk beschikbaar station. Dit kan leiden tot een slechte signaal-ruisverhouding (ruis) van zwakke stations. Om de scaninstellingen te wijzigen zodat deze alleen stoppen bij stations met een goede signaalsterkte, selecteert u Ja nadat u Alleen sterke stations? hebt geselecteerd.

Audio-instellingen: Alle stereozenders worden in stereo afgespeeld. Dit kan leiden tot een slechte signaal-ruisverhouding (ruis) bij zwakke zenders. Om zwakke zenders in mono af te spelen, selecteert u 'Alleen in mono luisteren' en vervolgens 'JA'.

7.6 Bluetooth-connectiviteit

In de Bluetooth-modus kunt u Bluetooth inschakelen op uw Bluetooth-apparaat. Ga naar het menu en schakel detecteerbare Bluetooth in. Zoek op uw Bluetooth-apparaat naar de Ferguson Regent i200s-radio om mee te koppelen. Terwijl de verbinding tot stand komt, knippert het Bluetooth-pictogram onderaan. Als de koppeling is gelukt, brandt het Bluetooth-pictogram continu.

Regel het afspelen van muziek vanaf uw Bluetooth-apparaat.

Pers **⏮/⏭** op de afstandsbediening om terug te spoelen of naar het volgende nummer te gaan. Druk op **⏸** om het nummer af te spelen of te pauzeren.

Om de verbinding met de radio te verbreken, houdt u ingedrukt ***/BT PAIR** op het apparaat of **BT PAIR** op de afstandsbediening.

7.7 AUX-ingang

De AUX IN-modus speelt audio af van een externe bron. Verlaag het volume van zowel de radio als, indien instelbaar, de audiobron. Open de AUX-modus en pas het volume naar wens aan.

7.8 Slaap

Om de slaaptimer in te stellen, selecteert u Slaap in het hoofdmenu. Of druk op op de afstandsbediening om in te stellen. Selecteer Slaap UIT, 15, 30, 45, 60, 90 of 120 minuten en bevestig uw keuze. Nadat u de slaaptijd hebt geselecteerd, keert het systeem terug naar het afspeelscherm.

7.9 Alarm

Er zijn twee universele wekkers met snoozefunctie verkrijgbaar. Elke wekker kan op een specifiek tijdstip worden ingesteld.

Selecteer Alarmen in het hoofdmenu om een alarm in te stellen of te wijzigen. U kunt ook op drukken **ALARM** op de afstandsbediening om te configureren.

Zodra alle parameters zijn geconfigureerd, selecteert u Opslaan om te activeren. Actieve alarmen worden op het scherm weergegeven met een pictogram in de linkeronderhoek. Het alarm klinkt op het ingestelde tijdstip. Om het tijdelijk uit te zetten, drukt u op een willekeurige toets, behalve **⏻/MODE** de **ALARM/BACK** op het apparaat of door te drukken **⏻** de **ALARM** op de afstandsbediening. U kunt de sluimertijd wijzigen. De radio keert terug naar de stand-bymodus gedurende de ingestelde tijd en het pictogram voor het gedempte alarm knippert.

Pers **⏻/MODE** de **ALARM/BACK** op uw apparaat of druk op **⏻** de **ALARM** op de afstandsbediening om het alarm uit te schakelen.

7.10 OKTIV

Het apparaat kan via het netwerk op afstand worden bediend met een iOS- of Android-smartphone of -tablet. Door de speciale app OKTIV te downloaden, kunt u alle bedrijfsmodi van het apparaat bekijken.

Zoek naar OKTIV in Google Play of Apple Store en installeer het op uw smartphone of tablet.



Voor Android (Google Play)



Voor iOS (Apple Store)

Voordat u de OKTIV-app gebruikt, moet u ervoor zorgen dat uw apparaat en smartphone/tablet zich op hetzelfde wifi-netwerk bevinden. Start de app. De app start en scant naar internetradiostations in het netwerk. Tik op uw apparaat om verbinding te maken.

AANDACHT: Houd er rekening mee dat als een andere smartphone/tablet met de app op hetzelfde netwerk toegang probeert te krijgen tot het apparaat, de oorspronkelijke verbinding wordt verbroken.

8. Systeeminstellingen

8.1 Equalizer

Er zijn verschillende vooraf ingestelde EQ-modi beschikbaar: Normaal, Vlak, Jazz, Rock, Film, Klassiek, Pop, Nieuws en Mijn EQ. Druk op de knop **EQ** selecteren.

Er is een optie voor aangepaste instellingen beschikbaar: u kunt uw eigen equalizer creëren met afzonderlijke bas- en treble-instellingen.

8.2 Netwerk

Netwerkwizard: Voer het SSID-nummer van het toegangspunt in en voer vervolgens de WEP-/WPA-sleutel in of selecteer Push Button/Pin/Skip WPS om verbinding te maken met het draadloze netwerk.

WLAN PBC-configuratie: Met Push Button Configuration kunt u verbinding maken met een toegangspunt dat WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt.

Weergave-instellingen: Bekijk informatie over het momenteel verbonden netwerk: actieve verbinding, MAC-adres, WLAN-regio, DHCP, SSID, IP-adres, subnetmasker, gateway-adres, primaire DNS en secundaire DNS.

Handmatige instellingen: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) in- of uitschakelen. Voer de SSID, WEP/WPA-sleutel en/of andere configuratiegegevens in.

Netwerkprofiel: Het apparaat onthoudt de laatste vier draadloze netwerken waarmee het verbinding heeft gemaakt en probeert automatisch verbinding te maken met het volgende beschikbare netwerk.

Hier ziet u een lijst met opgeslagen netwerken. U kunt de netwerken die u niet meer nodig hebt, verwijderen.

Netwerkinstellingen wissen: Selecteer "JA" om alle huidige netwerkinstellingen te verwijderen. Selecteer "NEE" om te annuleren.

Houd uw netwerk verbonden: Als u ervoor kiest om uw apparaat verbonden te houden, wordt uw wifi-verbinding niet verbroken, zelfs niet in de stand-by- of offlinemodus. Met deze optie is uw apparaat in elke modus klaar voor OKTIV en Spotify Connect.

8.3 Tijd/Datum

Stel de tijd handmatig in of kies voor automatische updates. Pas de tijdnotatie, tijdzone en zomertijd aan. Zie hoofdstuk 6.3 "Eerste keer opstarten" – Datum en tijd instellen voor meer informatie.

8.4 Taal

De standaardtaal is Engels. U kunt deze naar wens aanpassen. Beschikbare talen: Engels, Deens, Duits, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Fins, Zweeds, Turks, Tsjechisch en Slowaaks.

8.5 Fabrieksinstellingen herstellen

Zet alle gebruikersinstellingen terug naar de standaardwaarden, wat betekent dat de tijd en datum, netwerkconfiguratie en opgeslagen instellingen verloren gaan. De huidige softwareversie van de radio blijft ongewijzigd.

8.6 Software-update

Automatische besturing: Met deze optie wordt er automatisch en regelmatig gecontroleerd op nieuwe updates. Automatisch updaten is standaard ingeschakeld.

Controleer nu: Controleer direct of er updates beschikbaar zijn. U wordt gevraagd of u wilt doorgaan met het downloaden en installeren van de update. Na het updaten van de software blijven alle gebruikersinstellingen behouden.

AANDACHT: Controleer voordat u de update start of de radio is aangesloten op een stabiele stroombron. Het loskoppelen van de stroom tijdens de update kan het apparaat permanent beschadigen.

8.7 Configuratiewizard

U kunt deze functie gebruiken om de installatiewizard op elk gewenst moment uit te voeren. Alle eerder opgeslagen parameters en stations worden niet verwijderd. Zie hoofdstuk 6.3 "Eerste keer opstarten" voor meer informatie.

8.8 Informatie

Softwareversie en radio-ID weergeven.

8.9 Achtergrondverlichting

U kunt het achtergrondverlichtingsniveau voor elke modus (ingeschakeld of stand-by) wijzigen in Hoog, Gemiddeld of Laag. U kunt ook de tijd aanpassen voordat het apparaat in de stand-bymodus gaat wanneer het niet in gebruik is.

9. Problemen oplossen

Fout	Oplossing
Het apparaat gaat niet aan.	Controleer of de voeding goed is aangesloten.
Geen geluid.	1. Zet uw geluid aan, het kan zijn dat het gedempt is. 2. Zet het volume hoger. 3. Haal de aangesloten hoofdtelefoon of luidspreker uit de aansluiting.
Kan geen netwerkverbinding tot stand brengen.	1. Controleer de WLAN-functie. 2. Probeer het IP-adres rechtstreeks op het apparaat in te stellen. 3. Activeer de DHCP-functie op de router en sluit het apparaat opnieuw aan. 4. Er is mogelijk een actieve firewall op uw netwerk. Configureer het juiste programma om toegang toe te staan. 5. Start uw router opnieuw op.
Er kan geen Wi-Fi-verbinding tot stand worden gebracht.	1. Controleer de beschikbaarheid van het WLAN-netwerk op de router. 2. Plaats uw apparaat dicht bij de router. 3. Controleer of het wachtwoord correct is.
Geen stations gevonden.	1. Controleer uw netwerkinstellingen, toegangspunt en firewall. 2. Het geselecteerde station is mogelijk tijdelijk niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw. 3. Mogelijk is de zenderlink gewijzigd of is de zender gestopt met uitzenden. Neem contact op met uw provider. 4. De link van het handmatig toegevoegde station is mogelijk onjuist. Controleer en wijzig dit.
Ruis in FM-modus.	1. Controleer/verplaats de FM-antenne. 2. Verplaats de radio.
Geen zenders beschikbaar / gekraak / onderbrekingen in DAB-modus.	1. Verplaats de radio. 2. Scan alleen lokale zenders (met een sterk signaal). 3. Controleer de lokale DAB-dekking.
Het alarm werkt niet.	1. Zet het alarm aan. 2. Raadpleeg de oplossingen in het gedeelte 'Geen geluid' vanwege de volume-instelling. 3. De alarmbron is het station, maar er is geen verbinding met het netwerk. Wijzig de alarmbron of configureer de verbinding opnieuw.
Alle andere niet nader gespecificeerde gevallen.	De radio kan een grote hoeveelheid gegevens verwerken tijdens langdurig gebruik, ongeacht de modus. Dit kan ertoe leiden dat het systeem vastloopt of niet goed functioneert. Start het apparaat indien nodig opnieuw op.
	De normale werking van het product kan worden beïnvloed door sterke elektromagnetische interferentie. Reset het apparaat in dat geval volgens de instructies in de gebruikershandleiding. Als de werking niet normaal is, gebruik het apparaat dan op een andere locatie.

	Het apparaat functioneert mogelijk niet goed in gebieden met sterke radiostoring. Het zou normaal moeten werken zodra de storing verdwijnt.
--	---

10. Technische specificaties

Ontvanger

- **Modelnaam:**Ferguson Regent i200s
- **Apparaattype:**internetradio
- **Weergave:**2,4-inch TFT-kleurenscherm met een resolutie van 320 x 240
- **Ondersteund netwerk:**
 - Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz en 5 GHz draadloos
 - Bluetooth (BT V5.2, ondersteunt A2DP-, AVRCP-profielen)
- **Frequenties:**
 - Wifi: 2,400 GHz – 2,4835 GHz
 - Bluetooth: 2,4 GHz – 2,48 GHz
- **Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen:**
 - Wifi: <20dBm
 - Bluetooth: Maximaal 8 dBm
- **Encryptie:**WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
- **DAB/DAB+:**Pasmo III (174.928 MHz – 239.200 MHz)
- **FM:**87,5 MHz – 108,0 MHz; RDS-ondersteuning
- **Uitgangsvermogen:**3W (THD=10%) RMS
- **Omvormer:**3", 3Ω
- **Ondersteund USB-formaat:**MP3-formaat
- **Voeding:**Externe voeding, 5V 1.5A
- **Voeding voor afstandsbediening:**2 x 1,5V AAA-batterijen
- **Stroomverbruik in stand-bymodus:**<0,8W
- **Periode waarna het apparaat automatisch overschakelt naar de stand-bymodus:**15 minuten
- **Stroomverbruik in netwerk-standbymodus:**<2,0W
- **Totaal energieverbruik:**7,5W
- **Bedrijfstemperatuur:**0°C - 35°C
- **Verbindingen:**
 - 3,5 mm hoofdtelefoonuitgang
 - 3,5 mm AUX IN-aansluiting
 - DC IN-voedingsaansluiting
 - USB-poort
- **Afmetingen:**200 mm (L) x 115 mm (H) x 113 mm (D)
- **Gewicht:**943 g

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Oplader

- **Fabrikantnaam:** GUANGDONG MINGXIN POWER TECHNOLOGIES CO., LTD.
- **Adres:** Verdieping 4, 5e en 7e verdieping, gebouw 2, Runfeng High-tech Industrial Park, nr. 100, Changping-sectie, Dongshan Road, Changping Town, Dongguan City, provincie Guangdong, China
- **Modelnummer:** MX15W-0501500VX
- **Toegang:**
 - Spanning: AC 100–240V
 - Frequentie: 50/60Hz
- **Uitgang:**
 - Spanning: DC 5,0V
 - Stroom: 1,5A
- **Urine:** 7,5W
- **Actieve conditie (gemiddeld):** min. 79,94% bij 230V AC
- **Stroomverbruik in onbelaste modus:** ≤ 0,1W (100–240V)

AANDACHT:

Gebruik alleen de originele netadapter.

Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing staat aangegeven.

11. Naleving



Dit apparaat is goedgekeurd voor naleving van de essentiële en andere essentiële vereisten van de RED-richtlijn 2014/53/EU, de ErP-richtlijn 2009/125/EG en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

Vereenvoudigde conformiteitsverklaring

Importeur: Ferguson Sp. z o.o., ul. Dworska 1, 61-619 Poznań

Naam: Ferguson Regent i200s

Apparaattype: internetradio

Het bovengenoemde product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG.

De volledige conformiteitsverklaring kunt u downloaden van de website:
<https://ferguson-digital.eu/deklaracje-zgodnosci/>