

REGENT[®] i351s

stereo bass reflex

BT transmitter

Spotify Connect



Používateľská príručka

ver. 1

Obsah

Obsah.....	0
Zavedenie.....	2
Vzhľad a popis tlačidiel/funkcií.....	3
Diaľkové ovládanie.....	4
Začíname.....	5
Pripojenie k sieti Wi-Fi.....	5
Internetové rádio.....	6
Bluetooth/Media Center.....	7
Bluetooth.....	7
Media Center.....	7
BT Tx a DLNA.....	8
Režim FM.....	8
Režim DAB.....	9
Konfigurácia.....	10
Riešenie problémov.....	13
Technické špecifikácie.....	14
OEEZ a recyklácia.....	15
Bezpečnosť.....	15
Súlad.....	16

Zavedenie

Požiadavky na sieť

Pred použitím skontrolujte, či sú splnené nasledujúce požiadavky:


- Širokopásmový prístup na internet – pomocou bezdrôtového prístupového bodu, smerovača alebo podobného sieťového zariadenia.
- Počítač alebo smartfón schopný pripojenia k lokálnej sieti. Zariadenia by mali byť v rovnakej sieti ako prijímač.

Bezpečnostné opatrenia

- Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a odporúčania v ňom obsiahnuté.
- Pred prvým spustením zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nikdy neotvárajte kryt. Poškodenie záručnej plomby spôsobí stratu záruky.
- Odpojte spotrebič od elektrickej siete počas búrky alebo keď ho nebudete dlhší čas používať. Upozorňujeme, že záruka sa nevzťahuje na poškodenie spotrebiča spôsobené bleskom.
- Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a vlhkého prostredia. Neblokujte vetracie otvory, aby ste zabezpečili správnu cirkuláciu vzduchu.
- Spotrebič umiestnite do vodorovnej polohy na rovný, rovný a stabilný povrch.
- Ak spotrebič premiestňujete z teplej miestnosti do chladnej miestnosti a naopak, počkajte aspoň 1000 minút. 1 hodinu pred zapojením. V opačnom prípade môžu nastať problémy.
- Udržujte spotrebič mimo dosahu váz, fliaš, akvárií a iných vodných zdrojov, aby nedošlo k poškodeniu. Nedotýkajte sa zástrčky holými rukami.
- Na kryt spotrebiča neumiestňujte žiadne predmety. Pred začatím údržby alebo inštalácie odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte alkohol ani tekutiny obsahujúce amoniak. Ak je to potrebné, vyčistite mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, navlhčenou jemným roztokom mydla a vody.
- Nepripájajte žiadne káble, keď je zástrčka v zásuvke.
- Skontrolujte, či máte funkčné káble. Poškodené káble môžu spôsobiť požiar.
- Pri pripájaní elektroinštalácie odpojte spotrebič od napájania.


Vzhľad a popis tlačidiel/funkcií

Predný panel

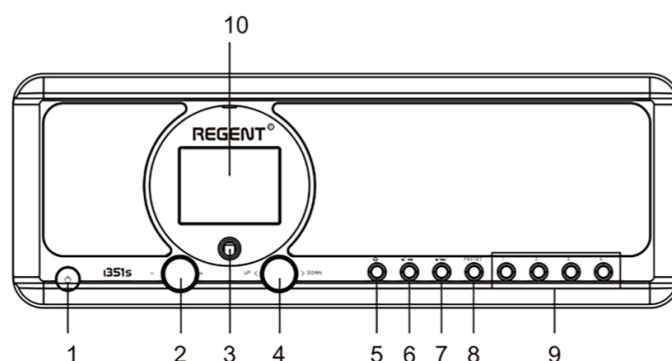

1. Tlačidlo zapnutia/pohotovostného režimu
2. Gombík hlasitosti - otáčaním upravíte úroveň hlasitosti; Stlačením stlmíte
3. Infračervený senzor
4. Gombík HORE/DOLE a tlačidlo OK - otáčaním prechádzate skladbu alebo ju pretáčate dopredu/dozadu; Stlačením potvrdíte výber
5. Tlačidlo Domov - stlačením sa vrátite do hlavnej ponuky
6. Tlačidlo PREVIOUS ◀ - ľavá / predchádzajúca skladba
7. Tlačidlo ĎALEJ ▶ - pravá / ďalšia cesta
8. tlačidlo predvoľby - krátkym stlačením vyvoláte uloženú stanicu; Stlačením a podržaním tohto tlačidla vstúpите do režimu pamäte stanice
9. Tlačidlá predvolieb 1, 2, 3, 4
10. Farebný displej


Zadný panel

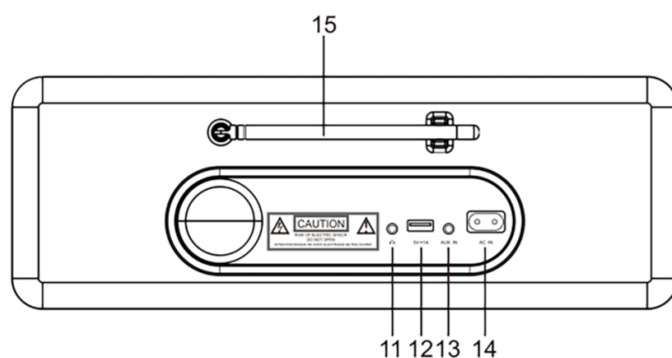

11. 3,5 mm vstup pre slúchadlá
12. USB port (výstup: 5V, 1A)
13. 3,5 mm konektor Aux-in
14. Elektrická zásuvka
15. Teleskopická anténa

Diaľkové ovládanie

1. Tlačidlo POWER ON / STANDBY - zapnutie/vypnutie prijímača
2. Tlačidlo STMIEVAČA - stmievač
3. Tlačidlo HOME - stlačením sa vrátite do hlavnej ponuky
4. Tlačidlo PLAY/PAUSE - stlačením zastavíte/obnovíte prenos
5. Tlačidlo SLEEP - nastaví prijímač do režimu odloženia
6. Tlačidlo PREVIOUS - stlačením skladbu vrátite späť
7. < tlačidlo - posuňte kurzor doľava
8. Tlačidlo OK - potvrdenie výberu
9. Tlačidlo NEXT - stlačením preskočíte skladbu
10. Tlačidlo PRESET
11. Ticho 0-9 - vyberte svoju obľúbenú zapamätanú stanicu, zadajte znaky
12. Tlačidlo MUTE - stlmiť
13. Tlačidlo LOCAL - stlačením získate prístup k miestnym internetovým staniciam
14. Tlačidlo BT - stlačením zapnete/zakážete funkciu prenosu slúchadiel
15. Tlačidlo ALARM
16. Tlačidlo TIMER
17. Tlačidlo VOLUME + - zvýšenie hlasitosti
18. ^ tlačidlo - posunie kurzor nahor
19. > tlačidlo - posuňte kurzor doprava
20. Tlačidlo V - posuňte kurzor nadol
21. Tlačidlo VOLUME - - zníženie hlasitosti
22. Tlačidlo EQ - nastavenie ekvalizéra

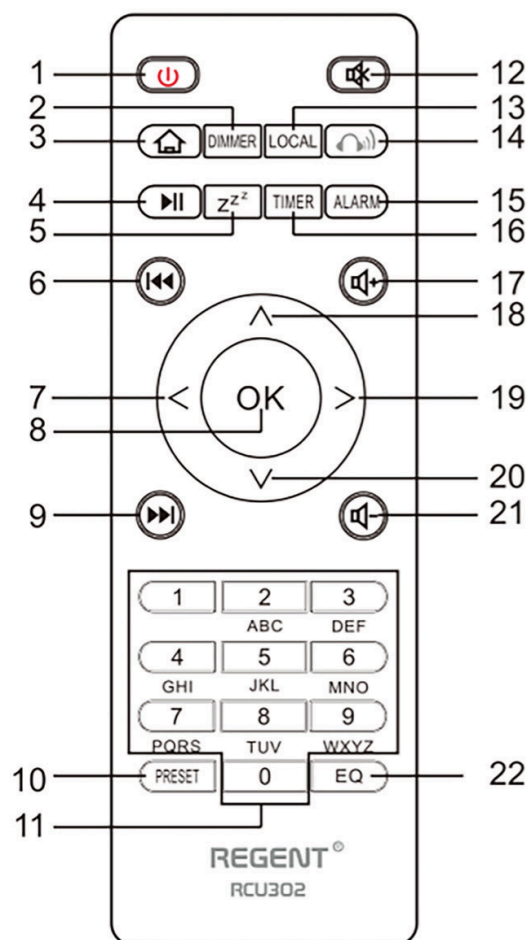

Začíname

Pripojte napájací kábel k zariadeniu a do elektrickej zásuvky. Rádio sa opýta, či chcete aktivovať kontrolu siete, keď ju zapnete. <Po zapnutí skontrolujte sieť>. Odporúča sa povoliť túto funkciu <Áno>. V takom prípade rádio vždy skontroluje sieťové pripojenie.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Keď sa zobrazí obrazovka nastavenia siete, môžete vybrať <ÁNO> a spustiť vyhľadávanie dostupných sietí Wi-Fi. Ak má váš smerovač WPS, môžete vybrať <WPS> a nakonfigurovať sieť. Sieť Wi-Fi začne skenovať. Po skenovaní sa zobrazí zoznam dostupných sietí. Vyberte svoju sieť zo zoznamu a zadajte heslo siete. Ak je vaša sieť nezabezpečená, po výbere zo zoznamu sa k nej rádio automaticky pripojí.

Poznámka: Sieťové heslo mohlo byť nastavené inštalátorom alebo poskytovateľom internetových služieb.

Ak chcete zadať heslo Wi-Fi, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- otáčaním gombíka HORE/DOLE vyberte znak,
- stlačením tlačidla NEXT alebo pravého kurzora sa presuniete na ďalšiu položku,
- po dokončení vstupu potvrdíte stlačením gombíka HORE/DOLE OK.

Zadajte heslo Wi-Fi pomocou diaľkového ovládača. Pamätajte: kurzor označuje, kam zadať znak. Niekoľkokrát stlačte nasledujúce čísla na diaľkovom ovládači, aby ste získali príslušné znaky:

1. 1 (space) @ ! # \$ % & () + - . / : ; < = > ? [\] ^ { | } ~
2. 2 A B C a b c
3. 3 D E F d e f
4. 4 G H I g h i
5. 5 J K L j k l
6. 6 M N O m n o
7. 7 P Q R S p q r s
8. 8 T U V t u v
9. 9 W X Y Z w x y z

Prípadne použite kurzorové klávesy na zadanie príslušných znakov:

- < - prejdite na predchádzajúce pole, pole je možné prepísať
- > - prejdite do ďalšieho poľa, posledný záznam sa uloží.
- ^ / v - výber znakov
- OK - dvojité kliknutím potvrdíte zadané heslo

Rádio sa začne pokúšať pripojiť k bezdrôtovej sieti. Pripojenie k sieti môže trvať niekoľko sekúnd. Po pripojení sa zobrazí hlavné menu. Teraz si môžete začať užívať internetové rádio.

Internetové rádio

Z ponuky vyberte <Internetové rádio> uvidíte niekoľko možností. Ak chcete začať počúvať rozhlasové stanice z celého sveta, vyberte položku <Rozhlasová stanica/Hudba>.

Moje obľúbené

Zobrazí sa zoznam vašich obľúbených rozhlasových staníc.

Naprogramovanie stanice:

Pri prehrávaní obľúbenej stanice sa dlhým stlačením tlačidla PRESET zobrazí ponuka <Pridať do obľúbených>. Potvrďte stlačením ovládača. Stanica, ktorú prehrávate, sa automaticky pridá do zoznamu prednastavených staníc. Stanice sa uložia vo vzostupnom poradí. Môžete uložiť až 250 rozhlasových staníc.

Zoznam svojich obľúbených staníc môžete kedykoľvek upraviť. Prejdite na <Internetové rádio> <Moje obľúbené> alebo stlačte tlačidlo PRESET, keď sa zobrazí zoznam obľúbených staníc, a potom stlačte tlačidlo NEXT. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Nahor** - posunie vybranú stanicu o jednu úroveň vyššie v rebríčku
- **Dole** - posunie vybranú stanicu o jednu úroveň nižšie v rebríčku
- **Premenovať** - na premenovanie vybranej stanice
- **Prehrať** - na prehratie vybranej stanice

Kurzorom vyberte požadovanú akciu a potvrďte tlačidlom OK.

Vyvolanie predvolenej stanice:

Krátko stlačte tlačidlo PRESET a vyberte požadovanú stanicu.

Rozhlasová stanica/hudba

Túto možnosť vyberte, ak chcete vybrať požadovanú rozhlasovú stanicu podľa kategórie, žánru, umiestnenia atď.

Miestne rádio

Ak chcete rýchlo získať prístup k rozhlasovej stanici vo vašej oblasti cez internet, vyberte túto možnosť a zobrazí sa zoznam dostupných staníc vo vašom regióne.

História

Rádio si zapamätá 10 naposledy počúvaných staníc.

Vyhľadávanie staníc

Požadovanú rozhlasovú stanicu nájdete zadaním názvu stanice.

Pridanie novej rozhlasovej stanice

Ak nemôžete nájsť požadovanú stanicu v zozname rozhlasových staníc a poznáte jej adresu URL, môžete zadať odkaz sem a pridať stanicu do zoznamu obľúbených. Poznámka: Odkaz musí byť URL streamovania zvuku na prehrávanie stanice na prijímači. Keď hrá rozhlasová stanica, na displeji sa zobrazí farebný obraz vysielaný z rozhlasovej stanice (ak stanica takéto informácie poskytuje).

Bluetooth/Media Center

Bluetooth

Rádio prijíma a prehráva hudbu, ktorá sa streamuje cez iné zariadenie Bluetooth. Výberom <Bluetooth> z hlavnej ponuky vstúpite do režimu Bluetooth. Po vstupe do režimu Bluetooth budete môcť detektor detekovať pomocou iných zariadení Bluetooth.

1. Zapnite Bluetooth na svojom zariadení Bluetooth a v zozname vyhľadajte zariadenie s názvom "REGENT i351s". Výberom spustíte párovanie.
2. Ak je pripojenie úspešné, budete počuť pípnutie a medzitým sa na LCD displeji zobrazí správa "Pripojenie Bluetooth".
3. Teraz môžete začať prehrávať hudbu zo zariadenia Bluetooth.

Krátkym stlačením tlačidla PAUSE sa prehrávanie pozastaví alebo obnoví. Otáčaním gombíka HORE/DOLE alebo podržaním tlačidiel PREVIUS/NEXT na hlavnej jednotke alebo stlačením tlačidla PREVIUS/NEXT na diaľkovom ovládači preskočíte na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.

Media Center

Prehrávanie cez USB

Pripojte úložné zariadenie USB priamo k portu USB na zadnej strane zariadenia. Stlačte tlačidlo HOME a pomocou tlačidiel HORE/DOLE + OK vyberte z hlavnej ponuky položku Media Center. Vyberte USB pre prístup do režimu USB a potom pomocou gombíka HORE/DOLE + OK na jednotke alebo tlačidiel ^/v + OK na diaľkovom ovládači vyberte priečinok/hudbu a spustíte prehrávanie.

Krátkym stlačením tlačidla PLAY/PAUSE pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie. Otáčaním gombíka HORE/DOLE alebo stlačením a podržaním tlačidiel PREVIUS/NEXT na hlavnej jednotke alebo stlačením tlačidiel PREVIOUS/NEXT na diaľkovom ovládači preskočíte na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.

Streamovanie hudby

Po nastavení servera kompatibilného s UPnP/DLNA na zdieľanie mediálnych súborov s rádiom môžete začať streamovať hudbu.

1. V hlavnej ponuke vyberte položku <Media Center> a vyberte položku <UPnP>.
2. Môže trvať niekoľko sekúnd, kým zariadenie dokončí kontrolu dostupných serverov UPnP. Ak sa nenájdu žiadne servery UPnP, zobrazí sa <prázdny zoznam>
3. Po úspešnej kontrole vyberte server UPnP.
4. Rádio zobrazí kategórie médií dostupné zo servera UPnP, napr. "Hudba", "Zoznamy skladieb" atď.
5. Vyberte mediálne súbory, ktoré chcete prehrať.
6. Režim prehrávania môžete nastaviť v <Setup> <Playback Settings>.

Poznámka: Ak máte k dispozícii servery kompatibilné s DLNA, postupujte podľa vyššie uvedených krokov view a prehrávajte zvuk files zo zariadenia kompatibilného s DLNA.

BT Tx a DLNA

BT Tx (Bluetooth vysielateľ)

Toto internetové rádio ponúka možnosť bezdrôtového počúvania pomocou slúchadiel s podporou Bluetooth alebo slúchadiel TWS prostredníctvom vstavaného vysielateľa Bluetooth.

1. Počas počúvania médií stlačte tlačidlo BT na diaľkovom ovládači, na displeji sa zobrazia tri možnosti režimu BT Tx nasledovne:
 - Zapnutie (zapnutie reproduktora) – na zapnutie funkcie BT Tx a zvuk bude naďalej vychádzať z reproduktora rádia súčasne.
 - Zapnutie (vypnutie reproduktora) – zapnutie funkcie BT Tx a vypnutie zvuku z reproduktora rádia.
 - Vypnuté – na deaktiváciu funkcie BT Tx
2. Vyberte jednu z možností Povolit', aby ste povolili funkciu BT Tx, a potom zapnite slúchadlá s podporou Bluetooth alebo slúchadlá TWS. Zariadenie vyhľadá a automaticky pripojí slúchadlá TWS alebo slúchadlá do uší približne 30 sekúnd. Po pripojení môžete počúvať rádio pomocou slúchadiel alebo slúchadiel.

Poznámka: Dosah vysielateľa Bluetooth je obmedzený na cca. 6 metrov v závislosti od prostredia a zariadenia, ktoré používate.

DLNA

Okrem UPnP môže toto zariadenie podporovať aj funkciu DLNA. Internetové rádio môže prehrávať stream hudby zo zariadenia kompatibilného s DLNA, pokiaľ sú internetové rádio a ostatné zariadenia DLNA v rovnakej sieti Wi-Fi. Rádio bude pri pokuse o vyhľadanie na iných zariadeniach rozpoznané ako "Regent i351s".

Poznámka: DLNA je kompatibilná a funguje s príslušnými aplikáciami tretích strán na platforme Android. Zariadenia Apple nie sú podporované.

Režim FM

Rozšírte teleskopickú anténu a upravte jej rozloženie tak, aby ste optimalizovali úroveň príjmu. Výberom FM z hlavnej ponuky vstúpíte do režimu FM. Ak chcete automaticky vyhľadať ďalšiu/nasledujúcu dostupnú stanicu FM, stlačte a podržte tlačidlo PREVIOUS alebo NEXT na 2 sekundy, rádio automaticky vyhľadá dostupnú stanicu. Ak chcete doladiť frekvenciu, otočte gombík HORE/DOLE na jednotke alebo stlačte tlačidlá ^/v na diaľkovom ovládači.

Automatické skenovanie predvolieb

Je možné automaticky naprogramovať FM stanicu. Stlačte gombík HORE/DOLE + OK (alebo tlačidlá ^/v + OK na diaľkovom ovládači), zobrazí sa otázka, či sa má vykonať automatické skenovanie alebo nie. Vyberte "Áno" a stlačením OK potvrdíte a stanica začne skenovať a programovať. Po dokončení krátko stlačte tlačidlo PRESET a zobrazí sa prvá predvolená stanica.

Sledovanie staníc

Toto je funkcia, ktorá vám pomôže nájsť rovnakú stanicu na internete za predpokladu, že rozhlasová stanica má k dispozícii internetový stream a je vhodná na prehrávanie v rádiu. Počúvanie internetového rádia vám umožní oslobodiť sa od hluku, ktorý je zvyčajne spôsobený rušením alebo zlým príjmom FM. Po dokončení vyhľadávania pásma FM vyberte kanál, ktorý chcete prehrať. Ak je rovnaký kanál k dispozícii na internete, v pravom dolnom rohu obrazovky sa zobrazí ikona. Stlačte a podržte gombík HORE/DOLE + OK (alebo tlačidlá ^/v + OK na diaľkovom ovládači), prijímač sa prepne do režimu internetového rádia a prehrá príslušný kanál.

Režim DAB

Bežné kanály DAB môžete počúvať bez pripojenia na internet. Rozšírte teleskopickú anténu a upravte jej rozloženie tak, aby ste optimalizovali úroveň príjmu. Výberom položky DAB z hlavnej ponuky vstúpíte do režimu DAB. Ak používate režim DAB prvýkrát, prijímač automaticky vyhľadá rozhlasové stanice DAB. Po dokončení vyhľadávania prijímač zobrazí zoznam nájdených staníc DAB.

Vyberte stanicu, ktorú chcete počúvať, a stlačením gombíka HORE/DOLE + OK (alebo tlačidla ^/v + OK na diaľkovom ovládači) potvrdíte prehrávanie. Stlačením tlačidla PREVIOUS (alebo < na diaľkovom ovládači) sa vrátite do zoznamu staníc. Opätovným stlačením tlačidla PREVIOUS (alebo < na diaľkovom ovládači) sa zobrazí varovanie, že zoznam staníc bol odstránený. To vám tiež umožní znova naskenovať stanicu DAB. Výberom položky <NIE> ponecháte existujúci zoznam staníc a vyhľadáte nové stanice. Výberom položky <ÁNO> odstránite existujúci zoznam staníc a znova vykonáte úplné vyhľadávanie. Výberom <ESC> ukončíte aktuálnu operáciu.

Ak chcete zastaviť prehrávanie stanice, stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE. Zakaždým, keď budete chcieť pokračovať v hre, znova stlačte to isté tlačidlo.

Konfigurácia

Zobrazenie času

Môžete si vybrať, či chcete zobraziť čas v analógovom alebo digitálnom režime.

Sieť

Nastavenie bezdrôtovej siete

Stlačením gombíka HORE/DOLE + OK (alebo tlačidla $\wedge/v$ + OK na diaľkovom ovládači) vyhľadajte dostupné bezdrôtové siete.

Bezdrôtová sieť (WPS PBC)

WPS vám umožňuje pripojiť rádio k smerovaču stlačením jedného tlačidla na prijímači a tlačidla WPS na smerovači na pripojenie Wi-Fi za predpokladu, že smerovač má funkciu WPS.

Manuálna konfigurácia

Môžete povoliť alebo zakázať DHCP a zadať názov siete (SSID) alebo odstrániť pripojenú sieť (SSID).

Skontrolujte sieť, keď ju zapnete

Pri zapnutí prijímača povoľte alebo zakážte kontrolu siete a pripojenie.

Dátum a čas

Čas sa automaticky nastaví a prispôsobí geografickej polohe prijímača. Toto nastavenie umožňuje manuálne upraviť dátum a čas.

Nastavenie formátu času

Nastavenie formátu času: 12/24 hodín.

Nastavenie formátu dátumu

Formát dátumu: RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR a MM/DD/RRRR. Ak je zvolená manuálna konfigurácia, v zozname sa zobrazí aj možnosť nastavenia letného času (DST).

Poplach

Duálny budík

K dispozícii sú 2 budíky a nasledujúce nastavenia:

- Plánovanie budíka: Môžete naplánovať opakovanie budíka na každý deň, konkrétny deň v týždni alebo vybrať iba jeden budík.
- Zvuk budíka: Zobudíte sa na rádio (musí ísť o prednastavenú stanicu), zobudíte sa na melódiu a zobudíte sa na zvuk.
- Hlasitosť budíka: Túto možnosť vyberte, ak chcete upraviť požadovanú úroveň hlasitosti.

Odložiť budík

Ak si chcete zdriemnuť alebo potrebujete budík v krátkom čase, môžete využiť túto funkciu. Môžete si vybrať čas od 5 do 120 minút. Funkcia odloženia nie je k dispozícii pre budík NAP. Poznámka: Alarm NAP bude iba pípať.

Driemať

Keď zaznie budík, stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla pohotovostného režimu prejdete do režimu <odloženie>. Budík zaznie znova o 5 minút neskôr. Budík môžete kedykoľvek zrušiť stlačením tlačidla Pohotovostný režim. Poznámka: V prípade problémov so sieťou, ktoré spôsobujú, že sa rádio neprebudí, automaticky pípne po 1 minúte.

Časovač

Stlačením  na diaľkovom ovládači nastavte časovač a potom potvrdte stlačením OK.

Stmievac

Podsvietenie LCD displeja môžete upraviť pomocou nasledujúcich nastavení:

- Úspora energie - Podsvietenie môžete nastaviť na stlmené, keď sa určitý čas nevykoná žiadna operácia.
- Povolit' - Môžete upraviť úroveň podsvietenia pre prevádzkový režim.
- Displej – môžete si vybrať farebný alebo monochromatický displej.

Energetický manažment

Táto funkcia umožňuje prijímaču prejsť do pohotovostného režimu, aby sa šetrila energia, ak nie je prijímaný žiadny internetový signál. Predvolené nastavenie je 15 minút. Keď prijímač neprijíma žiadny internetový signál, po 15 minútach prejde do pohotovostného režimu. K dispozícii sú aj iné časové rámce: 5 minút a 30 minút. Nastavenie môžete aj vypnúť.

Časovač

Môžete nastaviť časovač vypnutia tak, aby sa rádio po určitom čase prepnuło do pohotovostného režimu. Dostupné časové intervaly sú od 15 minút do 180 minút s krokom každých 15 minút. Nastavenia môžete vykonať aj pomocou tlačidla Sleep na diaľkovom ovládači: po stlačení tlačidla Sleep sa v pravom hornom rohu displeja zobrazí časovač vypnutia.

Počasie

Informácie o počasí môžete nastaviť tak, aby sa zobrazovali v pohotovostnom režime, výberom rôznych oblastí a jednotky teploty. Ak chcete vypnúť zobrazenie počasia, prejdite na Nastavenie > Počasie > Zobrazit' v pohotovostnom režime > vyberte Vypnuté.

Nastavenie miestneho rádia

Rádio automaticky rozpozná miestne stanice - stačí stlačiť tlačidlo Local na diaľkovom ovládači a získať prístup k rozhlasovým staniciam vo vašej oblasti. Toto nastavenie nájdete aj v ponuke <Internetové rádio>. Ak chcete zmeniť miestne stanice na iné krajiny, môžete vybrať "Manuálne nastavenie" a vykonať zmenu.

Konfigurácia prehrávania

Nastavenia preferencií prehrávania UPnP. Prehrávanie môžete nastaviť ako Zakázať, Opakovať jeden, Opakovať všetko, Mixovať skladby.

Ekvalizér

Vyberte si preferovaný zvukový ekvalizér podľa svojich preferencií.

BT Tx

Výberom povolíte alebo zakážete funkciu BT Tx.

Obnoviť po zapnutí

Ak je zapnuté, prijímač po opätovnom zapnutí obnoví prehrávanie poslednej stanice, ktorú ste počúvali. Nastavenie ON je predvolene povolené.

Zariadenie

Premenovanie zariadenia

Prijímač dokáže prehrávať hudbu zo zariadení kompatibilných s DLNA, ktoré sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi. Prijímač bude detekovaný zariadeniami DLNA pod názvom "REGENT i351s". Toto je predvolený názov. Toto nastavenie môžete použiť na premenovanie prijímača na akékoľvek iné nastavenie.

Aplikácia Remote – ovládanie AirMusic

Na ovládanie prijímača pomocou telefónu alebo tabletu môžete použiť bezplatnú aplikáciu AirMusic Control. Aplikácia je dostupná v systémoch Android, Google Play a Apple App Store. Prijímač aj zariadenie s nainštalovanou aplikáciou musia byť v rovnakej sieti.

Aktualizácia softvéru

Informácie o aktualizácii softvéru prijímača sa zobrazia na displeji, keď výrobca aktualizáciu sprístupní. Aktualizácia sťahovania je z internetu a vyžaduje pripojenie na internet. Poznámka: Táto možnosť je určená len na použitie výrobcom.

Obnovenie predvolených nastavení

Pomocou tejto možnosti môžete obnoviť nastavenia prijímača do pôvodného stavu. Poznámka: Po obnovení predvolených nastavení sa stratia všetky nastavenia.

Na ovládanie aplikácie Spotify použite telefón, tablet alebo počítač ako diaľkové ovládanie. Prejdite na spotify.com/connect a zistíte, ako na to.

Riešenie problémov

Chyba	Riešenie
Žiadna indikácia na displeji, rádio nereaguje na prevádzku	Nakonfigurujte napájací zdroj podľa návodu na použitie a pomocou opatrení uvedených v balení.
Žiadne diaľkové ovládanie	Batérie sú vybité alebo nesprávne vložené. Skontrolujte, či sú batérie vložené správnym smerom.
Slabý príjem DAB+	Anténa nie je úplne vysunutá. Zmeňte umiestnenie rádia (napr. bližšie k oknu). Zopakujte vyhľadávanie staníc.
Slabý príjem FM	Anténa nie je úplne vysunutá. Zmeňte umiestnenie rádia (napr. bližšie k oknu). Zopakujte vyhľadávanie staníc.
Zlá kvalita zvuku pri prehrávaní hudby	Súbor s nízkou bitovou rýchlosťou. Skontrolujte zvukový súbor. Tip: V prípade súborov MP3 by mala byť bitová rýchlosť 192 kbps alebo viac.
Zariadenie sa nezapne	1. Skontrolujte, či je napájací zdroj správne pripojený. 2. Zariadenie môže zlyhať pri používaní v oblastiach so silným rádiovým rušením. Odstráňte príčinu rušenia alebo zmeňte umiestnenie zariadenia.
Žiadny zvuk	1. Zapnite zvuk, pretože môže byť stlmený. 2. Zvýšte hlasitosť.
Nie je možné nadviazať sieťové pripojenie	1. Skontrolujte funkciu WLAN. 2. Skúste nastaviť IP adresu na svojom zariadení. 3. Aktivujte funkciu DHCP na smerovači a znova sa pripojte k zariadeniu. 4. V sieti je aktivovaný firewall – nastavte príslušný program tak, aby zariadenie malo prístup k sieti. 5. Reštartujte zariadenie, aby ste vynútili pripojenie k sieti.
Nie je možné nadviazať pripojenie WLAN	1. Skontrolujte dostupnosť siete WLAN na prístupovom bode. 2. Umiestnite zariadenie bližšie k smerovaču. 3. Uistite sa, že vaše heslo WEP/WPA je správne.
Stanica sa nenašla	1. Skontrolujte sieť, prístupový bod a bránu firewall. 2. Stanica nemusí byť momentálne dostupná, skúste to znova neskôr alebo vyberte inú stanicu. 3. Spojenie stanice bolo zmenené alebo stanica nevysiela – opýtajte sa poskytovateľa. 4. Odkaz na stanicu, ktorú ste pridali manuálne, je nesprávny, uistite sa, že je správny a znova ho zadajte znova.
Budík nefunguje	1. Zapnite budík. 2. Vzhľadom na nastavenie hlasitosti si pozrite riešenia "Žiadny zvuk". 3. Zdroj alarmu bol nastavený ako stanica, ale nie je k dispozícii sieťové pripojenie. Zmeňte zdroj alarmu alebo prekonfigurujte pripojenie.
Nie je možné vykonať streamovanie DLNA	1. Skontrolujte sieťové pripojenie. REGENT i351s a vaše zariadenie musia byť v rovnakej sieti. Skontrolujte, či je stav siete dobrý. 2. Uistite sa, že nastavenia vášho zariadenia sú správne.
Elektromagnetické rušenie	Normálnu prevádzku produktu môže narušiť silné elektromagnetické pole. Ak chcete pokračovať v normálnej prevádzke, obnovte produkt do pôvodného stavu podľa používateľskej príručky. Ak problémy pretrvávajú, zmeňte umiestnenie prijímača.
Náhle zlyhá systém	REGENT i351s je preťažovaný, reštartujte zariadenie.

Technické špecifikácie

Názov modelu	REGENT i351s
Displej	2,4" farebný TFT displej
Podporované siete	OPEN, WEP WPA PSK AES WPA PSK AES/TKIP WPA PSK TKIP WPA 2 PSK AES WPA 2 PSK AES/TKIP WPA 2 PSK TKIP
Streaming	UPnP, DLNA
Podporované formáty prehrávania (UPnP)	MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV
Podporované formáty prehrávania (USB)	MP3, WMA, WAV
Výstupný výkon (RMS)	15W x 2
Sila	Vstup: AC 100-240V ~ 50/60Hz
	USB výstup: DC 5V1A (iba na nabíjanie telefónu s Androidom)
Frekvencia FM a DAB	FM: 87.5-108MHz
	DAB: 174.928-239.2MHz
Spotreba energie	30W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 2W
Podpora Bluetooth	V5.0
Prevádzkový dosah Bluetooth	do 140 metrov (otvorený priestor)
Vysielacia frekvencia	2.4 GHz
Protokoly	A2DP 1.2
Prevádzková teplota	0°C~35°C
Prevádzková vlhkosť	20%~80%

OEEZ a recyklácia



Európske nariadenia neumožňujú likvidáciu starých alebo poškodených elektrických alebo elektronických zariadení spolu s komunálnym odpadom. Na likvidáciu odneste výrobok do zberného dvora komunálneho odpadu. Tento systém je financovaný priemyslom a zabezpečuje ekologickú likvidáciu a recykláciu cenných surovín.

Bezpečnosť

Všeobecné pravidlá:

- Zariadenie neupúšťajte a nevystavujte ho pôsobeniu tekutín, vlhkosti alebo pary, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.
- Ak bol prístroj premiestnený z chladného do teplejšieho prostredia, pred zapnutím mu dajte čas na prispôbenie sa novej teplote, aby sa zabránilo kondenzácii a poruche.
- Prístroj nepoužívajte v prašnom prostredí – prach môže poškodiť vnútorné elektronické komponenty.
- Chráňte prístroj pred vibráciami a umiestnite ho na stabilný povrch.
- Nesnažte sa zariadenie rozoberať.
- Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od napájania vyťahovaním zástrčky, aby ste predišli riziku požiaru.
- Nezakrývajte ventilačné otvory predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Na zariadenie neumiestňujte otvorený oheň, napríklad zapálené sviečky.
- Aby ste splnili požiadavky na vystavenie Wi-Fi RF, umiestnite zariadenie najmenej 20 cm od ľudí v okolí (okrem prípadov, keď ho priamo obsluhujete).

Napájanie:

- Používajte iba napájací zdroj dodaný so zariadením.
- Zásuvka by mala byť v blízkosti zariadenia a ľahko prístupná.
- Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokрыmi rukami a pri odpojoванні ťahajte za kábel.
- Uistite sa, že napätie uvedené na zariadení a zástrčke zodpovedá napätiu v zásuvke. Nesprávne napätie môže zariadenie poškodiť.

Údržba/čistenie:

- Pred čistením vždy vypnite zariadenie.
- Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť povrch zariadenia.
- Používajte suchú, mäkkú handričku. Ak je zariadenie silne znečistené, môžete ho utrieť mierne navlhčenou handričkou. Po čistení sa uistite, že povrch je suchý.
- Ak potrebujete zariadenie prepravovať, použite originálny obal – stojí za to si ho uchovať pre takúto príležitosť.

Súlad



Toto zariadenie bolo schválené pre súlad so základnými a ďalšími relevantnými požiadavkami smernice RED 2014/53/EÚ, smernice ErP 2009/125/ES a smernice RoHS 2011/65/EÚ.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode

Dovozca: Ferguson Sp. z o.o., ul. Dworska 1, 61-619 Poznań

Názov: Ferguson Regent i351s

Typ zariadenia: Internetové rádio

Vyššie uvedený výrobok je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu a o zrušení smernice 1999/5/ES.

Úplné vyhlásenie o zhode si môžete stiahnuť z:

<https://ferguson-digital.eu/deklaracje-zgodnosci/>