



CD | FM | DAB+
Internet | BT |
USB

with Spotify Connect

REGENT® i450s
stereo bass reflex

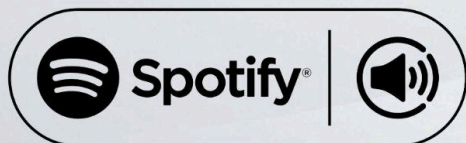

mobile app



Benutzerhandbuch

Version 2

Inhalt

Inhalt.....	2
Verwendete Bezeichnungen.....	4
1. Netzwerkanforderungen.....	5
2. Sicherheit.....	5
3. Aussehen und Hauptmerkmale.....	8
Fernbedienung.....	9
4. Erste Schritte.....	10
Das erste Einschalten des REGENT i450s.....	10
5. REGENT i450s Funktionen.....	11
5.1 Hauptmenü.....	11
5.2 Systemeinstellungen.....	12
5.2.1 Konfigurationsassistent.....	12
5.2.2 Equalizer.....	15
5.2.3 Netzwerk.....	15
5.2.4 Uhrzeit/Datum.....	16
5.2.5 Sprache.....	16
5.2.6 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen – Werkseinstellungen.....	16
5.2.7 Software-Update.....	16
5.2.8 Info – Informationen.....	16
5.2.9 Hintergrundbeleuchtung.....	17
5.2.10 Datenschutzrichtlinie.....	17
5.3 Internetradio.....	17
5.3.1 Zuletzt angehört.....	17
5.3.2 Senderliste – Liste der Radiosender.....	18
5.3.3 Favoriten.....	18
5.3.4 Meine hinzugefügten Stationen.....	19
5.3.5 Voreinstellungen - Gespeichert.....	19
5.3.6 Aktuelle Wiedergabeinformationen – Informationen zum aktuell wiedergegebenen Titel/Sender.....	19
5.4 Spotify Connect.....	20
5.5 USB.....	20
5.5.1 USB-Wiedergabe – Wiedergabe von USB.....	20
5.5.2 Wiederholen/Mischen.....	20
5.5.3 Aktuelle Wiedergabeinformationen – Informationen zum aktuell wiedergegebenen Lied.....	21
5.6 Podcast.....	21
5.7 DAB.....	21
5.7.1 Scanstationen.....	21
5.7.2 Voreinstellungen.....	22
5.7.3 Informationswiedergabe.....	22
5.7.4 Einstellungen.....	23
5.8 FM.....	23

5.8.1 Voreinstellungen.....	23
5.8.2 Informationswiedergabe.....	23
5.8.3 Einstellungen.....	24
5.9 Bluetooth.....	24
5.10 CD.....	25
5.10.1 Wiedergabe.....	25
5.10.2 Wiederholen/Mischen.....	25
5.10.4 CD-Track-Programmierung.....	25
5.10.5 MP3/WMA-CD.....	26
5.11 AUX-Eingang.....	26
5.12 Schlaf.....	27
5.13 Alarm.....	27
5.14 Zusätzliche Funktionen.....	29
5.14.1 Kopfhöreranschluss.....	29
5.14.2 OKTIV-App.....	29
6. Fehlerbehebung.....	30
7. Spezifikationen.....	31
8. Kompatibilität.....	32

Vielen Dank für den Kauf des Ferguson REGENT i450s Funkgeräts. Um dieses Produkt uneingeschränkt nutzen und alle Funktionen voll ausschöpfen zu können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Verwendete Bezeichnungen

	<i>Warnung! Stromschlaggefahr – nicht öffnen.</i> Diese Warnung weist darauf hin, dass das Öffnen des Empfängergehäuses nicht gestattet ist. Nur autorisiertes Servicepersonal darf das Gehäuse öffnen.
	Das durchgestrichene Symbol der Mülltonne auf dem Produkt zeigt an, dass es unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt. Informationen zu getrennten Sammelstellen für gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde. Bitte beachten Sie die Richtlinien Ihrer örtlichen Behörden und entsorgen Sie diese Geräte nicht im Hausmüll. Die korrekte Entsorgung von Altgeräten trägt dazu bei, Umweltverschmutzung und Gesundheitsgefahren zu vermeiden.
	Dieses Produkt enthält Batterien gemäß der Richtlinie 2006/66/EG, die nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur Batterieentsorgung, da eine korrekte Entsorgung dazu beiträgt, Umweltverschmutzung und Gesundheitsgefahren zu vermeiden.
	Dieses Gerät ist aus hochwertigen Materialien und Komponenten gefertigt, die zur Wiederverwendung geeignet sind.
	Diese Kennzeichnung zeigt an, dass der Empfänger den Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EG über die Anwendung der Vorschriften zur elektromagnetischen Verträglichkeit durch die Mitgliedstaaten sowie den Bestimmungen der Richtlinie 2014/35/EU über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über das Inverkehrbringen von elektrischen Geräten, die für die Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen bestimmt sind, entspricht.
	Ferguson Sp. z o.o. erklärt hiermit, dass das Gerät gemäß den Richtlinien der europäischen Richtlinie 2014/53/EU über Funkanlagen und Telekommunikationsendgeräte entwickelt, getestet und hergestellt wurde. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website unter https://ferguson-digital.eu/deklaracje-zgodnosci/
	Wenn ein Produkt dieses Logo trägt, bedeutet dies, dass die Gebühren für das entsprechende Recycling- und Abfallverwertungssystem entrichtet wurden.

1. Netzwerkanforderungen

- Breitbandverbindung zu einem drahtlosen Zugangspunkt, Router oder einem ähnlichen Netzwerkgerät.
- Das Netzwerkgerät muss den WLAN-Standard (802.11 b/g/n) unterstützen.
- Ein Computer, Tablet oder Smartphone mit Netzwerkanschluss. Alle Geräte müssen mit demselben Netzwerk wie die REGENT i450s verbunden sein.

2. Sicherheit

Allgemein

- Lassen Sie Ihr REGENT i450s nicht fallen und setzen Sie es keinen Flüssigkeiten, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Dies kann das Gerät beschädigen.
- Wenn Sie das Gerät von einem warmen in einen kalten Raum bringen oder umgekehrt, warten Sie mindestens 1 Stunde, bevor Sie es anschließen. Andernfalls können Probleme auftreten.
- Verwenden Sie die REGENT i450s nicht in staubigen Umgebungen. Staub kann die Elektronik beschädigen und zu Fehlfunktionen führen.
- Platzieren Sie das Gerät waagrecht auf einer flachen, ebenen und stabilen Oberfläche.
- Das REGENT i450s-Gerät darf nicht auseinandergenommen werden, da dies zum Erlöschen der Garantie führt.
- Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz. Bitte beachten Sie, dass Schäden durch Blitzschlag nicht von der Garantie abgedeckt sind.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker. Dadurch wird die Brandgefahr vermieden.
- Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abgedeckt werden.
- Es dürfen keine offenen Flammenquellen, wie z. B. brennende Kerzen, auf dem Gerät platziert werden.
- Um die Grenzwerte für die HF-Exposition einzuhalten, muss das Gerät mindestens 20 cm von allen Personen entfernt aufgestellt werden. Dieser Mindestabstand gilt nicht für die Bedienung der Gerätesteuerung.

Ladegerät

- Verwenden Sie ausschließlich das mit dem REGENT i450s mitgelieferte Netzteil.
- Die Steckdose sollte in der Nähe des REGENT i450s installiert und leicht zugänglich sein. Berühren Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen und ziehen Sie es niemals am Kabel heraus.
- Stellen Sie sicher, dass die vom REGENT i450s angegebene Spannung mit der Spannung Ihrer Wandsteckdose übereinstimmt. Eine falsche Spannung kann das Gerät beschädigen.



CDs (Compact Discs) abspielen

- Verwenden Sie ausschließlich digitale Audio-CDs mit diesem Symbol:
- DIESE DISCS-TYPEN DÜRFEN NICHT VERWENDET WERDEN:
 - Mini-CDs (8 cm) sind ungeeignet. Bitte verwenden Sie ausschließlich 12-cm-CDs. Mini-CDs können den Zufuhrmechanismus blockieren.
 - Discs mit unvollständiger Beschichtung. Discs mit einem großen transparenten Bereich können möglicherweise nicht korrekt gelesen werden.
 - Sehr dünne oder sehr flexible Scheiben. Sie können den Mechanismus blockieren.
- Beschriften oder bekleben Sie niemals eine CD/DVD. Bewahren Sie CD/DVDs in ihrer Originalhülle und unter geeigneten Bedingungen auf.
- Um Schmutz von der Disc zu entfernen, wischen Sie sie mit einem weichen, sauberen Tuch ab.
- Reinigungsmittel können die CD beschädigen.
- Die Discs dürfen weder Regen, Feuchtigkeit noch hohen Temperaturen ausgesetzt werden.
- Dieses Gerät ist als LASER DER KLASSE 1 klassifiziert.



Risiken im Zusammenhang mit hohem Volumen


- Wenn Sie die REGENT i450s über Kopfhörer hören, reduzieren Sie die Lautstärke immer, bevor Sie die Kopfhörer anschließen. Sobald die Kopfhörer angeschlossen sind, erhöhen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel.
- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeiträume laute Musik hören.

Wartung / Reinigung

- Trennen Sie das REGENT i450s vor der Reinigung immer vom Netzteil.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keinen Alkohol oder ammoniakhaltige Flüssigkeiten. Wischen Sie das Gerät gegebenenfalls mit einem leicht feuchten Tuch ab. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung gründlich ab.
- Für den Transport des REGENT i450s-Radios empfiehlt sich die Verwendung der Originalverpackung.
- Dieses Gerät muss an einer geeigneten Sammelstelle entsorgt werden; es darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es zur Entsorgung zu einer Sammelstelle für Elektrogeräte. Informationen zum Recycling erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Fachhändler oder Ihrer örtlichen Verbraucherzentrale.



3. Aussehen und Hauptmerkmale

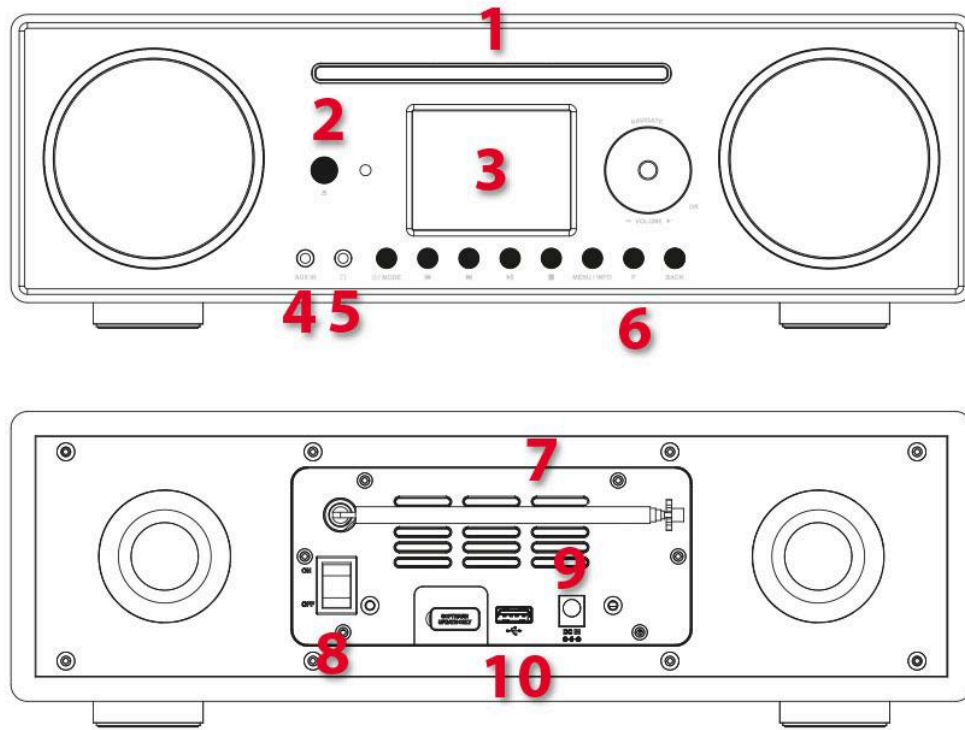

1. **CD:**CD-Player
2. **IR-Empfänger:**IR-Signalempfänger von der Fernbedienung
3. **2,8-Zoll-TFT-Bildschirm:** Bildschirm
4. **ZU:**3,5-mm-Klinkenbuchse für AUX IN
5. **Kopfhöreranschluss:**3,5-mm-Kopfhörerbuchse
6. **Knöpfe und Drehknopf:**Grundlegende Bedienung und Funktionen
7. **DAB/FM-Antenne:**DAB/FM-Empfang
8. **Schalten:**Schaltet das Radio ein/aus
9. **DC IN:**Stromversorgung
10. **USB2.0-Anschluss:**Schließen Sie Ihren USB- oder MP3-Player zum Abspielen an.


Fernbedienung

Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs mit dem Daumen nach oben und ziehen Sie ihn heraus. Legen Sie 1,5-V-AAA-Batterien in das Batteriefach ein und achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung.



Explosionsgefahr bei Verwendung eines falschen Batterietyps. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Symbol	Funktion
	Gerät ein-/ausschalten; Alarm ausschalten
MODE	Auswahl des Öffnungs-/Schließmodus
MENU	Menü öffnen, schließen
	Zum Suchen zurückhalten
	Wiedergabe starten, pausieren
EQ	Wählen Sie eine Equalizer-Einstellung.
	Steigen
	Links abbiegen
OK (SCAN)	Bestätigen
	Rechts abbiegen
	Scrollen Sie nach unten
	Schieben Sie das CD-Fach heraus.
FOLDER DOWN	Navigieren Sie im Ordner auf der CD nach unten.
FOLDER UP	Gehen Sie im Ordner auf der CD nach oben.
	Halten, um nach vorne zu blicken
	Musik abspielen
	Dreh die Lautstärke auf
	Dreh die Lautstärke leiser.
	Stumm schalten, Stummschaltung aufheben
1-10/0	Zifferntasten: Aufruf eines gespeicherten Lieblingssenders
	Wiedergabe: Zufallsauswahl und Wiederholung aus der Liste
	Schalten Sie das Radio nach 15/30/60/90/120/150/180 Minuten aus.

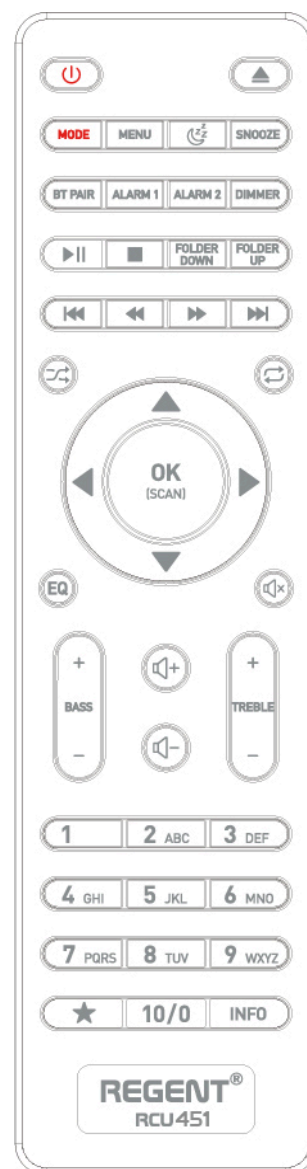

SNOOZE	Schlafen
BT PAIR	Zum Trennen der Bluetooth-Verbindung gedrückt halten.
ALARM 1 ALARM 2	Alarm 1, Alarm 2
DIMMER	Bildschirmdimmer
	Nächster/Vorheriger Titel
	Bass erhöhen/verringern
	Tonhöhe erhöhen/verringern
	Favorit
INFO	Weitere Informationen anzeigen

4. Erste Schritte

Das Paket enthält:

- Radio REGENT i450s
- Netzteil
- 3,5-mm-Audio-Klinkenstecker an beiden Enden
- Benutzerhandbuch
- Pilot RCU451
- 2 AAA-Batterien

Schließen Sie das Netzteil an den DC-IN-Anschluss auf der Rückseite des Receivers an. Stecken Sie das Gerät anschließend in eine Steckdose.

Bereiten Sie Ihre Netzwerkumgebung vor. Für WLAN: Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk konfiguriert ist und Sie das WEP-, WPA- oder WPA2-Passwort kennen, um die Verbindung zu aktivieren. Alternativ können Sie WPS (WiFi Protected Setup) für die einfache Kopplung Ihres Netzwerkgeräts mit dem REGENT i450s verwenden. Prüfen Sie, ob die Kontrollleuchten des Netzwerkgeräts den ordnungsgemäßen Betrieb anzeigen.


Das erste Einschalten des REGENT i450s

Beim ersten Einschalten des Geräts müssen Sie zunächst eine Sprache auswählen. Drehen Sie den Drehknopf, um die gewünschte Sprache aus der Liste auszuwählen, und drücken Sie anschließend den Drehknopf oder die Taste „OK“ auf der Fernbedienung, um die Auswahl zu bestätigen.

Nach der Sprachauswahl werden die Datenschutzbestimmungen angezeigt. Drücken Sie „OK“, um fortzufahren. Anschließend wird der Einrichtungsassistent angezeigt, der Sie bei der Konfiguration der wichtigsten Geräteeinstellungen unterstützt. Sie werden gefragt, ob Sie den Einrichtungsassistenten ausführen möchten. Wählen Sie „JA“, um die Einrichtung fortzusetzen. Details zum Einrichtungsassistenten finden Sie in Abschnitt 5.2.1. Wenn Sie „NEIN“ wählen, werden Sie im nächsten Fenster gefragt, ob Sie den Einrichtungsassistenten beim nächsten Einschalten des Geräts erneut ausführen möchten.

Die REGENT i450s verbinden sich automatisch mit dem Netzwerk, das vor der erneuten Verbindung zum Internetradio eingestellt war. Um das Netzwerk zu ändern, gehen Sie zu den Systemeinstellungen und konfigurieren Sie die gewünschte Verbindung. Siehe Abschnitte 5.2.1 und 5.2.3.

Drücken und halten /MODE Die  Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, um in den Standby-Modus zu wechseln. In diesem Modus werden Uhrzeit, Datum und eventuell aktive Alarmer auf dem Display angezeigt.

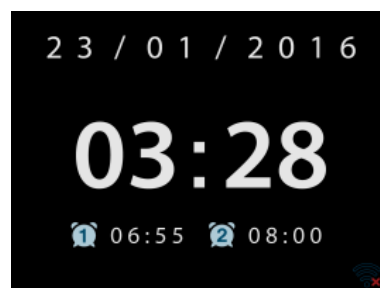


Drehen Sie den Knopf oder benutzen Sie die Tasten.  /  Mit der Fernbedienung können Sie die Lautstärke regeln. Sie können das Gerät stummschalten, indem Sie den Drehknopf drehen.  oder mit der Stummschalttaste  auf der Fernbedienung.

5. REGENT i450s Funktionen


5.1 Hauptmenü

Im Hauptmenü können Sie folgende Modi auswählen: Internetradio, Spotify Connect, Mediaplayer, DAB, FM, Bluetooth, CD, AUX IN, Schlafmodus und Wecker. Alternativ können Sie das Hauptmenü über den Drehknopf, die Tasten an der Vorderseite oder die Tasten der Fernbedienung aufrufen.

5.2 Systemeinstellungen

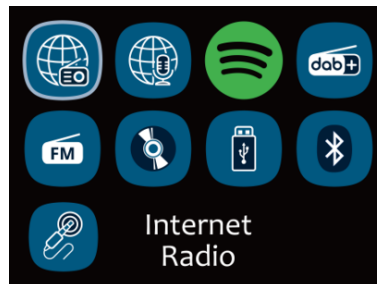

5.2.1 Konfigurationsassistent

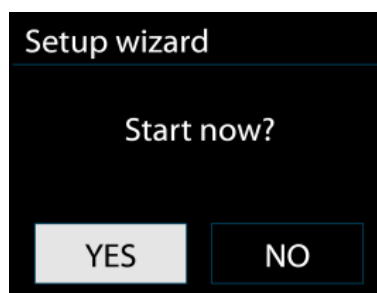

- **Uhrzeit/Datum**

- *Anzeigeformat*

Wählen Sie das 12- oder 24-Stunden-Anzeigeformat.

- *Automatische Aktualisierung*

Uhrzeit und Datum können manuell oder automatisch über DAB, FM oder Netzwerk eingestellt werden.

Die automatische Aktualisierung funktioniert durch das Senden von Daten via DAB, FM oder Internet. Das Radio lädt diese Daten nur im gewählten Modus herunter. Wählen Sie daher am besten den Modus, den Sie am häufigsten nutzen.

DAB und FM nutzen die vom Sender selbst gesendeten Zeitdaten. Im Netzwerkmodus werden die Signale der jeweils angeschlossenen lokalen Netzwerke verwendet.

- *Zeitzone, Sommerzeit – Zeitzone, Sommerzeit*

Stellen Sie Ihre Zeitzone ein. Sie können die automatische Sommer-/Winterzeitumstellung aktivieren.

- *Manuelle Aktualisierung – Manuelle Einstellungen*

Wenn Sie „Keine Aktualisierung“ auswählen, werden Sie vom Konfigurator aufgefordert, diese Daten im Format TT-MM-JJJJ und HH:MM einzugeben.

- **Netzwerk**


- *Netzwerk wird gesucht – Netzwerk-Einstellungsassistent*

REGENT i450s ist mit allen gängigen Netzwerkprotokollen und Verschlüsselungsmethoden kompatibel. Es sucht nach verfügbaren Netzwerken und zeigt diese in einem Auswahlmenü an.

Sie werden nach Ihrem Netzwerktyp gefragt. Wenn Ihr Netzwerkgerät WPS unterstützt, steht vor der SSID (Netzwerkgerätename) „WPS“. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus.

Wenn Sie drahtlos verbunden sind, werden Sie im nächsten Schritt aufgefordert, Ihre Eingabe zu verschlüsseln.

- *Standardverschlüsseltes Netzwerk – Scannen verschlüsselter Netzwerke*

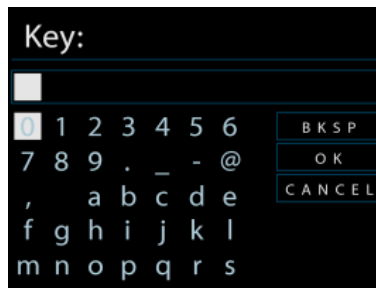


Um den Netzwerkschlüssel einzugeben, verwenden Sie den Drehknopf oder die Tasten auf der Fernbedienung. Sie können den Drehknopf zur Navigation verwenden und zum Bestätigen drücken.

- *WPS-verschlüsseltes Netzwerk – WPS-Funktion*

Bei der Suche nach Netzwerken über REGENT i450s werden WPS-Netzwerke mit dem Präfix WPS am Anfang des Namens angezeigt.


Zum Verbinden:

- *Druckknopf – Drücken Sie den Knopf*

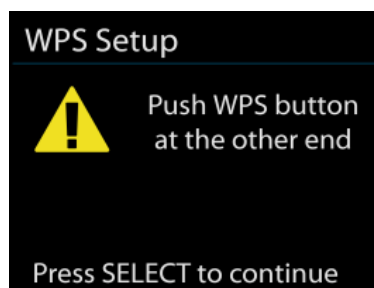

Der REGENT i450s fordert Sie auf, die WPS-Taste an Ihrem Router zu drücken. Die Verbindung wird automatisch hergestellt.

■ *Stift*

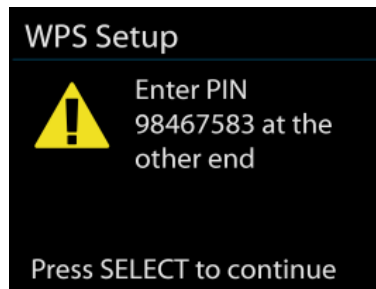

Der REGENT i450s generiert einen 8-stelligen Code, der in den Router, den Access Point oder ein anderes Gerät eingegeben werden muss.

■ *Skip WPS – Pomiń WPS*

Klicken Sie hier, um die Verbindung über WPS zu überspringen.

Weitere Informationen zur WPS-Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung des von Ihnen verwendeten Netzwerkgeräts.

○ *Einrichtung abgeschlossen - Fertig*


Der REGENT i450s benachrichtigt Sie, sobald Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen.

Nach erfolgreicher Verbindung erscheint ein Bildschirm. Bei einem Verbindungsfehler kehrt das REGENT i450s zum vorherigen Menü zurück.

Drücken Sie den Drehknopf oder OK (SCAN) auf der Fernbedienung, um die Einrichtung abzuschließen.



5.2.2 Equalizer

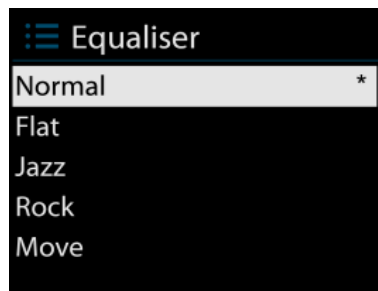

Es stehen mehrere EQ-Voreinstellungen zur Verfügung: Normal, Flat, Jazz, Rock, Film, Klassik, Pop und Nachrichten. Benutzerdefinierte Einstellungen sind ebenfalls möglich; Sie können ein personalisiertes EQ-Profil erstellen.

5.2.3 Netzwerk

- *Netzwerk-Assistent*

Klicken Sie, um nach der AP-SSID zu suchen, und geben Sie dann den WEP/WPA-Schlüssel ein oder wählen Sie Push Button/PIN/Skip WPS, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.

- *PBC WLAN-Einrichtung*

Drücken Sie auf „Konfiguration“, um sich über WPS mit dem Netzwerk zu verbinden.

- *Ansichtseinstellungen – Einstellungen anzeigen*

Informationen über das aktuell verbundene Netzwerk: Aktive Verbindung, MAC-Adresse, WLAN-Region, DHCP, SSID, IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway-Adresse, primärer DNS-Server und sekundärer DNS-Server.


- *Manuelle Einstellungen*

Wählen Sie Ihr drahtloses Netzwerk aus und geben Sie an, ob DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) aktiviert werden soll.

- *Netzwerkprofil – Netzwerkprofil*

Das REGENT i450s speichert die letzten vier konfigurierten WLAN-Netzwerke und versucht automatisch, sich damit zu verbinden, sobald es sich in Reichweite befindet. In diesem Menü können Sie eine Liste der gespeicherten Netzwerke anzeigen. Hier können Sie auch nicht benötigte Netzwerkprofile löschen.

- *Netzwerkverbindung aufrechterhalten*

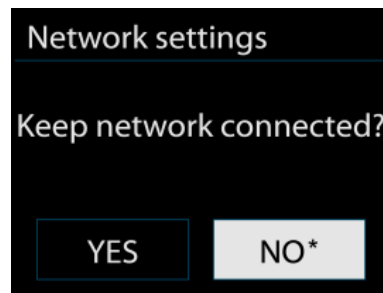

Wenn Sie „Netzwerkverbindung aufrechterhalten“ auswählen, wird die WLAN-Verbindung auch im Standby-Modus nicht getrennt.

5.2.4 Uhrzeit/Datum

Zeiteinstellungen: manuell oder automatisch, Zeitformat, Zeitzone usw.

5.2.5 Sprache

Die Standardsprache ist Englisch. Sie können sie aus der Liste in eine andere verfügbare Sprache ändern.

5.2.6 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen – Werkseinstellungen

Stellt die Werkseinstellungen des Radios wieder her.

5.2.7 Software-Update

Software-Updates dienen der Verbesserung der Funkleistung und der Fehlerbehebung. Beim REGENT i450s können Sie manuell oder automatisch (standardmäßig) nach Updates suchen. Ist neue Software verfügbar, werden Sie gefragt, ob Sie diese installieren möchten. Bei Bestätigung wird die Software installiert.

AUFMERKSAMKEIT: Stellen Sie vor dem Update sicher, dass Ihr REGENT i450s an eine stabile Stromquelle angeschlossen ist. Ein Stromausfall während des Updates kann das Gerät beschädigen.

5.2.8 Info – Informationen

Zeigt die Softwareversion und die Funkgeräte-ID an.

5.2.9 Hintergrundbeleuchtung

Sie können die Hintergrundbeleuchtung (im Betrieb oder Standby) auf Hoch, Mittel oder Niedrig einstellen. Legen Sie außerdem fest, nach welcher Zeit das Radio in den Standby-Modus wechselt, wenn es nicht benutzt wird.


5.2.10 Datenschutzrichtlinie

Es werden Informationen zur Datenschutzrichtlinie angezeigt.

5.3 Internetradio

Mit dem REGENT i450s können tausende Radiosender aus dem Internet empfangen werden.


Wenn Sie Internetradio auswählen, verbindet sich der REGENT i450s direkt mit dem Frontier Silicon Internet Radio Portal (das von v-tuner unterstützt wird), um eine Senderliste anzuzeigen. Das Portal unterstützt auch Favoritenlisten.

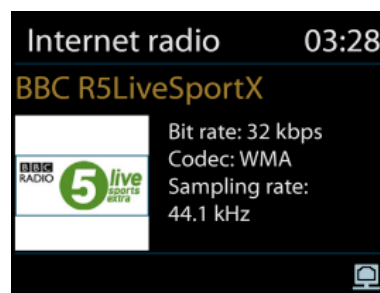

Wenn Sie bereits Radio hören, können Sie drücken **BACK**. Die **◀** Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, um schnell zum vorherigen Menü zurückzukehren. **MENU / INFO** führt Sie zum Hauptmenü. Drücken Sie **⏸** Zum Pausieren erneut drücken, zum Abspielen/Fortsetzen erneut drücken.


5.3.1 Zuletzt angehört

Wenn Sie Ihr Internetradio neu starten, wird automatisch der zuletzt gehörte Sender wiedergegeben. Um einen anderen Sender auszuwählen, markieren Sie ihn in der Liste und wählen Sie OK.

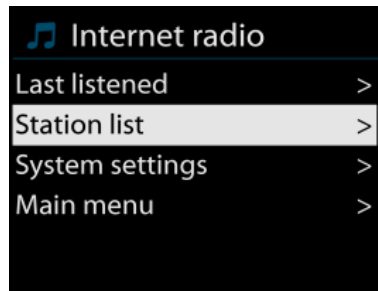

5.3.2 Senderliste – Liste der Radiosender


Die Liste der Radiosender ist nach Kategorien geordnet: Ort, Genre, Beliebt und Neu. Sie können auch nach einem Sender suchen, indem Sie dessen Namen eingeben.

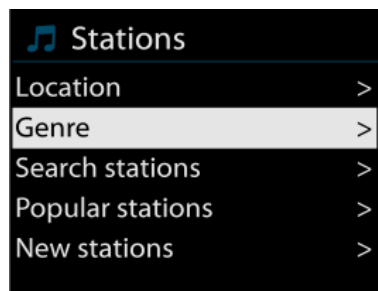

5.3.3 Favoriten

Lieblingssender werden im Internetradioportal gespeichert und sind verfügbar, wenn das Radio mit demselben Konto angemeldet ist. Die Favoritenfunktion kann nach der Anmeldung im Portal genutzt werden.

Um Ihr REGENT i450s zu registrieren, wählen Sie Radiosenderliste > Hilfe > Zugangscode anfordern, um Ihren individuellen Schlüssel zu erhalten. (Hinweis: Verwechseln Sie den Zugangscode nicht mit der Radio-ID in den Systemeinstellungen.)

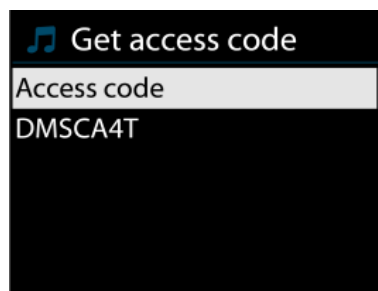

Besuchen Sie die Website: www.wifiradio-frontier.com

Wenn Sie diese Website zum ersten Mal besuchen, erstellen Sie bitte ein Konto. Hierfür benötigen wir folgende Angaben:

- Zugangscode,
- Ihre E-Mail-Adresse,

- Passwörter,
- Radiomodell.

Wenn Sie bereits ein Konto besitzen und ein Funkgerät hinzufügen möchten, melden Sie sich in Ihrem Konto an und wählen Sie: Meine Einstellungen > Weiteres WLAN-Funkgerät hinzufügen.

Nachdem Sie Ihren Receiver registriert haben, können Sie Favoriten hinzufügen. Um Sender in Ihrer Favoritenliste zu speichern, halten Sie den Drehknopf oder die Taste gedrückt. ENTER Drücken Sie auf der Fernbedienung so lange, bis „Als Favorit hinzugefügt“ angezeigt wird. Der Sender erscheint dann in der Standard-Favoritenliste.

5.3.4 Meine hinzugefügten Stationen

Obwohl das Internetradioportal Tausende von Sendern umfasst, können Sie auch nicht aufgeführte Sender hören. Sie können über das Portal auch eigene Sender hinzufügen.

5.3.5 Voreinstellungen - Gespeichert

Gespeicherte Sender werden auf Ihrem lokalen Radiogerät gespeichert und können nicht auf anderen Empfangsgeräten abgespielt werden.

Um Internetradio zu speichern, drücken und halten ★ Warten Sie, bis die Meldung „Radiosender gespeichert“ angezeigt wird. Wählen Sie einen der 10 Einträge aus, um den aktuell abgespielten Sender zu speichern.

Um einen zuvor gespeicherten Sender auszuwählen, drücken Sie ★ Wählen Sie sie anschließend aus der Liste aus. Die ausgewählte Station zeigt ihre Nummer aus der Liste an. ★ (★ 1, ★ 2 usw.) auf dem Display.

¹ Tun ^{10/0} Mit der Fernbedienung können auch Sender ausgewählt werden.

5.3.6 Aktuelle Wiedergabeinformationen – Informationen zum aktuell wiedergegebenen Titel/Sender.

Während der Wiedergabe wird der Dienstname angezeigt. Um weitere Informationen anzuzeigen, drücken Sie die Taste: . Mit jedem Tastendruck werden andere Informationen angezeigt.

5.4 Spotify Connect



Hören Sie Musik auf Ihrem Gerät, indem Sie die Spotify-App als Fernbedienung nutzen.

Nutzen Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify.

Gehe zu www.spotify.com/connect herauszufinden, wie es geht.

Die Spotify-Software unterliegt Drittanbieterlizenzen, die Sie hier finden: <http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

5.5 USB

Wenn Sie bereits Radio hören, können Sie drücken BACK Die ◀ Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, um schnell zum vorherigen Menü zurückzukehren. MENU / INFO führt Sie zum Hauptmenü.

Sie können verwenden ▶ Die ▶▶ Zum Abspielen des vorherigen oder nächsten Titels die Taste gedrückt halten, zum Vor- oder Zurückspulen die Taste drücken. ▶▶ Zum Abspielen/Pausieren drücken ■ Wiedergabe stoppen und zur Titelliste zurückkehren.

5.5.1 USB-Wiedergabe – Wiedergabe von USB

Bei dieser Funktion wird das Menü anhand der Ordnerstruktur auf dem USB-Laufwerk generiert. Navigieren Sie mit dem Drehkopf und der Taste durch die Ordner. FOLDER DOWN / FOLDER UP oder die Richtungstasten auf der Fernbedienung.

Sobald Sie einen Song gefunden haben, der Sie interessiert, drücken Sie den Drehkopf oder die „OK“-Taste auf der Fernbedienung. Ein kurzer Druck startet die Wiedergabe.

Der USB-Anschluss dient der Dateiwiedergabe – er hat keine Ladefunktion. Er unterstützt ausschließlich externe Speichermedien mit dem Dateisystem FAT16/32 und MP3-Dateien.

5.5.2 Wiederholen/Mischen

Sie können Lieder wiederholen oder in zufälliger Reihenfolge abspielen. Wählen Sie die Schaltfläche. ↺ Drücken Sie die Fernbedienung, um die Wiederholungsfunktion ein- bzw. auszuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt. ↻ Um die Zufallsfunktion ein- bzw. auszuschalten.

5.5.3 Aktuelle Wiedergabeinformationen – Informationen zum aktuell wiedergegebenen Lied.

Während ein Lied abgespielt wird, zeigt das Display den Liedtitel und den Interpreten an. Außerdem gibt es eine Fortschrittsanzeige, die die verstrichene Zeit anzeigt. Am unteren Bildschirmrand kennzeichnet ein Symbol die USB-Musikquelle. Für weitere Informationen drücken Sie MENU / INFO Die


Jedes Mal, wenn Sie einen Knopf drücken MENU / INFO Es werden abwechselnd verschiedene Informationen angezeigt: Titel/ Interpret/ Fortschrittsanzeige/ Laufzeit/ Album/ Codierungsrate/ Abtastrate/ Wiedergabepuffer und das aktuelle Datum. Albumcover von einem Musikserver werden unterstützt, Albumcover von USB-Speichergeräten jedoch nicht.

5.6 Podcast

Das Gerät kann über eine Breitband-Internetverbindung Tausende von Radiosendern und Podcasts aus aller Welt abspielen. Im Podcast-Modus verbindet sich das Gerät direkt mit dem Portal von Frontier Smart Technologies, um eine Liste der Sender oder Podcasts abzurufen. Die Liste wird vom Portal bereitgestellt und ist daher nur verfügbar, wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist. Inhalte und Untermenüs können sich ändern. Wählen Sie die gewünschte Kategorie und suchen Sie nach einem Sender oder Podcast zum Anhören.

5.7 DAB

Der DAB-Modus empfängt digitales Radio (DAB/DAB+) und zeigt Senderinformationen an.

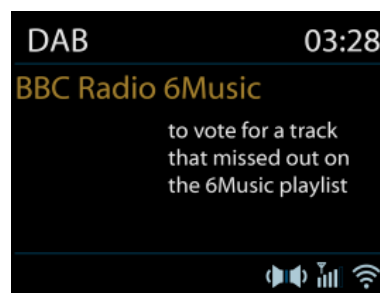


5.7.1 Scanstationen

Wenn Sie den DAB-Radiomodus zum ersten Mal auswählen oder die Senderliste leer ist, führt das REGENT i450s automatisch einen vollständigen Sendersuchlauf durch, um die verfügbaren Sender zu ermitteln. Möglicherweise müssen Sie den Sendersuchlauf manuell starten, um die Senderliste aus einem der folgenden Gründe zu aktualisieren:

- Die verfügbaren Stationen ändern sich regelmäßig.

- Wenn der Empfang beim ursprünglichen Scan nicht gut war, kann dies zu leeren oder unvollständigen Listen der verfügbaren Sender führen.
- Bei schlechtem Empfang einiger Sender (Rauschen) können Sie nur Sender mit guter Signalstärke auswählen.

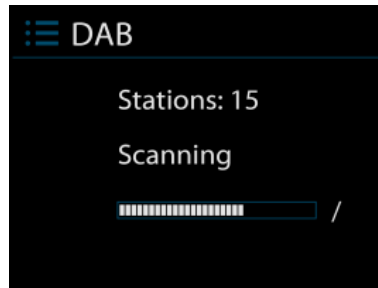

Sobald der Sendersuchlauf abgeschlossen ist, zeigt das Radio eine Liste der verfügbaren Sender an. Um nicht verfügbare Sender aus der Liste zu entfernen, wählen Sie „Ungültige Sender entfernen“. Drehen Sie den Navigationsknopf, um die Senderliste anzuzeigen, und drücken Sie die entsprechende Taste zur Auswahl. Nach der Senderauswahl wird der Inhalt des Bildschirms abgespielt und Informationen zum Sender, Titel oder zur Sendung angezeigt.

5.7.2 Voreinstellungen

Um DAB-Radio zu speichern, drücken und halten ★ Warten Sie, bis die Meldung „Radiosender gespeichert“ angezeigt wird. Wählen Sie einen der 10 Einträge aus, um den aktuell abgespielten Sender zu speichern.

Um einen zuvor gespeicherten Sender auszuwählen, drücken Sie ★ Wählen Sie sie anschließend aus der Liste aus. Die ausgewählte Station zeigt ihre Nummer aus der Liste an. ★ (★ 1, ★ 2 usw.) auf dem Display. ¹ Tun ^{10/0} Mit der Fernbedienung können auch Sender ausgewählt werden.

5.7.3 Informationswiedergabe

Während der Wiedergabe werden auf dem Bildschirm der Name und das vom Sender ausgestrahlte DLS (Dynamic Label Segment) angezeigt. So erhalten Sie Echtzeitinformationen wie Programmname, Songtitel und Kontaktdaten. Stereoprogramme werden durch ein Symbol am oberen Bildschirmrand gekennzeichnet. Für weitere Informationen drücken Sie MENU / INFO Die

Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken MENU / INFO Über DLS-Text wird zyklisch eine andere Menge an Informationen angezeigt:
 Programmtyp/Name/Bandfrequenz/Signalstärke/Fehler/Spielgeschwindigkeit/Encoder/Kanal/aktuelles Datum.


5.7.4 Einstellungen

- *Dynamikbereichskompression (DRC)*

Wenn Sie in einer lauten Umgebung Musik mit hohem Dynamikumfang hören, können Sie den Dynamikumfang anpassen. Dadurch werden leise Töne lauter und laute Töne leiser. Sie können die DRC-Einstellungen auf „Aus“, „Niedrig“ oder „Hoch“ stellen.

5.8 FM

Der FM-Radiomodus empfängt analoge Radiosignale aus dem FM-Band und zeigt, sofern verfügbar, RDS-Senderinformationen (Radio Data System) an.

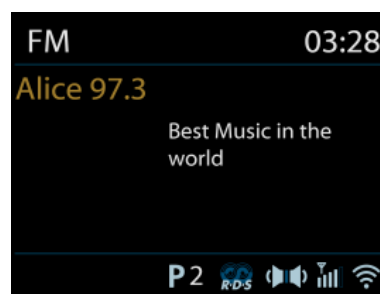

Um einen Sender zu finden, drücken Sie den Drehknopf oder OK (SCAN) auf der Fernbedienung. Die Frequenzanzeige leuchtet auf, während das REGENT i450s das UKW-Band durchsucht. Alternativ können Sie durch Gedrückthalten der Tasten nach oben oder unten scannen oder manuell durch kurzes Drücken oder Drehen des Drehknopfs einstellen.

5.8.1 Voreinstellungen

Um FM-Radio zu speichern, drücken und halten Sie ★. Warten Sie, bis die Meldung „Radiosender gespeichert“ angezeigt wird. Wählen Sie einen der 10 Einträge aus, um den aktuell abgespielten Sender zu speichern.

Um einen zuvor gespeicherten Sender auszuwählen, drücken Sie ★. Wählen Sie sie anschließend aus der Liste aus. Die ausgewählte Station zeigt ihre Nummer aus der Liste an. ★ (★ 1, ★ 2 usw.) auf dem Display. ¹ Tun ^{10/0} Mit der Fernbedienung können auch Sender ausgewählt werden.


5.8.2 Informationswiedergabe

Wenn ein UKW-Sender wiedergegeben wird, zeigt das Display dessen Frequenz an. Sind RDS-Informationen verfügbar, werden der Sendername und weitere RDS-Informationen wie Programmname, Songtitel und Kontaktdaten angezeigt. Sind keine Informationen verfügbar, wird nur die Frequenz angezeigt. Stereoprogramme werden durch ein Symbol am oberen

Bildschirmrand gekennzeichnet. Um weitere Informationen zur Sendung anzuzeigen, drücken Sie die entsprechende Taste. MENU / INFO Die

Jedes Mal, wenn Sie einen Knopf drücken MENU / INFO zeigt abwechselnd verschiedene Informationen an, und zwar zyklisch durch RDS-Text, weiteren RDS-Text (Sender-/Programmtyp), Frequenz und aktuelles Datum.

5.8.3 Einstellungen

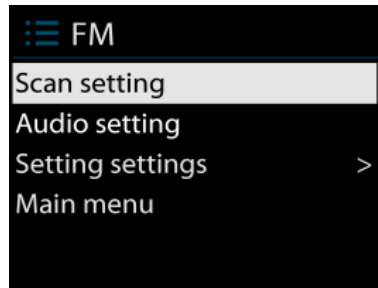

- *Scaneinstellungen – Scaneinstellungen*

Standardmäßig stoppt der FM-Sendersuchlauf bei jedem verfügbaren Sender. Dies kann bei schwachen Sendern zu einem schlechten Signal-Rausch-Verhältnis führen. Um die Suchlaufeinstellungen so zu ändern, dass nur Sender mit guter Signalstärke gestoppt werden, wählen Sie „Ja“ für „Nur starke Sender“.

- *Audioeinstellungen – Audioeinstellungen*

Alle Stereosender werden in Stereo wiedergegeben. Bei schwachen Sendern kann dies zu einem schlechten Signal-Rausch-Verhältnis (Rauschen) führen. Um einen schwachen Sender in Mono wiederzugeben, wählen Sie „Schlechter FM-Empfang: In Mono hören“ und drücken Sie anschließend „JA“.

5.9 Bluetooth



Im Bluetooth-Modus wechselt das REGENT i450s automatisch in den Kopplungsmodus. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem kompatiblen Gerät und suchen Sie nach dem REGENT i450s, um eine Verbindung herzustellen. Während das REGENT i450s auf die Kopplung wartet, blinkt das Bluetooth-Symbol am unteren Bildschirmrand. Bei erfolgreicher Verbindung ertönt ein kurzer Signalton und das Bluetooth-Symbol hört auf zu blinken.

Steuern Sie die Musikwiedergabe über Ihr Bluetooth-Gerät. Um die Verbindung zum REGENT i450s zu trennen, halten Sie die entsprechende Taste gedrückt. MENU / INFO und wählen Sie dann „BT-Trennung“ oder halten Sie die Taste gedrückt **BT PAIR** Bluetooth entkoppeln.

5.10 CD

Die REGENT i450s können CD-DA-formatierte CD-R/CD-RW-Discs abspielen, die nach der Aufnahme finalisiert wurden*. CD-R/CD-RW-Discs sind möglicherweise aufgrund mangelhafter Aufnahmemethoden und/oder großer Qualitätsschwankungen nicht abspielbar.

* Durch das Finalisieren können CD-R/CD-RW-Discs auf Audioplayern abgespielt werden.

Drücken Sie die Auswurfaste des CD-Fachs (auf der Fernbedienung oder am Gerät selbst). Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben in das CD-Fach ein. Schieben Sie das Fach hinein; die CD wird automatisch eingelegt. Das Gerät prüft den CD-Typ und lädt die Titelliste. Im Display erscheint „Laden“, gefolgt von „Lesen“.

5.10.1 Wiedergabe

Verwenden **⏮** Die **⏭** Zum Abspielen des vorherigen oder nächsten Liedes die Taste gedrückt halten, zum Vor- oder Zurückspulen die Taste gedrückt halten.

Drücken **⏮** Um das Lied anzuhalten, drücken Sie erneut, um fortzufahren.

Drücken **■** Zum Anhalten des Titels. Zum Auswerfen der CD drücken Sie **⏏** Für Sie können eine Zifferntaste drücken, um zum ausgewählten Lied zu gelangen.

5.10.2 Wiederholen/Mischen

Drücken Sie den Knopf **↺** Mit der Fernbedienung können Sie zwischen normaler Wiedergabe, Wiederholung eines Titels, Wiederholung aller Titel in der Liste (und Wiederholung des Ordners bei MP3/WMA-CD-Dateien) umschalten.

Drücken und halten Sie die Taste **⚡** Um die Zufallswiedergabefunktion ein- bzw. auszuschalten.

5.10.4 CD-Track-Programmierung

Die Wiedergabe wird pausiert, falls gerade ein Lied abgespielt wird. Drücken Sie **★** Um mit der Programmierung zu beginnen, legen Sie die erste Spur fest: Verwenden Sie **⏮** Die **⏭** Um einen Titel zu suchen, drücken Sie den Drehknopf oder OK (SCAN), um zu bestätigen und den nächsten Programmertitel auszuwählen. Wiederholen Sie die obigen Schritte für jeden Titel.

Sobald Sie die Programmierung abgeschlossen haben, drücken Sie **★ Drücken**  um die programmierten Titel abzuspielen.

5.10.5 MP3/WMA-CD

Die REGENT i450s können CD-R- und CD-RW-Discs mit MP3- und WMA-Dateien abspielen. In diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass die Datei mit dem CD-Titel kompatibel ist.

Die Wiedergabesteuerung entspricht der in den Abschnitten 5.10.1 bis 5.10.4 beschriebenen. Zusätzlich ermöglicht der REGENT i450s das Überspringen von Ordnern durch Drücken der Taste **FOLDER UP** Die **FOLDER DOWN** auf der Fernbedienung. Die erste Datei des nächsten oder vorherigen Ordners wird abgespielt.

Kommentare:

Eine MP3/WMA-CD darf maximal 512 Dateien und höchstens 99 Ordner enthalten. MP3- und WMA-Dateien sollten mit einer Audio-Abtastrate von 44,1 kHz erstellt werden (dies ist üblich für Dateien, die aus Audio-CD-Inhalten erstellt werden).

MP3- und WMA-Dateien werden mit Bitraten bis zu 320 kbit/s (Kilobit pro Sekunde) unterstützt. WMA-Dateien mit verlustfreier Komprimierung werden nicht unterstützt. Das Gerät kann keine Dateien mit DRM-Schutz (Digital Rights Management) wiedergeben.

Beim Brennen von CD-R- und CD-RW-Discs mit Audiodateien können verschiedene Probleme auftreten, die die Wiedergabe beeinträchtigen. Typischerweise werden diese Probleme durch eine mangelhafte CD-Brennung, eine fehlerhafte Audio-Encoding-Software, Hardware-Einstellungen des CD-Brenners oder die verwendeten CDs verursacht. Sollten solche Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des CD-Herstellers oder Softwareherstellers oder konsultieren Sie die Produktdokumentation. Achten Sie beim Brennen von Audio-CDs unbedingt auf die Einhaltung aller rechtlichen Bestimmungen und stellen Sie sicher, dass Sie keine Urheberrechte Dritter verletzen.

5.11 AUX-Eingang

Über AUX IN wird Audio von einer externen Quelle, z. B. einem MP3-Player, wiedergegeben. So geben Sie Audio im AUX IN-Modus wieder:

- Reduzieren Sie die Lautstärke sowohl am REGENT i450s als auch (wenn möglich) am Audio-Quellgerät.
- Schließen Sie eine externe Audioquelle an die AUX IN-Buchse an.
- Drücken **⏮ / MODE** Die **MODE** Gehen Sie dann auf der Fernbedienung zu AUX IN und drücken Sie den Drehknopf oder OK (SCAN) auf der Fernbedienung.

- Stellen Sie die Lautstärke an Ihrem REGENT i450s (und gegebenenfalls an Ihrem Audio-Quellgerät) Ihren Vorlieben entsprechend ein.




5.12 Schlaf

Um den Timer einzustellen, wählen Sie im Hauptmenü „Schlaf“. Wählen Sie zwischen AUS, 15 MIN, 30 MIN, 45 MIN oder 60 MIN. Nach Auswahl der Schlafdauer kehrt das System zum Hauptmenü zurück. Gedrückt halten MENU / INFO Um zum Wiedergabebildschirm zurückzukehren.

5.13 Alarm

Es gibt zwei vielseitige Wecker mit Schlummerfunktion und Abschaltautomatik, die das System nach einer voreingestellten Zeit automatisch ausschaltet. Jeder Wecker kann individuell eingestellt werden.

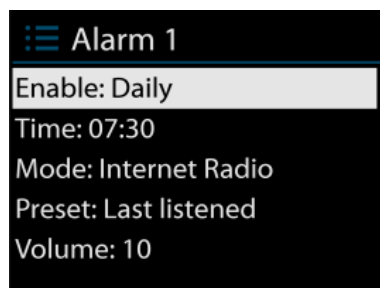


Wählen Sie im Hauptmenü „Alarmer“, um einen Alarm einzustellen oder zu ändern. Wählen Sie die Alarmnummer (1 oder 2) und konfigurieren Sie anschließend die folgenden Parameter:

- Aktivieren: Ein-/Ausschalten,
- Häufigkeit: täglich, einmal, an Wochenenden oder Wochentagen,
- Zeit: hh:mm,
- Modus: Summer, Internetradio, DAB oder FM,
- Programmiert: kürzlich gehört, programmierte Titel 1-10 in der Liste,
- Band: 4-32.

Um die neuen Einstellungen zu aktivieren, scrollen Sie nach unten und wählen Sie „Speichern“. Aktive Alarmer werden mit einem Symbol in der unteren linken Ecke auf dem Bildschirm angezeigt.

Der Alarm ertönt zur eingestellten Zeit. Um ihn vorübergehend stummzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung außer  /MODE. Die  Die

Sie können die Schlummerzeit ändern. Das Radio wechselt dann für eine vom Benutzer festgelegte Zeit in den Standby-Modus, wobei das Symbol für die Alarmstummschaltung blinkt.

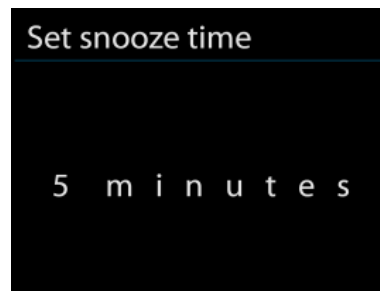

Drücken und halten  /MODE. Die  auf der Fernbedienung, um den Alarm auszuschalten.

5.14 Zusätzliche Funktionen

5.14.1 Kopfhöreranschluss

Der REGENT i450s verfügt über eine Kopfhörerbuchse, mit der Sie Musik in verschiedenen Umgebungen genießen können, beispielsweise in lauten Umgebungen oder in Bereichen, in denen Ruhe erforderlich ist.

Es wird empfohlen, die Lautstärke vor dem Aufsetzen der Kopfhörer zu reduzieren. Sobald die Kopfhörer richtig sitzen, kann die Lautstärke auf den gewünschten Pegel erhöht werden.

5.14.2 OKTIV-App

Das Gerät lässt sich über das Netzwerk mithilfe eines iOS- oder Android-Smartphones oder -Tablets fernsteuern. Mit der zugehörigen App OKTIV können Sie alle Betriebsmodi des Geräts einsehen.

Suchen Sie im Google Play Store oder Apple Store nach OKTIV und installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.



Für Android (Google Play)



Für iOS (Apple Store)

Bevor Sie die OKTIV-App verwenden, stellen Sie sicher, dass sich Ihr Gerät und Ihr Smartphone/Tablet im selben WLAN-Netzwerk befinden. Starten Sie die App. Die App initialisiert sich und sucht nach Internetradiosendern im Netzwerk. Tippen Sie auf Ihr Gerät, um die Verbindung herzustellen.

AUFMERKSAMKEIT: Bitte beachten Sie, dass die ursprüngliche Verbindung unterbrochen wird, wenn ein anderes Smartphone/Tablet mit der App im selben Netzwerk auf das Gerät zugreift.

6. Fehlerbehebung

Fehler	Lösung
Das Radio lässt sich nicht einschalten.	Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
Kein Ton	1. Schalten Sie den Stummmodus aus – das Radio ist möglicherweise stummgeschaltet. 2. Drehen Sie die Lautstärke auf. 3. Ziehen Sie die Kopfhörer aus der Klinkenbuchse.
Es kann keine Verbindung zum Netzwerk hergestellt werden.	1. Überprüfen Sie, ob das Netzwerk überhaupt funktioniert. 2. Versuchen Sie, dem Gerät eine IP-Adresse zuzuweisen. 3. Aktivieren Sie DHCP auf Ihrem Router und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. 4. Prüfen Sie, ob die Firewall das Gerät blockiert. 5. Setzen Sie Ihren Router zurück.
Verbindung zum WLAN nicht möglich	1. WLAN-Verfügbarkeit prüfen 2. Platzieren Sie das Gerät näher am Router. 3. Stellen Sie sicher, dass das Passwort korrekt ist.
Keine Stationen gefunden	1. Netzwerkstatus und Firewall-Einstellungen prüfen 2. Der Sender ist möglicherweise vorübergehend nicht verfügbar. 3. Der Sender hat sich geändert oder sendet nicht mehr. 4. Der Link zum Sender wurde falsch eingegeben.
FM-Störungen	1. FM-Antenne prüfen/versetzen 2. Stellen Sie das Radio um
Keine Sender-/DAB-Interferenzen	1. Radio bewegen 2. Scanstationen (Hochleistungs-) 3. DAB-Empfang prüfen
Der Alarm funktioniert nicht.	1. Schalten Sie den Alarm ein. 2. Aufgrund der Lautstärkeeinstellung siehe Lösungen unter „Kein Ton“. 3. Die Alarmquelle war eine Station, es besteht jedoch keine Netzwerkverbindung. Ändern Sie die Alarmquelle oder konfigurieren Sie die Verbindung.
USB- oder MP3-Laufwerk nicht erkannt	1. Prüfen Sie, ob es korrekt angeschlossen ist. 2. Einige USB-Laufwerke benötigen ein zusätzliches Netzteil. 3. Nicht alle MP3-Player werden unterstützt.
Alle anderen Fälle	Das REGENT i450s verarbeitet möglicherweise zu viele Daten, was zu Fehlfunktionen führen kann. Starten Sie das REGENT i450s gegebenenfalls neu.
	Starke elektromagnetische Störungen können den normalen Betrieb des Produkts beeinträchtigen. In diesem Fall setzen Sie das Gerät einfach zurück, um den normalen Betrieb wiederherzustellen. Sollte dies nicht möglich sein, verwenden Sie das Produkt an einem anderen Ort.
	Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß in Umgebungen mit starken Störungen. Sobald keine Störungen mehr auftreten, funktioniert das Gerät wieder einwandfrei.

7. Spezifikationen

REGENT i450s	
Beschreibung	Internetradio mit FM/ DAB+/ Bluetooth/ CD-Player/ USB/ AUX-Eingang/ Spotify/ Undok
Anzeige	2,8", 320 x 240, TFT-Farbdisplay
Netzwerk	IEEE 802.11b/g/n drahtloses WLAN (WiFi) Bluetooth (BT 4.2, unterstützt A2DP- und AVRCP-Profile)
Frequenzband	WLAN: 2,400 – 2,4835 GHz Bluetooth: 2,4 GHz – 2,48 GHz
Maximale Sendeleistung	WLAN: <20 dBm Bluetooth: <4dBm
Verschlüsselungsstandard	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Unterstützte Wiedergabeformate (USB)	MP3
CD-Player	Unterstützt CD-ROM, CD-R, CD-RW
Unterstützte Wiedergabeformate (CD)	CD-DA, MP3, WMA (bis zu 48 kHz, 384 kbit/s)
DAB/DAB+	Band III (174,928 – 239,200 MHz)
FM	87,5 – 108,0 MHz, unterstützt RDS
Ladegerät	Netzteil, 15 V 2400 mA
Fernbedienung	2 x 1,5V AAA-Batterie
Stromverbrauch im Standby-Modus	<0.8 W
Stromverbrauch im Standby-Modus (Netzwerkanschluss)	<2,0 W
Betriebstemperatur	0 °C - 35 °C
Lautsprecherausgangsleistung	2 x 15W RMS
Verbindungen	3,5-mm-Kopfhörerbuchse USB-Anschluss (nur zur Wiedergabe, keine Ladefunktion) 3,5-mm-AUX-Eingangsbuchse, Stereo DC IN-Netzteilbuchse
Abmessungen	350 mm (L) x 105 mm (H) x 250 mm (T)
Waage	3,485 kg

LADEGERÄT	
Produzent	Dongguan Green Power One Co., Ltd
Typ	GA361-1502400E
Eintrag	100 – 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Ausfahrt	15,0 V  2,4 A, 36,0 W   
Sicherheitsklasse	II

Verwenden Sie ausschließlich das Original-Netzteil!

Verwenden Sie ausschließlich das im Benutzerhandbuch angegebene Netzteil!

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

8. Kompatibilität



Dieses Gerät wurde hinsichtlich der Einhaltung der grundlegenden und sonstigen wesentlichen Anforderungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU zugelassen.

Vereinfachte Konformitätserklärung

Importeur: Ferguson Sp. z o.o. z o.o., ul. Dworska 1, 61-619 Posen

Name: Ferguson Regent i450s

Gerätetyp: Internetradio

Das oben genannte Produkt entspricht der Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über das Inverkehrbringen von Funkanlagen und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG.

Die vollständige Konformitätserklärung kann von der Website heruntergeladen werden:
<https://ferguson-digital.eu/deklaracje-zgodnosci/>