

CD | FM | DAB+
Internet | BT |
USB

with Spotify Connect

REGENT® i450s
stereo bass reflex



mobile app



Manuel d'utilisation

version 1

Contenu

Contenu.....	1
Désignations utilisées.....	3
1. Exigences du réseau.....	4
2. Sécurité.....	4
3. Apparence et principales caractéristiques.....	7
Télécommande.....	8
4. Premiers pas.....	9
Mise en marche du REGENT i450s pour la première fois.....	9
5. Caractéristiques du REGENT i450s.....	10
5.1 Menu principal.....	10
5.2 Paramètres système.....	11
5.2.1 Assistant de configuration.....	11
5.2.2 Égaliseur.....	14
5.2.3 Réseau.....	14
5.2.4 Heure/Date.....	15
5.2.5 Langue.....	15
5.2.6 Réinitialisation d'usine - Paramètres d'usine.....	15
5.2.7 Mise à jour logicielle.....	15
5.2.8 Info - Informations.....	15
5.2.9 Rétroéclairage.....	16
5.2.10 Politique de confidentialité.....	16
5.3 Radio Internet.....	16
5.3.1 Dernière écoute.....	16
5.3.2 Liste des stations – Liste des stations de radio.....	17
5.3.3 Favoris.....	17
5.3.4 Mes stations ajoutées.....	18
5.3.5 Prérégagements - Enregistrés.....	18
5.3.6 Informations sur le titre en cours de lecture – Informations sur le morceau/la station diffusé(e).....	18
5.4 Spotify Connect.....	19
5.5 USB.....	19
5.5.1 Lecture USB - Lecture depuis une clé USB.....	19
5.5.2 Répéter/mélanger.....	19
5.5.3 Informations sur le morceau en cours de lecture - Informations sur le morceau en cours de lecture.....	20
5.6 Podcast.....	20
5.7 DAB.....	20
5.7.1 Stations de numérisation.....	20
5.7.2 Prérégagements.....	21
5.7.3 Lecture des informations.....	21
5.7.4 Paramètres.....	22
5.8 FM.....	22

5.8.1 Préréglages.....	22
5.8.2 Lecture des informations.....	23
5.8.3 Paramètres.....	23
5.9 Bluetooth.....	24
5.10 CD.....	24
5.10.1 Lecture.....	24
5.10.2 Répéter/Mélanger.....	25
5.10.4 Programmation des pistes CD.....	25
5.10.5 CD MP3/WMA.....	25
5.11 AUX IN.....	26
5.12 Sommeil.....	26
5.13 Alarm.....	26
5.14 Fonctionnalités supplémentaires.....	27
5.14.1 Prise casque.....	27
5.14.2 NetRemote (Application UNDOK).....	28
6. Dépannage.....	32
7. Spécifications.....	33
8. Compatibilité.....	34

Merci d'avoir acheté la radio Ferguson REGENT i450s. Pour utiliser ce produit de manière optimale et profiter pleinement de ses fonctionnalités, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute consultation ultérieure.

Désignations utilisées

	<p><i>Attention ! Risque de choc électrique - ne pas ouvrir.</i></p> <p>Cet avertissement met en garde contre l'ouverture du boîtier du récepteur. Seul le personnel de service agréé est autorisé à ouvrir ce boîtier.</p>
	<p>Le symbole de la poubelle barrée apposé sur le produit indique que celui-ci est couvert par la directive européenne 2012/19/UE. Pour connaître les points de collecte des équipements électriques et électroniques usagés, veuillez vous adresser à votre mairie.</p> <p>Veuillez respecter les consignes des autorités locales et ne jetez pas ces appareils avec vos ordures ménagères. Un recyclage approprié des produits usagés contribue à prévenir la pollution de l'environnement et les risques sanitaires.</p>
	<p>Ce produit contient des piles au sens de la directive 2006/66/CE, qui ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Veuillez vous renseigner sur la réglementation locale relative à l'élimination des piles, car une élimination correcte contribue à prévenir la pollution de l'environnement et les risques sanitaires.</p>
	<p>Cet appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, adaptés à la réutilisation.</p>
	<p>Ce marquage indique que le récepteur est conforme aux dispositions de la directive 2004/108/CE concernant l'application par les États membres des règles relatives à la compatibilité électromagnétique et aux dispositions de la directive 2014/35/UE concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives à la mise à disposition sur le marché de matériels électriques destinés à être utilisés dans certaines limites de tension.</p>
ROUGE	<p>La société Ferguson Sp. z o.o. déclare par la présente que le dispositif a été conçu, testé et fabriqué conformément aux directives de la directive européenne 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques et aux équipements terminaux de télécommunications.</p> <p>La déclaration de conformité est disponible sur le site web à l'adresse https://ferguson-digital.eu/deklaracje-zgodnosci/</p>
	<p>Si un produit affiche ce logo, cela signifie que des frais ont été acquittés pour le système de recyclage et de valorisation des déchets approprié.</p>

1. Exigences du réseau

- Connexion haut débit à un point d'accès sans fil, un routeur ou un périphérique réseau similaire.
- Le périphérique réseau doit prendre en charge la norme sans fil (802.11 b/g/n).
- Un ordinateur, une tablette ou un smartphone connecté à un réseau. Tous les appareils doivent être connectés au même réseau que le REGENT i450s.

2. Sécurité

Général

- Ne laissez pas tomber votre REGENT i450s et ne l'exposez pas à des liquides, des fluides ou à l'humidité. Cela pourrait endommager l'appareil.
- Si vous déplacez l'appareil d'une pièce chaude à une pièce froide, ou inversement, attendez au moins une heure avant de le brancher. Sinon, des problèmes pourraient survenir.
- N'utilisez pas le REGENT i450s dans des environnements poussiéreux. La poussière peut endommager les composants électroniques et provoquer des dysfonctionnements.
- Placez l'appareil à l'horizontale, sur une surface plane, stable et uniforme.
- Ne démontez pas l'appareil REGENT i450s, car cela annulera la garantie.
- Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Veuillez noter que la garantie ne couvre pas les dommages causés par la foudre.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débranchez-le. Cela permettra d'éviter tout risque d'incendie.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- Pour respecter les exigences d'exposition aux radiofréquences, placez l'appareil à au moins 20 cm de toute personne. Cette distance de séparation ne s'applique pas lors de la manipulation des commandes de l'appareil.

Chargeur

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le REGENT i450s.
- La prise de courant doit être installée à proximité du REGENT i450s et être facilement accessible. Ne touchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées et ne le débranchez jamais en tirant dessus.
- Assurez-vous que la tension spécifiée par le REGENT i450s corresponde à celle de votre prise murale. Une tension incorrecte endommagera l'appareil.



Lecture de CD (disques compacts)



- Utilisez uniquement des CD audio numériques portant ce symbole :
- N'UTILISEZ PAS CES TYPES DE DISQUES :
 - Utilisez uniquement des CD de format standard (12 cm) et non des mini-CD (8 cm). Les mini-CD risquent de bloquer le mécanisme d'alimentation.
 - Disques dont le revêtement est incomplet. Les disques présentant une grande zone transparente peuvent ne pas être lus correctement.
 - Disques très fins ou très flexibles. Ils peuvent bloquer le mécanisme.
- N'écrivez jamais sur un disque et n'y collez jamais d'autocollants. Conservez les disques dans leur boîtier d'origine et dans des conditions appropriées.
- Pour enlever la saleté du disque, essuyez-le avec un chiffon doux et propre.
- Les produits de nettoyage peuvent endommager le CD.
- Ne pas exposer les disques à la pluie, à l'humidité ou aux températures élevées.
- Cet appareil est classé comme LASER DE CLASSE 1.

Risques associés à un volume élevé


- Lorsque vous utilisez les écouteurs REGENT i450s avec un casque, baissez toujours le volume avant de les brancher. Une fois connectés, augmentez le volume au niveau souhaité.
- Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, nécoutez pas de musique forte pendant de longues périodes.

Entretien / Nettoyage

- Débranchez toujours le REGENT i450s de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas d'alcool ni de liquides contenant de l'ammoniaque pour nettoyer l'appareil. Si nécessaire, essuyez-le avec un chiffon légèrement humide. Veillez à bien sécher l'appareil après le nettoyage.
- Il est préférable d'utiliser l'emballage d'origine pour transporter la radio REGENT i450s.
- Cet appareil doit être déposé dans un point de collecte approprié ; il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Pour le recycler, apportez-le à un point de collecte des appareils électriques et électroniques. Consultez votre élu local ou votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.



3. Apparence et principales caractéristiques

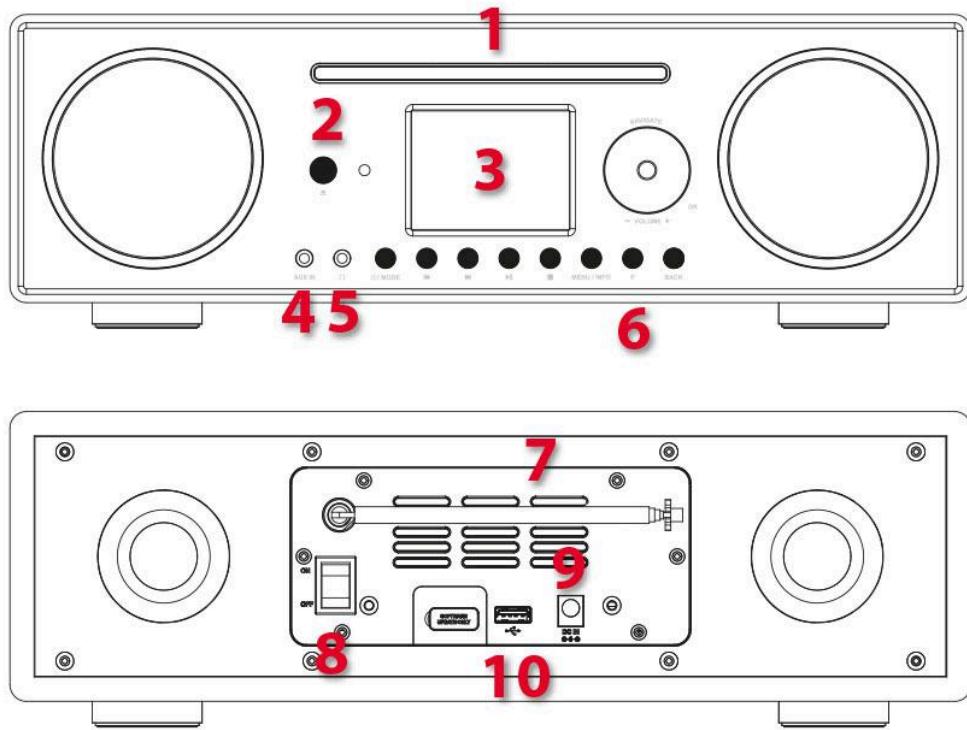

1. **CD:**lecteur CD
2. **Récepteur infrarouge :**Récepteur de signal infrarouge de la télécommande
3. **Écran TFT 2,8 pouces :** Écran
4. **AUX:**Prise jack 3,5 mm pour AUX IN
5. **Prise casque :**prise casque 3,5 mm
6. **Boutons et molette :**Opérations et fonctions de base
7. **Antenne DAB/FM :**Réception DAB/FM
8. **Changer:**Allume/éteint la radio
9. **DC EN :**Alimentation électrique
10. **Port USB 2.0 :**Connectez votre lecteur USB ou MP3 pour jouer


Télécommande

Faites glisser le couvercle du compartiment à piles avec votre pouce et tirez-le vers vous.
Insérez des piles AAA de 1,5 V dans le compartiment en respectant le sens d'insertion.



Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle incorrect. Jetez les piles usagées conformément aux instructions du fabricant.

Symbole	Fonction
⊕	Mettre l'appareil sous tension/hors tension ; désactiver l'alarme
MODE	Sélection du mode ouvert/fermé
MENU	Ouvrir, fermer le menu
◀	Maintenez la touche enfoncee pour effectuer une recherche en arrière.
▶	Démarrer la lecture, mettre en pause
EQ	Sélectionnez un réglage d'égaliseur
▲	Monter
◀	Allez à gauche
OK (SCAN)	Confirmer
▶	Aller à droite
▼	Défilez vers le bas
▲	Faites glisser le plateau CD vers l'extérieur
FOLDER DOWN	Descendez dans le dossier sur le CD
FOLDER UP	Remontez dans le dossier du CD.
▶▶	Tenir bon pour aller de l'avant
■	Arrêtez de jouer de la musique
🔊+	Augmentez le volume
🔊-	Baissez le volume
🔇	Couper le son, réactiver le son
1-10/0	Touches numériques : rappeler une station favorite enregistrée
🔁	Jouer : Aléatoire et Répéter à partir de la liste
💤	Éteignez la radio dans 15/30/60/90/120/150/180 min

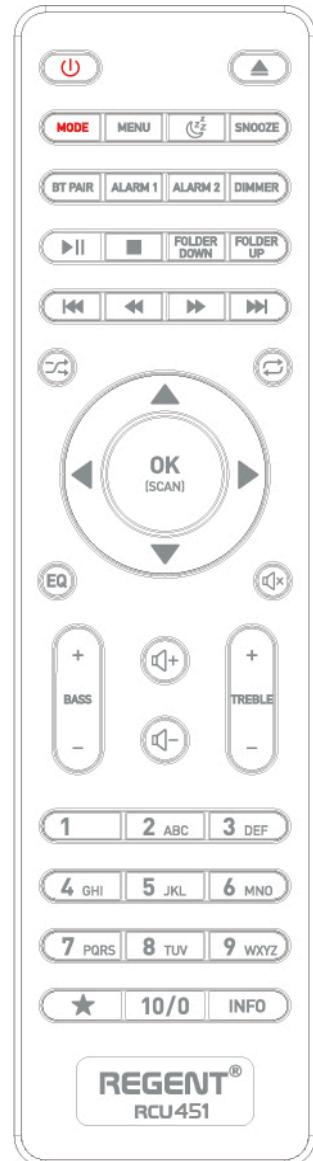

SNOOZE	Dormir
BT PAIR	Appairage Bluetooth avec un appareil
ALARM 1 ALARM 2	Alarme 1, alarme 2
DIMMER	variateur d'écran
◀▶	Piste suivante/précédente
BASS +/-	Augmenter/diminuer les basses
TREBLE +/-	Augmenter/diminuer les tonalités
★	Préféré
INFO	Voir les informations supplémentaires

4. Premiers pas

Le paquet contient :

- Radio REGENT i450s
- Adaptateur secteur
- Câble audio jack 3,5 mm aux deux extrémités
- Manuel d'utilisation
- Pilote RCU451
- 2 piles AAA

Branchez l'adaptateur secteur au port DC IN situé à l'arrière du récepteur. Branchez ensuite l'appareil à une prise de courant.

Préparez votre réseau. Pour le Wi-Fi : assurez-vous que votre réseau est configuré et que vous connaissez le mot de passe WEP, WPA ou WPA2 pour activer la connexion. Vous pouvez également utiliser WPS (WiFi Protected Setup) pour un appairage simplifié entre votre périphérique réseau et le REGENT i450s. Vérifiez que les voyants du périphérique réseau indiquent un fonctionnement correct.


Mise en marche du REGENT i450s pour la première fois

Lors de la première mise en marche de l'appareil, vous devrez sélectionner une langue. Tournez le bouton pour choisir la langue souhaitée dans la liste, puis appuyez sur le bouton ou sur « OK » de la télécommande pour confirmer.

Après avoir sélectionné la langue, les informations relatives à la politique de confidentialité s'affichent. Appuyez sur « OK » pour continuer. L'assistant de configuration apparaît alors pour vous aider à configurer les principaux paramètres de l'appareil. Le système vous demandera si vous souhaitez exécuter l'assistant de configuration. Sélectionnez OUI pour poursuivre la configuration. Vous trouverez plus de détails sur l'assistant de configuration dans la section 5.2.1 ci-dessous. Si vous sélectionnez NON, la fenêtre suivante vous demandera si vous souhaitez exécuter à nouveau l'assistant de configuration lors du prochain allumage de l'appareil.

Le REGENT i450s se connectera automatiquement au réseau configuré avant la reconnexion à la radio Internet. Pour modifier le réseau, accédez aux Paramètres système et configurez la connexion appropriée. Voir les sections 5.2.1 et 5.2.3.

Appuyez et maintenez la pression.  le  Appuyez sur le bouton de la télécommande pour passer en mode veille. Dans ce mode, l'heure, la date et les alarmes actives s'affichent à l'écran.

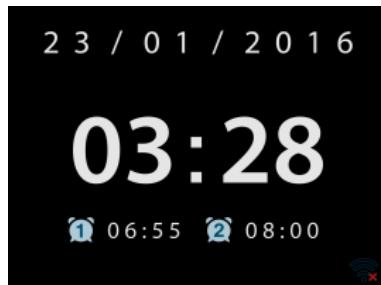

Tournez le bouton ou utilisez les boutons  /  Utilisez la télécommande pour régler le volume. Vous pouvez couper le son de l'appareil en tournant le bouton  ou avec le bouton MUTE  sur la télécommande.

5. Caractéristiques du REGENT i450s


5.1 Menu principal

Depuis le menu principal, vous pouvez sélectionner les modes suivants : Radio Internet, Spotify Connect, Lecteur multimédia, DAB, FM, Bluetooth, CD, Entrée auxiliaire, Veille et Alarme. Vous pouvez également accéder au menu principal à l'aide de la molette, des boutons en façade ou de la télécommande.

5.2 Paramètres système



5.2.1 Assistant de configuration

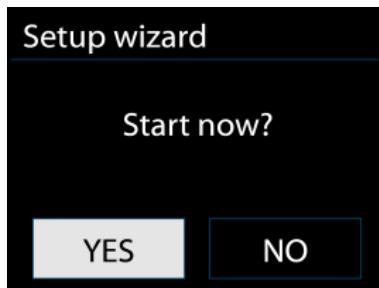

• Heure/Date

- *Format d'affichage*

Sélectionnez le format d'affichage 12 ou 24 heures.

- *Mise à jour automatique*

La date et l'heure peuvent être réglées manuellement ou automatiquement via DAB, FM ou réseau.

La mise à jour automatique fonctionne par envoi de données via DAB, FM ou Internet. La radio ne télécharge ces données que lorsqu'elle est dans le mode sélectionné ; il est donc préférable de choisir celui que vous utilisez le plus souvent.

La radio numérique terrestre (DAB) et la radio FM utilisent les données horaires transmises par la station elle-même. Le mode réseau utilise les signaux émis par chaque réseau local connecté.

- *Fuseau horaire, heure d'été – Fuseau horaire, heure d'hiver*

Définissez votre fuseau horaire. Vous pouvez activer le passage automatique à l'heure d'été/d'hiver.

- *Mise à jour manuelle – Paramètres manuels*

Si vous sélectionnez « Aucune mise à jour », le configIBUTEUR vous demandera de saisir ces données au format : jj-mm-aaaa et hh:mm.

- **Réseau**


- *Recherche du réseau – Assistant de configuration réseau*

Le REGENT i450s est compatible avec tous les protocoles réseau et méthodes de chiffrement courants. Il recherche les réseaux disponibles et les affiche dans un menu de sélection.

Il vous sera demandé de choisir le type de réseau. Si votre périphérique réseau prend en charge WPS, la mention « WPS » apparaîtra avant le SSID (nom du réseau). Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

Si vous êtes connecté sans fil, vous serez invité à chiffrer vos données à l'étape suivante.

- *Réseau chiffré standard – Analyse des réseaux chiffrés*

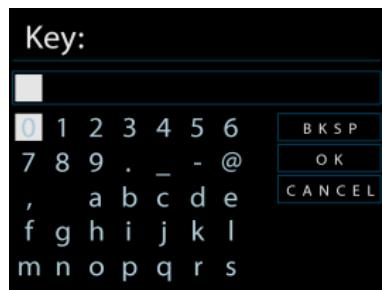


Pour saisir la clé réseau, utilisez la molette ou les boutons de la télécommande. Tournez la molette pour naviguer et appuyez pour confirmer.

- *Réseau chiffré WPS – Fonction WPS*

Lors de la recherche de réseaux via REGENT i450s, les réseaux WPS sont affichés avec le préfixe WPS au début de leur nom.


Pour se connecter :

- *Bouton-poussoir – Appuyez sur le bouton*

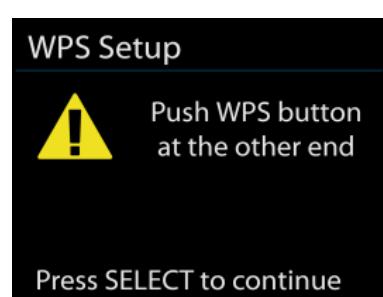

Le REGENT i450s vous invitera à appuyer sur le bouton WPS de votre routeur. La connexion s'effectuera automatiquement.

- *Épinglé*

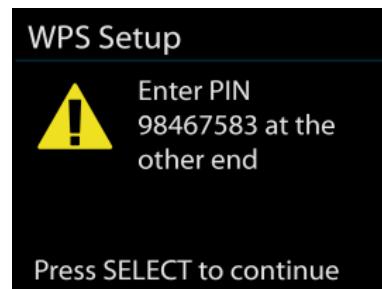

Le REGENT i450s générera un code à 8 chiffres qui devra être saisi dans le routeur, le point d'accès ou tout autre appareil.

- *Skip WPS – Pomiř WPS*

Cliquez pour ignorer la connexion via WPS.

Pour plus d'informations sur la fonction WPS, veuillez vous référer aux instructions de l'équipement réseau que vous utilisez.

- *Configuration terminée - Terminé*


Les REGENT i450 vous avertiront lorsque vous vous connecterez à un réseau.

Un écran s'affichera pour confirmer la réussite de la connexion. En cas d'échec, le REGENT i450s reviendra au menu précédent.

Appuyez sur le bouton ou sur OK (SCAN) de la télécommande pour terminer la configuration.



5.2.2 Égaliseur

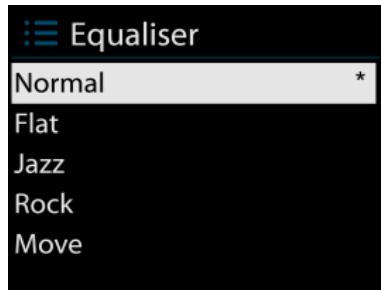

Plusieurs préréglages d'égalisation sont disponibles : Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop et News. Des réglages personnalisés sont également possibles ; vous pouvez créer un profil d'égalisation sur mesure.

5.2.3 Réseau

- *Assistant réseau*

Cliquez pour rechercher le SSID du point d'accès, puis saisissez la clé WEP/WPA ou sélectionnez Bouton-poussoir/Code PIN/Ignorer WPS pour vous connecter au réseau.

- *Configuration WLAN PBC*

Appuyez sur Configuration pour vous connecter au réseau via WPS.

- *Afficher les paramètres - Afficher les paramètres*

Informations sur le réseau actuellement connecté : connexion active, adresse MAC, région WLAN, DHCP, SSID, adresse IP, masque de sous-réseau, adresse de passerelle, DNS principal et DNS secondaire.


- *Réglages manuels*

Sélectionnez votre réseau sans fil et indiquez si le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) doit être activé.

- *Profil du réseau – Profil du réseau*

Le REGENT i450s mémorise les quatre derniers réseaux sans fil configurés et tentera automatiquement de s'y connecter dès qu'il sera à portée. Ce menu vous permet de consulter la liste des réseaux enregistrés et de supprimer les profils réseau indésirables.

- *Maintenez le réseau connecté*

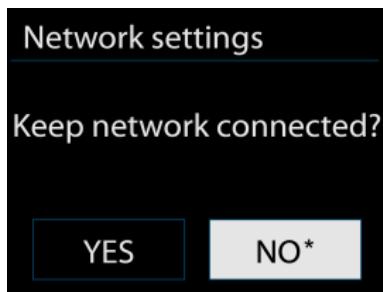

Si vous sélectionnez « Garder la connexion réseau », le Wi-Fi ne se déconnectera pas, même en mode veille.

5.2.4 Heure/Date

Réglages de l'heure : manuel ou automatique, format de l'heure, fuseau horaire, etc.

5.2.5 Langue

La langue par défaut est l'anglais. Vous pouvez la modifier et choisir une autre langue disponible dans la liste.

5.2.6 Réinitialisation d'usine - Paramètres d'usine

Restaure les paramètres d'usine de la radio.

5.2.7 Mise à jour logicielle

Les mises à jour logicielles permettent d'améliorer les performances de la radio et de corriger les bugs. Sur la REGENT i450s, vous pouvez rechercher les mises à jour manuellement ou automatiquement (par défaut). Si une nouvelle version est disponible, il vous sera demandé si vous souhaitez l'installer. Si vous acceptez, le logiciel sera installé.

ATTENTION: Avant de procéder à la mise à jour, assurez-vous que votre REGENT i450s est branché sur une source d'alimentation stable. Une coupure de courant pendant la mise à jour pourrait endommager l'appareil.

5.2.8 Info - Informations

Affiche la version du logiciel et l'identifiant de la radio.

5.2.9 Rétroéclairage

Vous pouvez régler l'intensité du rétroéclairage (en marche ou en veille) sur Élevée, Moyenne ou Faible. Définissez la durée du délai d'inactivité avant que la radio ne passe en mode veille.


5.2.10 Politique de confidentialité

Affichera des informations concernant la politique de confidentialité.

5.3 Radio Internet

Le REGENT i450s peut diffuser des milliers de stations de radio sur Internet.


Lorsque vous sélectionnez la radio Internet, le REGENT i450s se connecte directement au portail Frontier Silicon Internet Radio (basé sur v-tuner) pour afficher une liste de stations. Ce portail prend également en charge les listes de favoris.

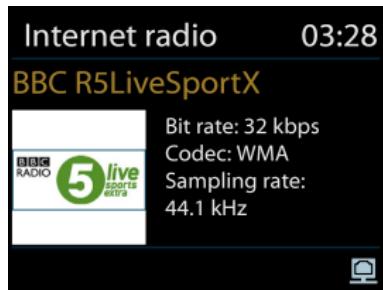

Si vous écoutez déjà la radio, vous pouvez appuyer sur BACK le ◀ sur la télécommande pour revenir rapidement au menu précédent. Appuyer sur MENU / INFO vous amène au menu principal. Appuyez sur ▶ Pour mettre en pause, appuyez à nouveau pour lire/reprendre.


5.3.1 Dernière écoute

Lorsque vous redémarrez la radio internet, la dernière station écoutée sera automatiquement reprise. Pour choisir une autre station, sélectionnez-la dans la liste et appuyez sur OK.

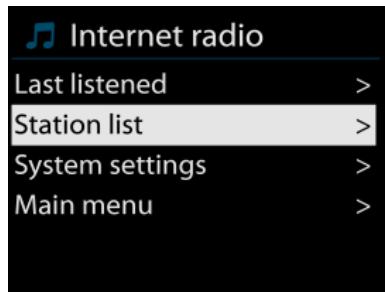

5.3.2 Liste des stations – Liste des stations de radio


La liste des stations de radio est organisée par catégorie : localisation, genre, popularité et nouveautés. Vous pouvez également rechercher une station en saisissant son nom.

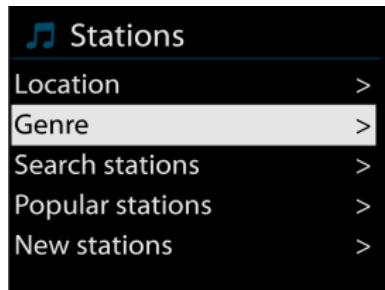

5.3.3 Favoris

Les stations favorites sont enregistrées sur le portail de radio internet et restent accessibles si la radio est connectée au même compte. La fonction « Favoris » est disponible après connexion à ce portail.

Pour enregistrer votre REGENT i450s, sélectionnez Liste des stations de radio > Aide > Obtenir le code d'accès afin d'obtenir votre clé unique. (Remarque : ne confondez pas le code d'accès avec l'identifiant de la radio dans les paramètres système.)

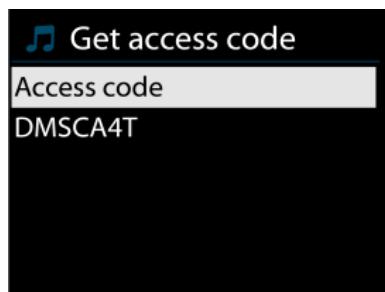

Visitez le site web :www.wifiradio-frontier.com

Si vous visitez ce site pour la première fois, veuillez créer un compte. Pour cela, vous devrez fournir les informations suivantes :

- code d'accès,
- Votre adresse e-mail,

- mots de passe,
- Modèle de radio.

Si vous possédez déjà un compte et souhaitez ajouter une radio, connectez-vous à votre compte et sélectionnez : Mes préférences > Ajouter une autre radio WiFi.

Une fois votre récepteur enregistré, vous pouvez ajouter des stations à vos favoris. Pour ce faire, maintenez le bouton ou la touche enfoncé(e). ENTER Appuyez sur la télécommande jusqu'à ce que « Favori ajouté » s'affiche. La station apparaîtra alors dans la liste des favoris par défaut.

5.3.4 Mes stations ajoutées

Bien que le portail de radio internet contienne des milliers de stations, vous pouvez écouter celles qui n'y figurent pas. Vous pouvez également ajouter les vôtres via le portail.

5.3.5 Préréglages - Enregistrés

Les stations mémorisées sont enregistrées sur votre radio locale et ne peuvent pas être diffusées sur d'autres récepteurs.

Pour enregistrer la radio Internet, appuyez longuement. ★ jusqu'à l'affichage du message « radio enregistrée ». Sélectionnez l'une des 10 stations pour enregistrer celle en cours de lecture.

Pour sélectionner une station précédemment enregistrée, appuyez sur ★ Sélectionnez-la ensuite dans la liste. La station sélectionnée affiche son numéro dans la liste. ★ (★ 1, ★ 2 etc.) sur l'écran.

1 faire 10/0 La télécommande peut également être utilisée pour sélectionner les stations.

5.3.6 Informations sur le titre en cours de lecture – Informations sur le morceau/la station diffusé(e)

Pendant la lecture, le nom du service s'affiche. Pour plus d'informations, appuyez sur : . Chaque pression affiche des informations différentes.

5.4 Spotify Connect



Écoutez de la musique sur votre appareil en utilisant l'application Spotify comme télécommande.

Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme télécommande pour Spotify.

Allez à www.spotify.com/connect pour savoir comment faire.

Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces disponibles ici :<http://www.spotify.com/connect/licences-tiers>

5.5 USB

Si vous écoutez déjà la radio, vous pouvez appuyer sur BACK le ◀ sur la télécommande pour revenir rapidement au menu précédent. Appuyer sur MENU / INFO vous amène au menu principal.

Vous pouvez utiliser ▶ le ▷ Pour lire la lecture précédente ou suivante, appuyez et maintenez la touche enfoncée pour avancer ou reculer rapidement. Appuyez ▸ Pour lire/mettre en pause, appuyez sur ■ pour arrêter la lecture et revenir à la liste des chansons.

5.5.1 Lecture USB - Lecture depuis une clé USB

Cette fonction génère le menu en fonction de l'arborescence des dossiers sur la clé USB. Parcourez les dossiers à l'aide de la molette et du bouton de navigation. FOLDER DOWN / FOLDER UP ou les touches directionnelles de la télécommande. L'écran affiche le nom du dossier et du fichier (mais pas nécessairement le nom de la piste).

Une fois que vous avez trouvé une chanson qui vous intéresse, appuyez sur le bouton ou sur « OK » de la télécommande. Une brève pression lance la lecture.

Le port USB sert à la lecture de fichiers ; il ne permet pas la charge. Il prend uniquement en charge les périphériques de stockage externes utilisant le système de fichiers FAT16/32 et les fichiers MP3.

5.5.2 Répéter/mélanger

Vous pouvez écouter les morceaux en boucle ou les lire aléatoirement. Sélectionnez le bouton. ↲ Sur la télécommande, activez ou désactivez la fonction de répétition. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé. ↳ activer/désactiver la fonction aléatoire.

5.5.3 Informations sur le morceau en cours de lecture - Informations sur le morceau en cours de lecture

Pendant la lecture d'un morceau, l'écran affiche son titre et l'artiste. Une barre de progression indique le temps écoulé. En bas de l'écran, une icône indique que la source audio est une clé USB. Pour plus d'informations, appuyez sur [bouton/touche]. MENU / INFO.


Chaque fois que vous appuyez sur un bouton MENU / INFO L'appareil affiche différentes informations de manière cyclique : titre, artiste, barre de progression, durée du morceau, album, débit d'encodage, fréquence d'échantillonnage, taille du tampon de lecture et date du jour. Les pochettes d'album provenant d'un serveur musical sont prises en charge, contrairement à celles provenant d'une clé USB.

5.6 Podcast

L'appareil permet d'écouter des milliers de stations de radio et de podcasts du monde entier via une connexion internet haut débit. En mode Podcasts, il se connecte directement au portail Frontier Smart Technologies pour obtenir la liste des stations et podcasts disponibles. Le menu de la liste étant fourni par le portail, il n'est accessible que lorsque l'appareil est connecté à internet. Son contenu et ses sous-menus peuvent être modifiés. Sélectionnez la catégorie souhaitée et recherchez une station ou un podcast.

5.7 DAB

Le mode DAB reçoit la radio numérique DAB/DAB+ et affiche les informations de la station.

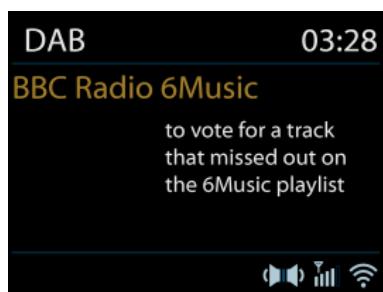


5.7.1 Stations de numérisation

Lorsque vous sélectionnez pour la première fois le mode radio DAB, ou si la liste des stations est vide, le REGENT i450s effectue automatiquement une recherche complète pour vérifier les stations disponibles. Vous devrez peut-être lancer manuellement la recherche pour mettre à jour la liste des stations pour l'une des raisons suivantes :

- Les stations disponibles changent périodiquement.

- Si la réception n'était pas bonne lors de la numérisation initiale, cela peut entraîner des listes de stations disponibles vides ou incomplètes.
- Si vous avez une mauvaise réception de certaines stations (bruit), vous ne pouvez sélectionner que les stations avec une bonne force de signal.

Pour lancer une recherche manuelle, sélectionnez Recherche complète. Pour rechercher uniquement les stations ayant un bon signal, sélectionnez Recherche locale.

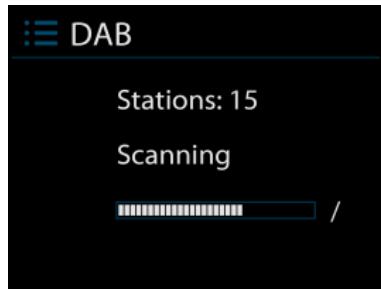

Une fois la recherche terminée, la radio affichera la liste des stations disponibles. Pour supprimer les stations listées mais indisponibles, sélectionnez « Supprimer les stations invalides ». Tournez la molette de navigation pour afficher la liste des stations et appuyez sur la touche correspondante pour sélectionner une station. Une fois la station sélectionnée, l'écran affiche les informations la concernant (station, morceau ou émission).

5.7.2 Préréglages

Pour enregistrer la radio DAB, appuyez longuement. ★ jusqu'à l'affichage du message « radio enregistrée ». Sélectionnez l'une des 10 stations pour enregistrer celle en cours de lecture.

Pour sélectionner une station précédemment enregistrée, appuyez sur ★ Sélectionnez-la ensuite dans la liste. La station sélectionnée affiche son numéro dans la liste. ★ (★ 1, ★ 2 etc.) sur l'écran. 1 faire 10/0 La télécommande peut également être utilisée pour sélectionner les stations.

5.7.3 Lecture des informations

Pendant la lecture, l'écran affiche le nom et le DLS (Dynamic Label Segment) diffusé par la station, fournissant des informations en temps réel telles que le nom du programme, le titre du morceau et les coordonnées. Les programmes stéréo sont indiqués par une icône en haut de l'écran. Pour plus d'informations, appuyez sur MENU / INFO .

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton MENU / INFO Un ensemble différent d'informations est affiché cycliquement via le texte DLS : type/nom du programme/fréquence de la bande/force du signal/erreur/vitesse du jeu/encodeur/canal/date actuelle.

5.7.4 Paramètres

- *Compression de la plage dynamique (DRC)*

Si vous écoutez de la musique à plage dynamique étendue dans un environnement bruyant, vous pouvez essayer d'ajuster cette plage. Cela rendra les sons faibles plus forts et les sons forts plus faibles. Vous pouvez régler la plage dynamique sur désactivée, faible ou élevée.


- *Ordre des stations*

- Vous pouvez sélectionner l'ordre de la liste des stations DAB comme alphanumérique, par ensemble ou valide :

- L'ensemble représente des groupes de stations qui sont transmises ensemble dans le même multiplexeur (MUX).
- Les bonnes contiennent des stations importantes,
- Alphanumérique – selon l'alphabet.

5.8 FM

Le mode radio FM reçoit la radio analogique de la bande FM et affiche les informations de la station RDS (Radio Data System) si elles sont disponibles.

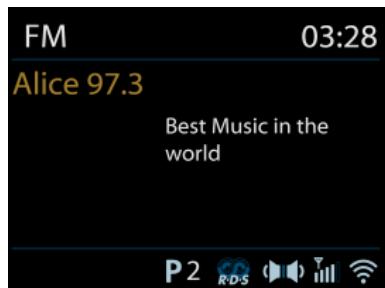

Pour trouver une station, appuyez sur le bouton rotatif ou sur OK (SCAN) de la télécommande. L'affichage de la fréquence s'illumine pendant que le REGENT i450s recherche la bande FM. Vous pouvez également effectuer une recherche vers le haut ou vers le bas en maintenant les boutons enfouis, ou régler manuellement la fréquence en appuyant brièvement sur le bouton rotatif ou en le tournant.

5.8.1 Préréglages

Pour enregistrer la radio FM, appuyez longuement. ★ jusqu'à l'affichage du message « radio enregistrée ». Sélectionnez l'une des 10 stations pour enregistrer celle en cours de lecture.

Pour sélectionner une station précédemment enregistrée, appuyez sur ★ Sélectionnez-la ensuite dans la liste. La station sélectionnée affiche son numéro dans la liste. ★ (★ 1, ★ 2


etc.) sur l'écran. 1 faire ^{10/0} La télécommande peut également être utilisée pour sélectionner les stations.

5.8.2 Lecture des informations

Lorsqu'une station FM est diffusée, l'écran affiche sa fréquence ou, si les informations RDS sont disponibles, le nom de la station et d'autres informations RDS telles que le nom du programme, le titre du morceau et les coordonnées. Si aucune information n'est disponible, seule la fréquence est affichée. Les programmes stéréo sont indiqués par une icône en haut de l'écran. Pour afficher plus d'informations sur la diffusion, appuyez sur MENU / INFO.

Chaque fois que vous appuyez sur un bouton MENU / INFO affiche un ensemble d'informations différent, de manière cyclique, via du texte RDS, du texte RDS supplémentaire (type de station/programme), la fréquence et la date actuelle.

5.8.3 Paramètres

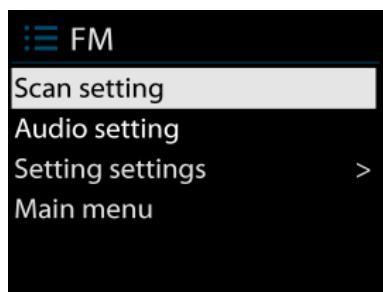

- *Paramètres de numérisation – Parameters de numérisation*

Par défaut, la recherche FM s'arrête sur toutes les stations disponibles. Cela peut entraîner un faible rapport signal/bruit pour les stations à faible puissance. Pour que la recherche s'arrête uniquement sur les stations à bon signal, sélectionnez OUI pour « Stations puissantes uniquement ».

- *Paramètres audio – Parameters audio*

Toutes les stations stéréo sont diffusées en stéréo. Pour les stations à faible réception, cela peut entraîner un mauvais rapport signal/bruit (bruit). Pour écouter une station à faible réception en mono, sélectionnez « Mauvaise réception FM : Écouter en mono », puis appuyez sur « OUI ».

5.9 Bluetooth



En mode Bluetooth, le REGENT i450s passe automatiquement en mode appairage. Activez le Bluetooth sur votre appareil compatible et recherchez l'autoradio REGENT i450s pour vous y connecter. Pendant l'appairage, l'icône Bluetooth clignote en bas de l'écran. Une fois la connexion établie, un bref bip retentit et l'icône Bluetooth cesse de clignoter.

Contrôlez la lecture de musique depuis votre appareil Bluetooth. Pour déconnecter le REGENT i450s, appuyez longuement MENU / INFO puis sélectionnez Déconnexion BT ou appuyez longuement **BT PAIR** pour déconnecter le Bluetooth.

5.10 CD

Le REGENT i450s peut lire les disques CD-R/CD-RW au format CD-DA finalisés* après enregistrement. La lecture de certains disques CD-R/CD-RW peut être impossible en raison de méthodes d'enregistrement de mauvaise qualité et/ou de variations importantes de leur qualité.

* La finalisation permet de lire les disques CD-R/CD-RW sur des lecteurs audio.

Appuyez sur le bouton d'éjection du CD (sur la télécommande ou le panneau avant). Placez un disque, face imprimée vers le haut, dans le tiroir. Remettez le tiroir en place : le disque s'insérera automatiquement. L'appareil vérifiera le type de CD et chargera la liste des pistes. L'écran affichera « Chargement », puis « Lecture ».

5.10.1 Lecture

Utiliser **◀▶** le **▶▶** Pour écouter la chanson précédente ou suivante, appuyez et maintenez la pression pour avancer ou reculer rapidement.

Presse **▶▶** Pour mettre la chanson en pause, appuyez de nouveau pour continuer.

Presse **■** Pour mettre la lecture en pause. Pour éjecter le CD, appuyez sur **▲** Pour Vous pouvez appuyer sur une touche numérique pour accéder à la chanson sélectionnée.

5.10.2 Répéter/Mélanger

Appuyez sur le bouton  sur la télécommande pour basculer entre la lecture normale, la répétition d'une piste, la répétition de toutes les pistes de la liste (et la répétition du dossier pour les fichiers CD MP3/WMA).

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé  pour activer/désactiver la fonction de lecture aléatoire.

5.10.4 Programmation des pistes CD

Mettez la lecture en pause si un morceau est en cours. Appuyez sur  pour commencer la programmation. Configurez la première piste : utilisez  le  Pour rechercher une piste, appuyez sur le bouton rotatif ou sur OK (SCAN) pour confirmer et sélectionner la piste suivante. Répétez ces étapes pour chaque piste.

Une fois la programmation terminée, appuyez sur . Pressez  pour lancer la lecture des pistes programmées.

5.10.5 CD MP3/WMA

Le lecteur REGENT i450s peut lire les CD-R et CD-RW contenant des fichiers MP3 et WMA. Cette section suppose que le fichier est compatible avec la piste du CD.

Les commandes de lecture sont identiques à celles décrites dans les sections 5.10.1 à 5.10.4. De plus, le REGENT i450s vous permet de passer à un dossier suivant en appuyant sur le bouton  le  sur la télécommande. Le premier fichier du dossier suivant ou précédent sera lu.

Commentaires :

Un CD MP3/WMA ne peut contenir plus de 512 fichiers ni plus de 99 dossiers. Les fichiers MP3 et WMA doivent être créés à une fréquence d'échantillonnage audio de 44,1 kHz (fréquence standard pour les fichiers issus du contenu audio d'un CD).


Les débits binaires MP3 et WMA jusqu'à 320 kbit/s sont pris en charge. Les fichiers WMA LossLess ne sont pas pris en charge. L'appareil ne lira pas les fichiers protégés par DRM (Gestion des droits numériques).

Lors de la gravure de CD-R et CD-RW contenant des fichiers audio, divers problèmes peuvent survenir et affecter la lecture. Ces problèmes sont généralement dus à une mauvaise qualité d'enregistrement, au logiciel d'encodage audio, aux paramètres matériels du graveur de l'ordinateur ou aux CD utilisés. En cas de problème, contactez le service client du fabricant de votre CD ou du logiciel, ou consultez la documentation du produit. Lors de la gravure de CD audio, veillez à respecter scrupuleusement la législation en vigueur et à ne pas enfreindre les droits d'auteur.

5.11 AUX IN

L'entrée AUX IN permet de lire l'audio provenant d'une source externe, comme un lecteur MP3. Pour lire de l'audio en mode AUX IN :

- Baissez le volume à la fois sur le REGENT i450s et (si possible) sur le périphérique source audio.
- Connectez une source audio externe à la prise AUX IN.
- Pressez U/MODE le MODE sur la télécommande, allez ensuite sur AUX IN et appuyez sur le bouton rotatif ou sur OK (SCAN) sur la télécommande.
- Réglez le volume de votre REGENT i450s (et, si nécessaire, de votre appareil source audio) selon vos préférences.

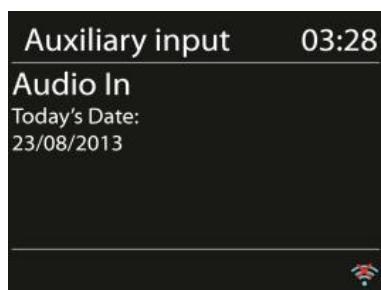


5.12 Sommeil

Pour régler la minuterie, sélectionnez Veille dans le menu principal. Choisissez parmi Arrêt, 15 min, 30 min, 45 min ou 60 min. Après avoir sélectionné la durée de veille, le système revient au menu principal. Appuyez longuement MENU / INFO pour revenir à l'écran de lecture.

5.13 Alarm

Deux réveils polyvalents sont inclus, l'un avec fonction snooze et l'autre avec fonction sommeil permettant d'éteindre le système après une durée prédéfinie. Chaque alarme peut être réglée selon vos préférences.

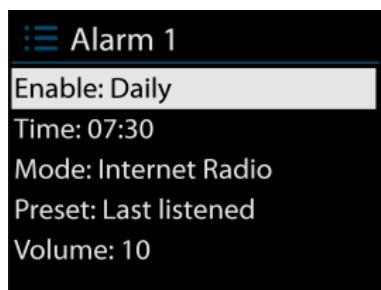


Sélectionnez Alarmes dans le menu principal pour régler ou modifier une alarme.
Sélectionnez le numéro de l'alarme (1 ou 2), puis configurez les paramètres suivants :

- Activer : allumer/éteindre,
- Fréquence : quotidiennement, une fois par jour, le week-end ou en semaine,
- Heure : hh:mm,
- Modes : buzzer, radio internet, DAB ou FM,
- Programmé : récemment écouté, programmé de 1 à 10 dans la liste,
- Volume : 4-32.

Pour activer les nouveaux paramètres, faites défiler vers le bas et sélectionnez « Enregistrer ». Les alarmes actives seront affichées à l'écran avec une icône dans le coin inférieur gauche.

L'alarme sonnera à l'heure programmée. Pour la désactiver temporairement, appuyez sur n'importe quelle touche de l'appareil ou de la télécommande, à l'exception de la touche de sécurité. S/MODE le S .

Vous pouvez modifier la durée de la fonction de répétition. La radio se remet ensuite en veille pendant la durée spécifiée par l'utilisateur, l'icône de mise en sourdine de l'alarme clignotant.

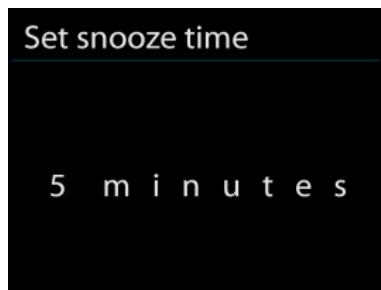

Appuyez et maintenez la pression. S/MODE le S sur la télécommande pour désactiver l'alarme.

5.14 Fonctionnalités supplémentaires

5.14.1 Prise casque

Le REGENT i450s est équipé d'une prise casque qui vous permet d'écouter de la musique dans divers environnements, tels que des environnements bruyants ou des zones où vous devez rester silencieux.

Il est recommandé de baisser le volume avant de mettre vos écouteurs. Une fois les écouteurs correctement positionnés, augmentez le volume au niveau souhaité.

5.14.2 NetRemote (Application UNDOK)

L'appareil est compatible avec la fonction NetRemote, vous permettant de le contrôler via votre appareil mobile iOS ou Android. En téléchargeant l'application dédiée UNDOK, vous accédez à tous les modes : radio Internet, Spotify Connect, lecteur de musique, DAB, FM et entrée auxiliaire. Recherchez UNDOK sur Google Play ou l'App Store et installez-la sur votre appareil mobile.

Vous pouvez consulter et modifier votre code PIN NetRemote dans les paramètres réseau. Le code PIN par défaut est 1234. Il vous sera peut-être demandé lors de votre première connexion à UNDOK.



Icône de l'application :

Codes QR pour télécharger l'application :




Google Play :



App Store :

Avant d'utiliser l'application UNDOK, assurez-vous que votre REGENT i450s et votre appareil mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi.


Lancez l'application. UNDOK s'initialise et recherche les REGENT i450s sur le réseau local. Sélectionnez REGENT i450s pour vous connecter.

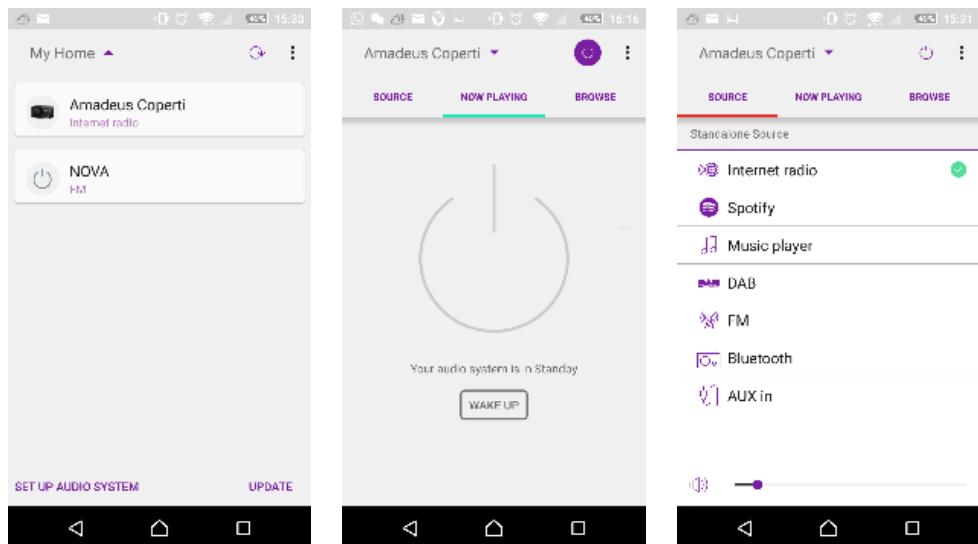

Une fois que votre smartphone ou tablette aura accès à l'appareil, la connexion s'établira automatiquement à la prochaine ouverture de l'application. Sélectionnez le mode souhaité sur la page d'accueil. Vous pourrez ensuite contrôler le mode sélectionné simultanément sur votre appareil mobile et sur l'écran de la radio.

Choisir Pour passer en mode veille, sélectionnez à nouveau. ou « Réveillez-vous » pour passer en mode de travail.


Appuyez sur le bouton Cliquez sur « Parcourir » pour afficher les détails ou les prérglages enregistrés, puis sélectionnez (+) pour ajouter la station à la lecture.

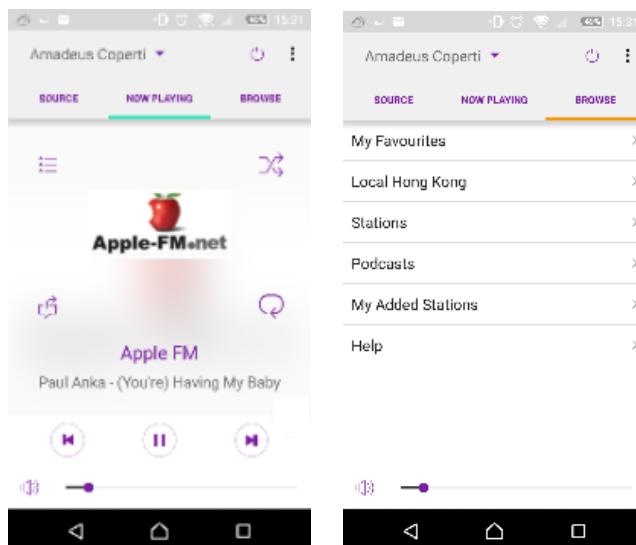

● Radio Internet

Parcourez la liste des stations, sélectionnez-en une et passez à la suivante en faisant défiler le texte dans l'application.


- **Spotify Connect**(section 5.4)

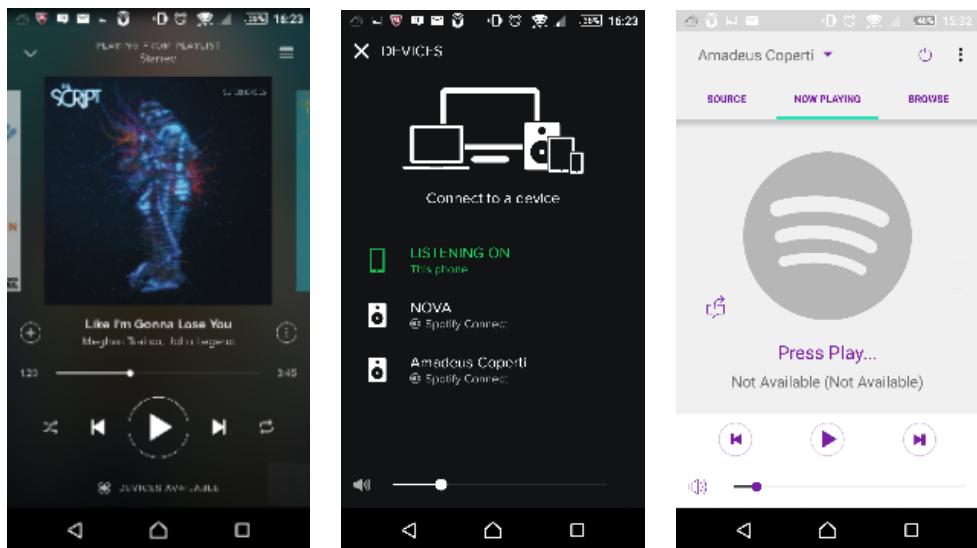

Ouvrez l'application Spotify pour sélectionner de la musique dans votre playlist Spotify.

Dans l'application Spotify, sélectionnez l'icône « Écouter sur un appareil », puis choisissez votre appareil (REGENT i450s). La musique sera alors diffusée en streaming sur votre appareil.

- **DAB+**

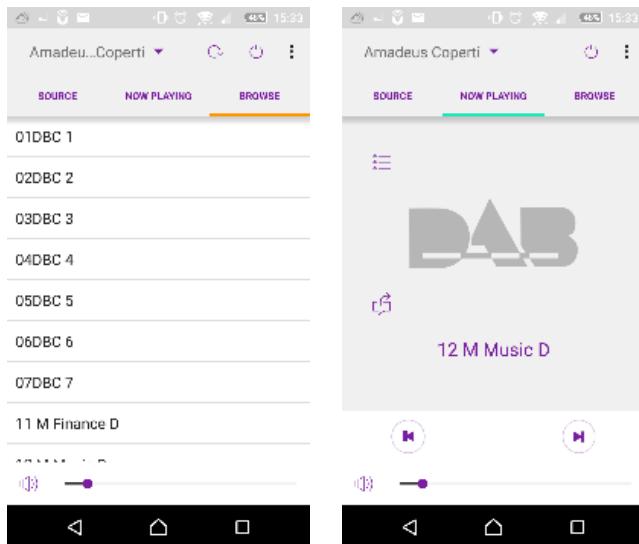


Parcourez les stations DAB+ scannées, puis sélectionnez une station.

- FM



Recherchez ou scannez manuellement le bracelet à l'aide de l'application.

Vous pouvez également contrôler les fonctions VEILLE/MARCHE, ÉGALISEUR, CHANGER LE CODE PIN et RENOMMER dans le menu PARAMÈTRES de l'application. Pour plus d'informations sur les paramètres de CHANGER LE CODE PIN, consultez la section 5.2.3.

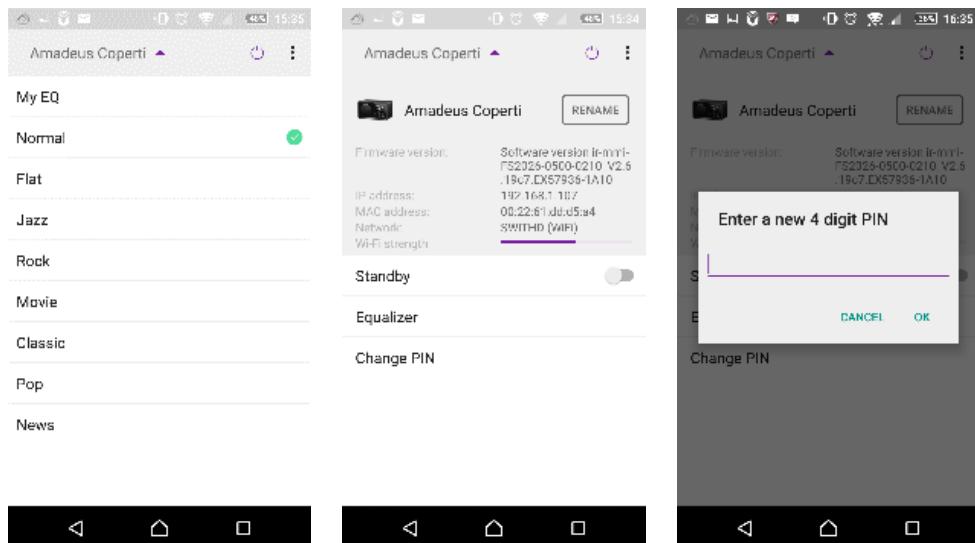

ATTENTION: Veuillez noter que si un autre smartphone/tablette doté d'une application située sur le même réseau a accès à l'appareil, la connexion d'origine sera interrompue.

6. Dépannage

Erreur	Solution
La radio ne s'allume pas	Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché.
Aucun son	<ol style="list-style-type: none"> Désactivez le mode Muet - la radio est peut-être muette. Augmentez le volume Retirez les écouteurs de la prise jack.
Impossible de se connecter au réseau	<ol style="list-style-type: none"> Vérifiez si le réseau fonctionne correctement. Essayez de configurer une adresse IP sur l'appareil. Activez le DHCP sur votre routeur et réessayez de vous connecter. Vérifiez si le pare-feu bloque l'appareil. Réinitialisez votre routeur
Impossible de se connecter au Wi-Fi	<ol style="list-style-type: none"> Vérifiez la disponibilité du Wi-Fi Rapprochez l'appareil du routeur. Assurez-vous que le mot de passe est correct.
Aucune station trouvée	<ol style="list-style-type: none"> Vérifiez l'état du réseau et les paramètres du pare-feu La station peut être temporairement indisponible. La station a changé ou la station ne diffuse plus. Le lien vers la station a été saisi incorrectement.
interférence FM	<ol style="list-style-type: none"> Vérifier/Déplacer l'antenne FM Déplacez la radio
Aucune interférence avec les stations/DAB	<ol style="list-style-type: none"> Déplacer la radio Stations de balayage (haute résistance) Vérifiez la couverture DAB
L'alarme ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none"> Mettez l'alarme en marche En raison du réglage du volume, voir les solutions « Aucun son ». La source de l'alarme était une station, mais il n'y a pas de connexion réseau. Modifiez la source de l'alarme ou configurez la connexion.
Clé USB ou lecteur MP3 non détecté	<ol style="list-style-type: none"> Vérifiez s'il est correctement connecté. Certaines clés USB nécessitent une alimentation supplémentaire. Tous les lecteurs MP3 ne sont pas compatibles.
Tous les autres cas	Le REGENT i450s traite peut-être une quantité excessive de données, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement. Si nécessaire, redémarrez le REGENT i450s.
	Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Dans ce cas, réinitialisez simplement l'appareil pour rétablir son fonctionnement normal. Si le fonctionnement ne peut être rétabli, utilisez le produit dans un autre endroit.
	L'appareil peut ne pas fonctionner correctement dans les zones à fortes interférences. Il fonctionnera de nouveau correctement en l'absence d'interférences.

7. Spécifications

REGENT i450s	
Description	Radio Internet avec FM/DAB+/Bluetooth/lecteur CD/USB/entrée auxiliaire/Spotify/Undok
Afficher	Écran couleur TFT 2,8 pouces, 320 x 240 pixels
Réseau	IEEE 802.11b/g/n sans fil (WiFi) Bluetooth (BT 4.2, prend en charge les profils A2DP et AVRCP)
Bandes de fréquence	Wi-Fi : 2,400 - 2,4835 GHz Bluetooth : 2,4 GHz - 2,48 GHz
Puissance maximale du signal transmis	Wi-Fi : <20 dBm Bluetooth : <4 dBm
Norme de chiffrement	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Formats de lecture pris en charge (USB)	MP3
lecteur CD	Compatible avec les CD-ROM, CD-R et CD-RW
Formats de lecture pris en charge (CD)	CD-DA, MP3, WMA (jusqu'à 48 kHz, 384 kbps)
DAB/DAB+	Bande III (174,928 – 239,200 MHz)
FM	87,5 – 108,0 MHz, prise en charge RDS
Chargeur	Adaptateur secteur, 15 V 2400 mA
Télécommande	2 piles AAA de 1,5 V
Consommation d'énergie en mode veille	<1,0W
Consommation électrique en mode veille (connecté au réseau)	<2,0W
Température de fonctionnement	0°C - 35°C
puissance de sortie du haut-parleur	2 x 15 W RMS
Relations	Prise casque 3,5 mm Port USB (pour la lecture uniquement, pas de fonction de charge) Prise auxiliaire 3,5 mm, stéréo Prise d'alimentation CC IN
Dimensions	350 mm (L) x 105 mm (H) x 250 mm (P)
Balance	3,485 kg

CHARGEUR	
Producteur	Dongguan Green Power One Co., Ltd
Taper	GA361-1502400E
Entrée	100 – 240 V CA, 50/60 Hz
Sortie	15,0 V 2,4 A, 36,0 W
Classe de sécurité	II

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur d'origine !

Utilisez uniquement l'alimentation électrique spécifiée dans le manuel d'utilisation !

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

8. Compatibilité



Ce dispositif a été approuvé comme étant conforme aux exigences essentielles et autres exigences essentielles de la directive RED 2014/53/UE, de la directive ErP 2009/125/CE et de la directive RoHS 2011/65/UE.

Déclaration simplifiée de conformité

Importateur : Ferguson Sp. z o.o., ul. Dworska 1, 61-619 Poznań, Poland

Nom : Ferguson Regent i450s

Type d'appareil : radio Internet

Le produit susmentionné est conforme à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché de matériels radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité complète peut être téléchargée depuis le site web :
<https://ferguson-digital.eu/deklaracje-zgodnosci/>