

**aktywny  
subwoofer**

**RB-1200**

**RB-1150**

**Instrukcja obsługi**



**Subwoofer**



# Active Subwoofer RB

## **Dziękujemy za zakup naszego produktu i witamy w rodzinie zadowolonych klientów.**

Celem naszej firmy jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy szukają wysokiej jakości subwoofera o wyjątkowym wyglądzie za rozsądną cenę. Każdy komponent sprzętu został zaprojektowany i wykonany z materiałów najwyższej jakości. Nasze głośniki łączą w sobie to co najlepsze – wysokiej jakości dźwięk, solidnej jakości ręczne wykonanie oraz niezwykle stylowy wygląd.

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami naszej pracy. Przywiązanie uwagi do jakości, niezawodności i atrakcyjnego wyglądu czyni nasze głośniki jednymi z najbardziej wartościowych na rynku.

Pełna lektura poniższej instrukcji pomoże w odpowiednim podłączeniu i ustawieniu subwoofera.

## **PODŁĄCZENIA**

Upewnij się, że wszystkie urządzenia są wyłączone z sieci zasilania. Podczas instalacji pamiętaj, aby właściwie podłączyć polaryzację. Większość przewodów głośnikowych będą miały czerwony symbol „+” (dodatnia polaryzacja) i czarny „-” (ujemna polaryzacja).

**Podłączenie wysokiego poziomu:** podłącz prawy i lewy głośnik do odpowiednich wyjść w subwooferze. Podłącz przewód głośnikowy z lewego wejścia subwoofera do wyjścia lewego głośnika na wzmacniaczu. Drugi przewód głośnikowy podłącz z prawego wejścia subwoofera do wyjścia prawego głośnika na wzmacniaczu.

**Podłączenie niskiego poziomu:** podłącz pojedynczy kabel RCA do wejścia subwoofera i wyjścia subwoofera we wzmacniaczu.

Upewnij się, że przełącznik subwoofera jest w pozycji „OFF”. Gałkę basów „GAIN” ustaw na minimum „MIN” a kontrolkę częstotliwości „FREQ” ustaw na średni poziom. Następnie podłącz wtyczkę do zasilania. Po włączeniu wzmacniacza i subwoofera sprzęt jest gotowy do użytku. Powoli obracaj regulacje tonów niskich „GAIN” do oczekiwanego poziomu basów. Kontrolką FREQ ustaw stosunek basów do dźwięków z tylnych głośników. Przełącznikiem PHASE sprawdź, która faza (odwrócona czy normalna) bardziej odpowiada twoim oczekiwaniom. Te ustawienia pozwolą na dopasowanie basów subwoofera do basów z głównych głośników. Teraz przełącznik AUTO/ON/OFF można zostawić w pozycji AUTO. Spowoduje to, że subwoofer będzie się uruchamiał automatycznie w momencie kiedy otrzyma sygnał od wzmacniacza.


Dla osiągnięcia optymalnych rezultatów wypróbuj subwoofer na różnych rodzajach muzyki.

## **POŁOŻENIE**


Subwoofer może stać w każdym miejscu w pokoju, ale najlepsze rezultaty osiąga się stawiając subwoofer pomiędzy tylnymi głośnikami lub w odległości nie większej niż 5 metrów od głównych głośników. Zaleca się wypróbowanie paru miejsc na położenie subwoofera. W celu uniknięcia niechcianych drgań subwoofer powinien stać na twardym podłożu.

# RB-1150 Active Subwoofer

## DIAGRAM POŁĄCZENIOWY

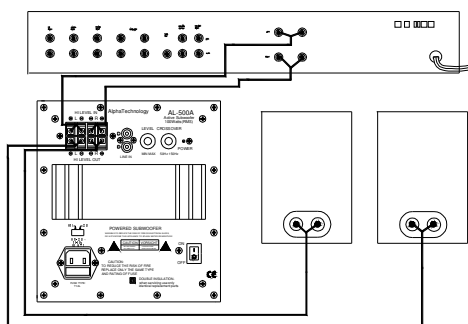

Połączenia wysokiego poziomu

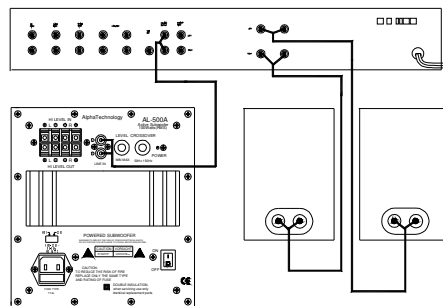

Połączenia niskiego poziomu

## URUCHOMIENIE

Działanie głośników może się zmienić w początkowej fazie użytkowania w zależności od tego gdzie były składowane. Zestaw głośnikowy może potrzebować do 15 godzin działania zanim osiągnie zamierzone charakterystyki.

## GWARANCJA

Nasze produkty zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardami najwyższej jakości. Jednak w przypadku, gdyby doszło do usterki, nasz serwis usunie usterki w ciągu 14 dni roboczych (pewne wyłączenia mogą mieć zastosowanie). Gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja jest wiążąca wyłącznie w odniesieniu do pierwszego nabywcy. Gwarancja została ograniczona do naprawy sprzętu. W przypadku nieprawidłowego montażu urządzenia, użycia go do innych celów niż zostało określone w instrukcji, dokonania napraw lub modyfikacji przez osoby nieupoważnione gwarancja ulegnie unieważnieniu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia w wyniku ognia, wody, wysokiej temperatury, pioruna i innych czynników niezależnych od nas.

W celu uzyskania naprawy gwarancyjnej należy Serwisowi przedstawić oryginalny dowód zakupu.

## KONSERWACJA

W przypadku zabrudzenia, należy przetrzeć obudowy wilgotną szmatką z delikatnym detergentem. Membrany głośników można delikatnie odkurzać, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Należy unikać dotykania i naciskania membran. Uszkodzenia mechaniczne, takie jak: wgniecenia membran oraz uszkodzenia obudowy i konektorów nie mogą być podstawą reklamacji.

# Active Subwoofer RB

## DANE TECHNICZNE

	<b>RB - 1150</b>	<b>RB - 1200</b>
Moc znamionowa	175 W	200 W
Pasma przenoszenia	regulowane 35-150 Hz	regulowane 30-250 Hz
Regulacja fazy	0 – 180 °	
Impedancja	8 Ohm	
Zasilanie	230V	
Automatyczne załączanie/wyłączanie	Nie	
Regulacja głośności	Tak	
Wejście sygnału	RCA	
Wejścia / wyjścia głośników	niski poziom / wysoki poziom	
Wymiary (wys x szer x gł)	40x40x40 cm	44,6x43x42,6 cm
Średnica głośnika	10" (250mm)	12" (300mm)
Wykończenie	buk, wiśnia, czarny, srebrny	
Oslony głośników	czarna tkanina	

Dane techniczne i wyposażenie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia

---

Wyprodukowano dla:  
SEA-Logister  
ul. Sielawy 13  
61-619 Poznań

