


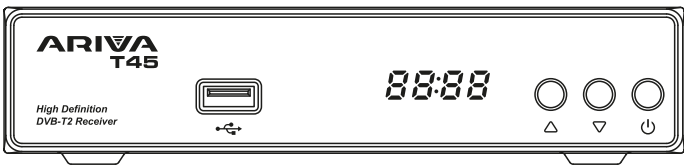


High Definition DVB-T2 Receiver



Uproszczona Deklaracja Zgodności
Importer: Ferguson Sp. z o.o., ul. Dworska 1, 61-619 Poznań, Polska
Nazwa: Ariva T45
Typ urządzenia: Odbiornik telewizyjny naziemnej
Wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych oraz uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. Pełna treść Deklaracji Zgodności jest dostępna do pobrania pod adresem: <https://ferguson-digital.eu/declarations-of-conformity/?lang=pl>

Instrukcja obsługi

KOMPONENTY

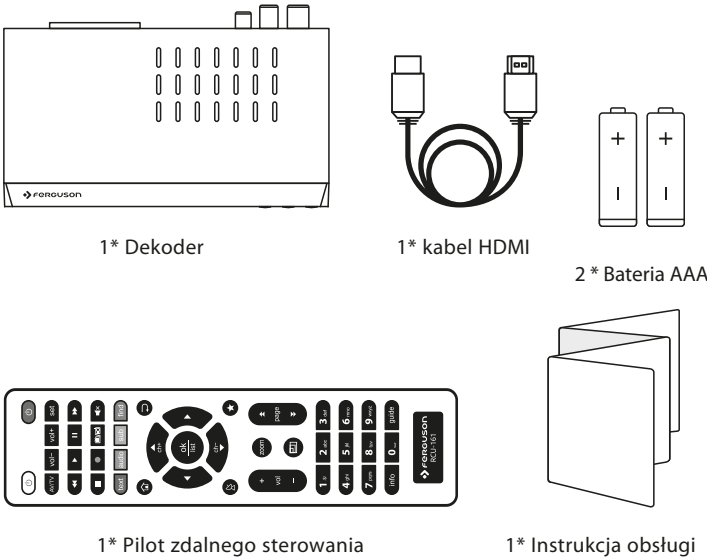


- RCU 161 Tryb zdalnej nauki**
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Set” przez ponad 2 sekundy, aż zaświeci się czerwona kontrolka. Czerwona kontrolka włącza się w trybie nauki.
 - Wybierz przycisk, który chcesz zaprogramować w obszarze „TV Control Area” (z wyjątkiem przycisku „Set”). Pilot RCU 161 oczekuje na sygnał z pilota telewizora, podczas gdy czerwona kontrolka miga.
 - Skieruj diodę LED pilota telewizora w stronę diody LED pilota RCU 161 (zachowaj odległość około 3 cm). Naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie telewizora, którego pilot RCU 161 powinien się nauczyć, przez ponad 2 sekundy. Proces nauki jest zakończony, gdy czerwony wskaźnik zacznie szybko migać, a następnie pozostanie ciągły.
 - Jeśli chcesz, aby pilot RCU 161 nauczył się innych funkcji, powtórz kroki 2 i 3.
 - Naciśnij przycisk „Set”, aby wyjść z trybu nauki.

2

PANEL PRZEDNI



PANEL TYLNY

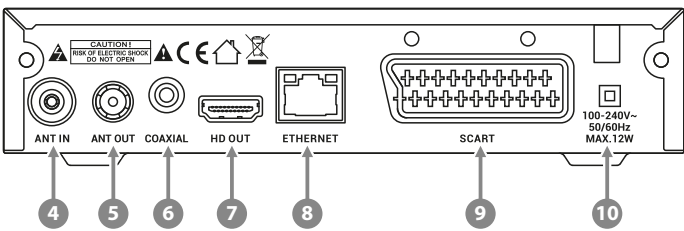

- 1 USB:** Włóż urządzenie USB
- 2 CH+/CH-:** Zmiana kanałów
- 3 ZASILANIE:** Wł./Wył.
- 4 ANT IN:** Podłącz do anteny
- 5 ANT OUT:** Połącz z innym odbiornikiem
- 6 WEJŚCIE KONCENTRYCZNE:** Podłącz do wzmacniacza cyfrowego
- 7 WYJŚCIE HD:** Podłącz do wejścia HDMI telewizora
- 8 ETHERNET:** Połącz z portem Ethernet
- 9 SCART:** Podłącz do telewizora za pomocą kabla SCART
- 10 AC IN:** Podłącz do zasilania


3

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Przycisk	Funkcja
	Włączenie/wyłączenie trybu czuwania
	Naciśnij, aby szybko przewinąć do przodu lub do tyłu
	Odtwarzaj, wstrzymuj, zatrzymuj i nagrywaj
	Przełącza między trybami TV i Radia
	Wyciszenie
	Włączenie trybu telegazety
	Wyświetlanie ustawień dźwięku
	Przełącza do trybu wyświetlania napisów
	Wyświetla okno wyszukiwania
	Naciśnij ten przycisk raz, aby włączyć menu ekranowe
	Powrót do ostatnio oglądanego programu
	Poruszanie się po menu i sterowanie
	Wykonuje wybraną pozycję na ekranie menu lub wprowadza wartość w dowolnym trybie wprowadzania
	Wyświetla listę kanałów
	Wyświetla listę ulubionych
	Zmiana poziomu głośności (głośniejsze, ciszej)
	Włączenie trybu ZOOM
	Zmiana formatu wyświetlania obrazu
	Strona w górę/w dół
1 ~ 9	Wprowadź numer żądanej pozycji menu lub wybierz numer kanału do oglądania
	Wyświetlanie informacji o bieżącym programie
	Wyświetla przewodnik po programach (EPG)

- Zdjęcie ma jedynie charakter poglądowy.
- Z uwagi na zastosowanie tego modelu pilota do obsługi różnych dekodерów nie wszystkie przyciski są wykorzystywane przez ten model urządzenia

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

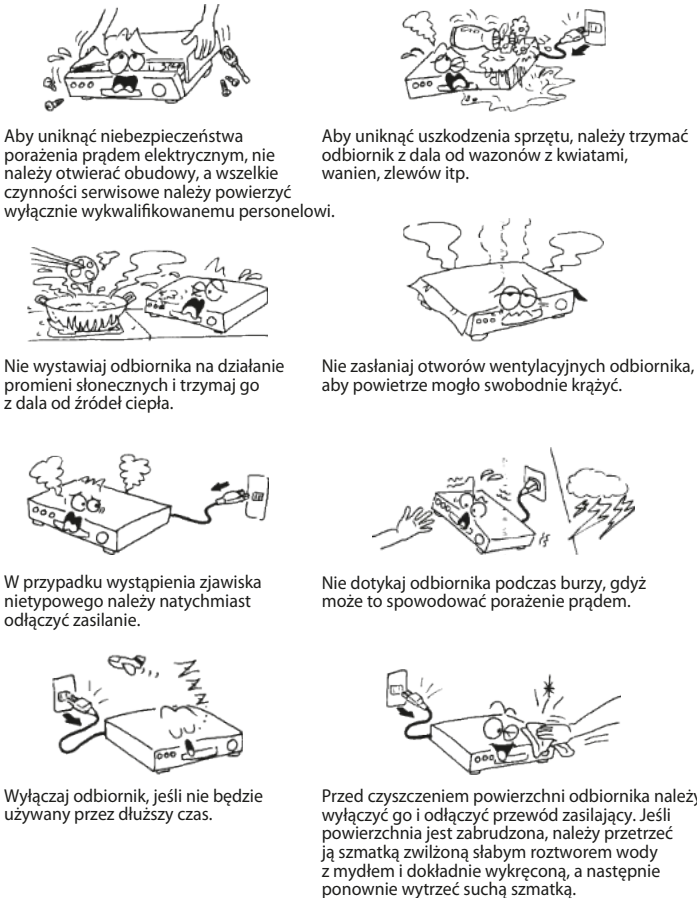



5

KROKI INSTALACJI

- 1 Podłącz sygnał**
Podłącz port ANT IN w odbiorniku do anteny telewizyjnej za pomocą **kabla RF**.
- 2 Podłącz telewizor**
Wybierz jedną z dwóch metod podłączenia telewizora.
1. Podłącz port HDMI w odbiorniku do portu HDMI w telewizorze za pomocą **kabla HDMI**.
Uwaga: Upewnij się, że telewizor jest ustawiony na tryb wejścia HDMI.
2. Podłącz port AV OUT w odbiorniku do portów w telewizorze za pomocą **kabla AV**.
Uwaga: Upewnij się, że telewizor jest ustawiony w trybie wejścia AV.
- 3 Podłącz zasilanie**
Podłącz wtyczkę prądu stałego zasilacza do portu wejściowego zasilania w odbiorniku, a drugi koniec podłącz do gniazdka elektrycznego.
- 4 W razie potrzeby podłącz urządzenie USB**
Podłącz port USB z przodu odbiornika do urządzenia USB za pomocą **kabla USB**.

- Jak ustawić region?**
Kiedy po raz pierwszy uruchomisz dekodер, możesz użyć strzałek < > na pilocie, aby wybrać swój region w menu kreatora lub przejść w menu głównym do opcji ustawienia -> lokalizacja i użyć strzałek < > na pilocie, aby dokonać wyboru.
- Jak skanować/wyszukiwać kanały?**
1. **Automatyczne wyszukiwanie**
1) Naciśnij przycisk menu, wybierz Instalacja.
2) Następnie wybierz opcję Automatyczne wyszukiwanie i naciśnij przycisk OK.
3) Poczekaj chwilę, aż wyszukiwanie kanałów zostanie zakończone i automatycznie pojawi się pierwszy kanał.
4) Możesz wybrać, który kanał chcesz oglądać.- 2. Szybkie wyszukiwanie**
1) Naciśnij przycisk menu, wybierz Instalacja.
2) Następnie wybierz opcję Wyszukiwanie ręczne i naciśnij OK.
3) Ustaw parametry anteny. Sprawdź, czy pasek siły i jakości pojawi się w kolorze co wskazuje na sygnał. Następnie wybierz opcję Rozpocznij wyszukiwanie; usiądź wygodnie i ciesz się.

6

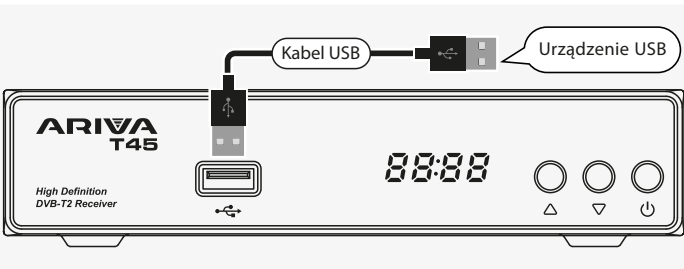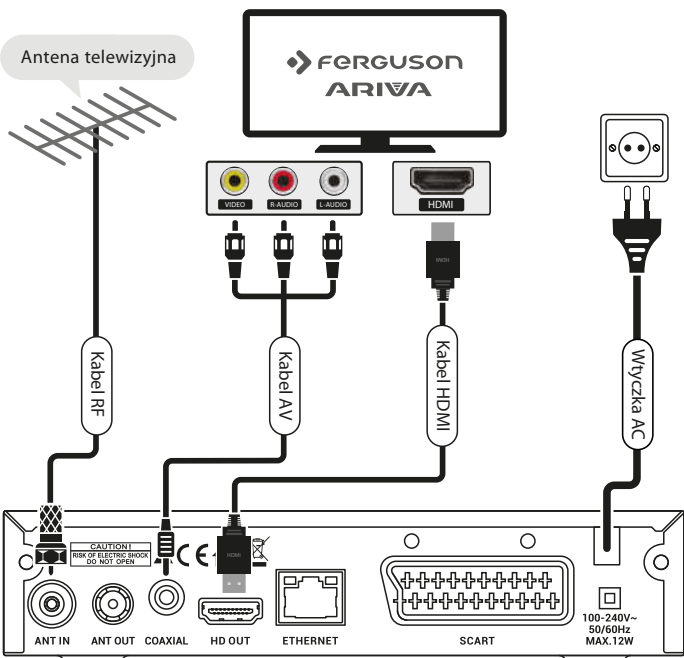

7

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe przyczyny	Co robić
Wyświetlacz na panelu przednim nie świeci	Kabel zasilający nie jest podłączony.	Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka elektrycznego.
Brak dźwięku i obrazu, ale na przednim panelu świeci się czerwone światło	Odbiornik jest w trybie czuwania.	Naciśnij przycisk czuwania.
Brak dźwięku i obrazu	Brak sygnału lub słaby sygnał.	Sprawdź połączenia kablowe, LNB i inny sprzęt podłączony pomiędzy LNB a odbiornikiem lub wyreguluj antenę.
Zły obraz / blokada sygnału	Sygnał jest zbyt silny.	Sprawdź sygnał wejściowy.
	Zbyt wysoki współczynnik szumów anteny.	Zmień na antenę o niższym współczynniku szumów.
	Kabel RF jest uszkodzony.	Zmień kabel RF.
RCU nie działa	Bateria wyczerpana.	Wymień baterie.
	RCU jest nieprawidłowo wycelowane.	Skieruj RCU na odbiornik lub sprawdź, czy nic nie blokuje panelu przedniego.

Uwaga: Jeżeli żadna z powyższych czynności nie rozwiązała problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub dostawcą usług.