

The ARIVA logo is displayed in a bold, black, sans-serif font. A small, stylized graphic element, consisting of a triangle with horizontal stripes in blue, yellow, and red, is positioned above the letter 'V'.

ARIVA

A stylized graphic of a keyboard is located on the left side of the page. The keys are represented by various colored shapes (yellow, blue, purple, pink) against a red background with a grid pattern.

Bedienungsanleitung

T75

Deutsch

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass der Ihnen zur Verfügung gestellte Receiver (betrifft den deutschen Markt) nicht PVR fähig ist. Die USB-Schnittstelle dient nur zu Software-Aktualisierung und Medienwiedergabe.

The FERGUSON logo features a red graphic element on the left, resembling a stylized arrow or a cluster of three dots, followed by the word "FERGUSON" in a bold, white, sans-serif font.

FERGUSON

ACHTUNG !!!



Die Ferguson-Receiver sind zum Aufnehmen auf externen USB-Laufwerken (z.B. USB-Sticks, externe USB-Festplatten) geeignet. Bitte beachten Sie, dass die Aufnahmefunktion davon abhängt, ob die verwendete Hardware miteinander kompatibel ist. Bitte lesen Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung gründlich durch und überprüfen Sie vor dem Kauf eines USB-Laufwerks dessen Kompatibilität mit dem Receiver.

BITTE UNBEDINGT LESEN::

1. Ihr USB-Laufwerk muss dem USB2.0-Standard gerecht sein. Für das Aufnehmen muss das Gerät eine absolute Daten-Schreibgeschwindigkeitsrate von **9.0MB/s** oder mehr aufweisen. USB-Laufwerke mit einer niedrigeren Daten-Schreibrate oder billige Modelle unbekannter Herkunft (z.B. Werbemittel) können Probleme beim Aufnehmen bereiten oder sogar von Ihrem Empfänger überhaupt nicht erkannt werden; Bildeinfrieren, Rückler, Bild-Artefakte und Tonprobleme sind nicht zu vermeiden.
2. Es werden nur Laufwerke mit einer einzigen Partition mit NTFS oder FAT32-Dateisystem formatiert unterstützt (wir empfehlen das NTFS). Falls Ihr Laufwerk diese Bedingung nicht erfüllt oder Ihnen dieses unklar ist, bereiten Sie bitte das Laufwerk im PC bevor Sie es an den Receiver anschließen. Bitte merken Sie, dass das Formatieren eines Laufwerkes unwiederbringlich alle sich dort befindenden Dateien löscht!
3. Extrem große, stark fragmentierte oder volle Laufwerke können auch nicht richtig aufnehmen und fließend wiedergeben.
4. Alle angeschlossenen externen Festplatten sollten über eigene Stromversorgung verfügen (Netzteil), da der USB-Port am Empfänger nur für den Datenstrom vorgesehen wurde (d.h. er ist nicht Stromversorgungsfähig!).

WICHTIGE HINWEISE

1. Während einer Aufnahme oder Wiedergabe, trennen Sie keinesfalls das USB-Laufwerk vom Receiver! Das könnte fatale Folgen für den Receiver (Flashspeicher kann beschädigt werden) oder für Ihre Daten oder/und physisch für das USB-Laufwerk haben! Am besten halten Sie die Wiedergabe / Aufnahme an und entfernen das USB-Laufwerk sicher über das Menü.
2. Den Receiver (speziell am USB-Port) nicht mit nassen / feuchten Händen betätigen! Gefahr eines Stromschlags und der Gerätebeschädigung! Ihr USB-Laufwerk kann dabei auch beschädigt werden!

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Beachten Sie immer die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Sie brauchen eine korrekt installierte Antenne, überlassen Sie dies dem Fachmann. Beim digitalen Fernsehen brauchen Sie spezielles Equipment um die Schüssel richtig auszurichten!!




Um Risiken zu vermeiden, öffnen Sie NIEMALS selbst das Gehäuse! Entfernung vom Garantiesiegel gefährdet die Garantie! Jegliche Reparaturen sollten nur vom Ferguson- Service durchgeführt werden.



STB während Storm, Naturkatastrophen und vor dem Reinigen oder langer Abwesenheit zu Hause vom Netz entfernen. Hersteller-Garantie haftet nicht bei Blitzschlägen.



Nicht in direkter Sonnenlicht aufstellen. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen. Vermeiden Sie es, den Receiver in Bereichen mit ungenügender Belüftung aufzustellen, die Lüftungslöcher immer freihalten.



Platzieren Sie den Empfänger horizontal (stabil), vermeiden Sie dauerhafte Vibrationen.



Wenn Sie den Empfänger zu einem Raum mit anderer Temperatur bringen (heißer oder kühler als zuvor), warten Sie bitte ca. 1 Stunde bis Sie ihn ins Netz anschließen, sonst kann es zur Beschädigung kommen.



Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z.B. Blumen, Vasen, auf das Gerät. Vermeiden Sie das Aufstellen Nahe an Wasserquellen, wie etwa Aquarien. Fassen Sie das Gerät oder die Kabel NIEMALS mit feuchten Händen an!



Es dürfen keine Gegenstände auf das Gerät gestellt werden (Überhitzung und Empfangsstörungen drohen). Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät. Kleine Kinder bitte fernhalten!

Trennen Sie bitte das Gerät vom Netz vor dem Pflegen. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes weiches Tuch, evtl. leicht mit Seifenwasser befeuchtet. Sprühen Sie Reiniger niemals direkt auf das Gerät. Verwenden Sie keine Reinigungslösungen, die die Oberfläche des Gerätes beschädigen könnten (Lösemittel, etc.).

- Schließen Sie das Netzkabel nur an eine gut erreichbare 230V ~50Hz Netzsteckdose an.
- Schließen Sie keine Signalkabel an, wenn das Gerät unter Spannung steht. Keine beschädigte Kabel benutzen, **BRANDGEFAHR!**

SOFTWARE ZUM DOWNLOAD

Ferguson hat alle ihr verfügbaren Möglichkeiten ausgenutzt um für Ihren digitalen Receiver möglich neuste Software zu liefern, um abzusichern, dass der Receiver möglich auf neusten technischem Stande ist. Ferguson hält sich das Recht vor, Änderungen in der Receiversoftware ohne Grundlage und ohne frühere Ankündigung vorzunehmen. Aktuelle Softwareversion gibt es zum Downloaden unter der Internetadresse: <https://www.ferguson-digital.eu> (im Bereich „Download“). Sie können auch einen RSS-Feed einstellen.

ÜBER DIESES HANDBUCH

Die Firma Ferguson Sp. z o.o. hat alle ihr verfügbaren Möglichkeiten ausgenutzt um über seine Produkte bestmöglich aktuelle Informationen zu liefern. Die Firma Ferguson Sp. z o.o. gibt keinerlei Gewährleistung und lehnt jegliche Forderungen mit dem Inhalt dieses Handbuchs verbunden ab. Die hier enthaltenen Informationen dienen nur als Hinweise für die tägliche Benutzung und Erhaltung sowie Pflege des Receivers.

Die Firma Ferguson Sp. z o.o. hält sich das Recht vor, Änderungen, Korrekturen, Verbesserungen in diesem Handbuch ohne Grundlage und ohne frühere Ankündigung zu machen. Neuste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage: <http://www.ferguson-digital.eu> Sie können einen RSS Feed einstellen.

BENUTZTE SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN



Digital Video Broadcasting Logo.
Dieses Logo sagt Ihnen, das Ihr Receiver DVB-normgerecht ist, wie sie registriert worden ist.



Risiko vom elektrischen Schock-ABDECKUNG NICHT ÖFFNEN! Dieses Symbol sagt Ihnen, das Sie den Receiver nicht selbständig öffnen dürfen. Die Box darf nur vom Fachdienst geöffnet werden!



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Das „CE“ Zeichen.
Dieses Zeichen bedeutet die Konformität Ihres Gerätes mit den europäischen Richtlinien: 2006/95/EC (betreffe elektromagnetischen Kompatibilität, Niederspannungsrichtlinie und ihre Ergänzungsrichtlinien), 2004/108/EC (Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit und ihre Ergänzungsrichtlinien).



Symbol der doppelten Isolierung.
Dieses Symbol sagt Ihnen, das Ihr Receiver elektrisch sicher für den normalen Gebrauch ist, wie im Kapitel „Sicherheitshinweise“ beschrieben.



Warnung vor heißer Oberfläche
VORSICHT: HEISSE OBERFLÄCHE. NICHT ANFASSEN.
Die Oberseite über dem inneren Kühlkörper könnte heiß werden, wenn dieses Produkt dauerhaft betrieben wird. Berühren Sie keine heißen Bereiche, hier besonders um die Kennzeichnung „Warnung vor heißer Oberfläche“ und die Oberseite.



Ist ein Produkt mit diesem Logo gekennzeichnet, bedeutet dies, dass eine entsprechende Gebühr an das Recyclingprogramm des jeweiligen Landes gezahlt wurde.

Spis treści

SICHERHEITSHINWEISE.....	3
SOFTWARE ZUM DOWNLOAD.....	3
ÜBER DIESES HANDBUCH.....	4
BENUTZTE SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN.....	4
ALLGEMEINE INFORMATIONEN.....	6
1. Haupteigenschaften.....	6
2. Verpackungsinhalt.....	6
3. Die Bedienung der STB (Set-Top-Box) - wichtige Hinweise.....	6
4. Beschreibung.....	7
5. Fernbedienung.....	8
5.2 Batterien einlegen / auswechseln.....	9
5.3 Installation.....	9
6. Erstinstallation.....	9
7. Einstellungen.....	10
9. Fehlerbehebung.....	11
10. Technische Spezifikationen.....	12

ALLGEMEINE INFORMATIONEN



1. Haupteigenschaften

- ✓ Unterstützung für MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265 Kompressionsverfahren
- ✓ Empfang von DVB-T-Sendern in High Definition Auflösung
- ✓ Hochrechnung des PAL Signals bis auf 720p- oder 1080p-Auflösung
- ✓ Timer verfügbar
- ✓ Favoritenlisten
- ✓ Suchfunktion innerhalb der Senderliste (sog. QuickFind)
- ✓ Unterstützung für Videotext und Bildschirmuntertitel

2. Verpackungsinhalt

Packen Sie das Gerät aus, um sicherzustellen, dass folgende Elemente im Karton enthalten sind:

- ✓ 1 x Fernbedienung
- ✓ 1 x Benutzerhandbuch
- ✓ 1 x AC-Adapter
- ✓ 1 x Receiver
- ✓ 1 x HDMI Kabel

3. Die Bedienung der STB (Set-Top-Box) - wichtige Hinweise

Dank des benutzerfreundlichen Bildschirmsmenüs wurde die Bedienung der STB und der Fernbedienung vereinfacht. Das Bildschirmsmenü wird Ihnen helfen das Beste aus der STB rauszuholen, es wird Sie durch die Installation, Senderorganisation, während des Fernsehens und durch alle nützlichen Zusatzfunktionen des Receivers führen. Alle Operationen können mit der Fernbedienung, und einige zusätzlich auch mit den Tasten des Frontpanels durchgeführt werden. Diverse Funktionen werden mit den farbigen Funktionstasten gesteuert. Prüfen Sie bitte jeweils am Bildschirm, welche Funktion laufend unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass neue Software die Funktionalität des Receivers abändern kann. Sollten Sie Probleme mit der Bedienung Ihres Gerätes haben, greifen Sie bitte zur entsprechenden Sektion dieses Handbuchs, inklusive der „Problemsuche“, oder besuchen Sie die Homepage von Ferguson, Bereich „FAQ“ (häufig gestellte Fragen).


Bemerkung:



Bitte beachten Sie, dass neue Software die Funktionalität der STB ändern kann. Die Bilder und Ihre passenden Beschreibungen sind für Informationszwecke und unterliegen keinerlei Haftung. Wenn Veränderungen oder Irrtümer vortreten, bitte greifen Sie auf Ihren Receiver zurück. Bitte melden Sie gefundene Fehler, wir werden diese korrigieren!


4. Beschreibung

a) Frontplatte

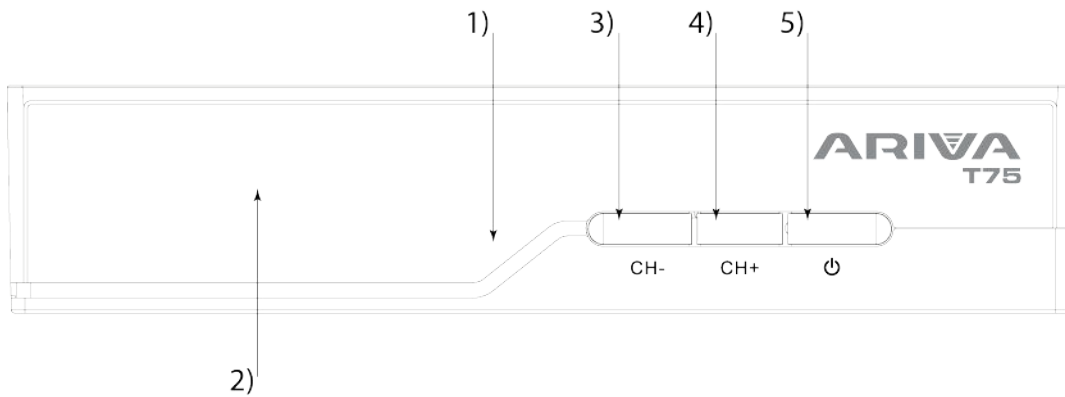

- 1) IR-Sensor - für den Empfang von Signalen von der Fernbedienung.
- 2) LED-Anzeige - zeigt Kanalinformationen oder die Uhr an
- 3) CH+ - Auswahl des vorherigen Kanals
- 4) CH- - nächsten Kanal wählen
- 5) Standby - ein/aus


b) Rückplatte

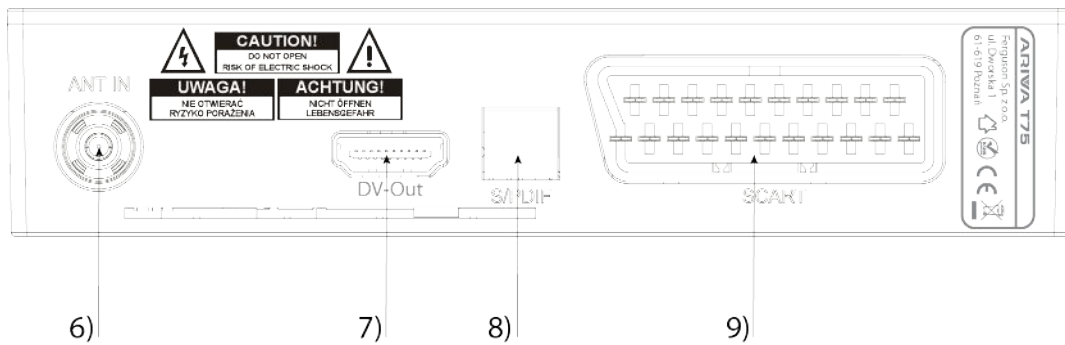

- 6) RF IN - Antenneneingang
- 7) DV-Out - digitaler Audio- und Videosignalausgang
- 8) S/PdIF - optischer Audiosignalausgang
- 9) SCART - analoger Audio- und Videosignalausgang





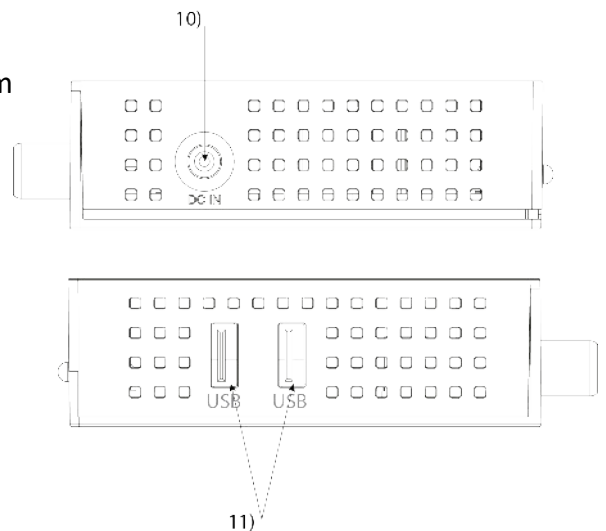

c) Seitenplatte

- 10) Stromversorgungsanschluss - zum Anschließen der Stromversorgung.
- 11) USB - zum Anschluss externer Geräte.



5. Fernbedienung

5.1 Beschreibung der Tasten

Lp.:	Taste	Beschreibung
1.		Schaltet den Ton ein oder aus.
2.		Funktionstasten
3.		Tasten für Aufnahme-, Wiedergabe- und Time-Shift-Funktionen
4.	LIST	Schaltgruppen T2/C
5.	SUBTITLE	Schaltet die Bildschirmbeschriftung ein oder aus, falls verfügbar.
5.	TEXT	Schaltet die Bildschirmbeschriftung ein oder aus, falls verfügbar.
6.	RECALL	vorheriger Kanal
7.	AUDIO	Umschalten der Audiospurversionen, falls vorhanden.
8.		Zeigt Informationen über das aktuelle Programm an
9.	OK	Bestätigen Sie Änderungen. Schalten Sie die Kanalliste ein.
10.		Rechts / Links Lauter / Leiser
11.		auf/ab nächste/vorherige
12.	EXIT	Zurück zum vorherigen Untermenü. Verlässt das Menü.
13.	0-9	Wählen Sie den Kanal anhand der Nummer in der Kanalliste aus. Geben Sie numerische Werte ein.
14.	TV/RADIO	Umschalten von Fernsehen/Radio
15.	CH+/CH-	Wechseln der Kanäle
16.	VOL+/-	Volumen ändern
17.	MENU	Zeigen Sie das Hauptmenü auf dem Bildschirm an.
18.	FAV	Auswahl der Favoritenkanalliste anzeigen
19.	REC	Aufnahme starten



KOPPLUNG

HINWEIS! Die Fernbedienung erfordert, dass Sie mit einem Decoder arbeiten.

Kopplungsprozess::

1. Trennen Sie die Set-Top-Box von der Stromversorgung.
2. Schließen Sie die Set-Top-Box an die Stromversorgung an und halten Sie dann die rote Funktionstaste 10 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Schließen Sie den Decoder an und warten Sie nicht auf das Bild auf dem Fernsehschirm - sobald auf dem Display des Decoders "on" erscheint, drücken Sie die rote Funktionstaste (nicht die Ein-/Aus-Taste) und halten Sie sie mindestens 10 Sekunden lang gedrückt.

3. Die Fernbedienung sollte mit der Set-Top-Box gekoppelt werden. Überprüfen Sie die Funktion der Fernbedienung. **HINWEIS!** Wenn die RCU76 beschädigt ist, wenden Sie sich an den Lieferanten. Das Koppeln einer funktionierenden RCU76 erfolgt gemäß obiger Beschreibung.

5.2 Batterien einlegen / auswechseln

Die Batterieklappe auf der Rückseite der Fernbedienung entfernen (Klappe in Pfeilrichtung drücken). Zwei neue **AAA (R03)** Batterien einlegen, bitte Polarität beachten. **Nur neue Batterien verwenden, keine alten und neuen Batterien vermischen.** Die Batterieklappe wieder bis zum einrasten einschieben.

5.3 Installation

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsspezifikation Ihres Hausstromnetzes mit der Stromversorgung des Empfängers kompatibel ist.

AUFMERSAMKEIT! Beim Anschluss des Receivers an andere Geräte, z. B.: TV-Gerät, Receiver. Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Bedienungsanleitungen beachten. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Geräte von der Netzspannung getrennt haben

6. Erstinstallation

Nachdem der Decoder ordnungsgemäß mit den anderen Geräten verbunden ist, schalten Sie den Decoder und die anderen Geräte ein.

Bei der Erstinbetriebnahme oder beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird der erste Bildschirm des Installationsmenüs angezeigt.

Verwenden Sie die Navigationstasten der Fernbedienung, um die für Sie passenden Einstellungen zu wählen.

- Sprache - Hier wird die OSD-Sprache eingestellt.
- Land - diese Einstellung ermöglicht die Definition von Scan-Parametern, die dem Land entsprechen, in dem das Gerät installiert ist.
- TV-System - Auswahl zwischen PAL-, NTSC-Übertragungssystemen.
- Auflösung - Auswahl der Bildschirmauflösung
- Videoformat - zur Auswahl des Bildformats (4:3 Letterbox, 4:3 Pan Scan; 16:9)
- Antennenleistung - zur Auswahl zwischen gespeister oder passiver Antenne
- Sommerzeit - Sommerzeit einstellen
- Übertragungsart - wählen Sie zwischen terrestrischem und Kabel-TV
- LCN - Sortierung nach terrestrischem TV-Anbieter
- Nur FTA - Ermöglicht das Filtern von Pay-Kanälen. FTA - "free to air". (frei empfangbare Sender)



Fahren Sie die "nächste" Position an und bestätigen Sie mit "OK".

Das Antennensignal wird gescannt.

HINWEIS! Die Auswahl einer Auflösung oder eines TV-Systems, das vom Fernsehgerät nicht unterstützt wird, kann zu einem fehlenden Videosignal führen - dem sogenannten "schwarzen Bildschirm".

HINWEIS! Die Auswahl eines anderen Landes als das, in dem das Gerät installiert ist, kann dazu führen, dass aufgrund von Unterschieden in den Signalparametern nicht der volle Umfang der Kanäle empfangen werden kann!

7. Einstellungen

Drücken Sie die Taste "**MENU**". Verwenden Sie die Navigationspfeile auf der Fernbedienung. Wechseln Sie zwischen den Registerkarten mit **den Tasten rechts/links**. Um eine bestimmte Einstellungsseite auszuwählen, verwenden Sie "**OK**" oder **die Auf-/Ab-Taste**. Um einen Einstellungspunkt zu ändern, verwenden Sie **die Auf-/Ab-Taste**. Zum Akzeptieren "**OK**" Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie die Taste "**EXIT**".

• Kanalliste

- TV-Kanalliste - Editor, der es erlaubt, Kanäle zu löschen, ihre Reihenfolge zu ändern, Favoritenlisten zu erstellen, Kanäle umzubenennen.
- Liste der Funkkanäle - Editor der Liste der Funkkanäle
- Liste der Kanäle
- Liste der TV-Kanäle - bearbeitet die Liste der Kanäle, ermöglicht das Löschen von Kanälen, das Ändern ihrer Reihenfolge, das Erstellen von Favoritenlisten, das Umbenennen von Kanälen.
- Liste der Funkkanäle - Liste der Funkkanäle bearbeiten
- Jugendschutz In diesem Untermenü können Sie die Jugendschutzsperre aktivieren. Zusätzlich können Sie ausgewählte Untermenüs sperren oder das Passwort ändern. Werkseingestelltes Passwort ist vier mal die Null: 0000.
- Wiedergabemodus - feste oder AV-Synchron-Wiedergabe einstellen
- Alle löschen - löscht alle Kanallisten
- ermöglicht die Einstellung des Sperrcodes (Voreinstellung "0000") und die Einstellung der Sperrfunktion
- Wiedergabemodus - feste oder AV-Synchron-Wiedergabe einstellen
- Alle löschen - löscht alle Kanallisten

• Kanäle suchen

- Terrestrisch - ermöglicht die Suche nach terrestrischen TV-Sendern.
Im Scan-Menü gibt es eine Option für den automatischen/manuellen Scan, die Einstellung der Antennenleistung und das Land der Installation.
- Kabelmenü - ermöglicht die Suche nach Kabel-TV
- LCN - Sortierung nach Nummerierung der terrestrischen TV-Anbieter

• Sprache - Spracheinstellungen

- Sprache - stellt die OSD-Sprache ein
- Audio erste/zweite Sprache - legt die Standard-Audiospur fest
- Untertitelsprache - legt die Standardsprache für die Untertitel fest
- Videotextsprache - stellt die Videotextsprache ein

-
- **AV-Einstellungen** - Audio/Video-Einstellungen
 - TV System - Hier können Sie die Bildparameter einstellen.
 - Videoauflösung - wählen Sie die vom Decoder erzeugte Auflösung
 - Videoformat - Bildkonfiguration
 - SCART-Ausgang - Auswahl des SCART-Ausgangssignals
 - Audioausgang - ermöglicht die Auswahl des Ausgangs und der Art des Tons
 - Audiobeschreibung - Aktivieren oder Deaktivieren der Audiobeschreibung
 - Lautstärke der Audiobeschreibung - Einstellen der Lautstärke für die Audiodeskription
 - **Zeit** - stellen Sie die Systemzeit/Sommerzeit ein.
 - **System**
 - Informationen - zeigt Informationen über die aktuelle Softwareversion und Decoderdaten an
 - Werkseinstellungen - stellt die ursprünglichen Einstellungen wieder her. Löscht die vom Benutzer eingestellten Daten
 - Timer-Einstellungen - Einrichten von Ereignissen mit Timern
 - OSD-Einstellungen - Anpassen des OSD
 - Update - Software aktualisieren oder Kanalliste sichern
 - Standby-Einstellungen - Auto-Standby, Standby-Modus und Uhrzeitanzeige im Standby.
 - HDMI-CEC-Schalter - Aktivieren/Deaktivieren der HDMI-CEC-Unterstützung

- **Multimedia** - ermöglicht es Ihnen, unterstützte Formate von File, die sich auf externen Medien befinden, anzuzeigen.
 - Aufnahmemanager - aufgezeichnete TV-Programme durchsuchen.
 - DVR-Konfiguration - ermöglicht das Einschalten von TimeShift und die Auswahl externer Medien.
 - Festplatteninformationen - zeigt Informationen über das externe Medium an.
 - HDD-Format - ermöglicht die Formatierung des externen Mediums
 - Springen - ermöglicht die Einstellung der Verschiebungsgröße mit den Links/Rechts-Tasten in Multimedia- und Webdiensten.
- **Netzwerk**
 - WiFi/WLAN**- An den Receiver lassen sich externe USB WiFi Adapter anschließen.
 - Webanwendungen - Zugriff auf Webanwendungen
 - Hinweis:** Einige Netzwerkdienste/-anwendungen sind nach dem Ändern der Einstellungen für die Kindersicherung verfügbar.
 - Hinweis:** Ferguson behält sich vor, dass der Betrieb der Netzwerkdienste von Dritten abhängig ist. Ein unsachgemäßer Betrieb von Netzdiensten ist keine Voraussetzung für die Einleitung eines Reklamationsverfahrens
- **REC - Aufnahme**

Diese Funktion funktioniert nur bei richtig angeschlossenem externem USB-Speicher!

 1. Wählen Sie einen Kanal und drücken Sie die REC-Taste. Die Aufzeichnung des aktuellen Kanals beginnt.
 2. Durch erneutes Drücken der REC-Taste wird eine Option angezeigt, in der Sie die Dauer der Aufnahme festlegen können (die Standardeinstellung ist 2 Stunden).
 3. Die Informationsleiste zeigt an, welches Programm Sie aufnehmen und ansehen.
 4. Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie die STOP-Taste und bestätigen Sie Ihre Entscheidung.

9. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Was zu tun ist
Kein Bild	Keine Spannungsversorgung	Schließen Sie die Spannungsversorgung an
	Steckdosenleiste abgeklemmt	Schalten Sie die Stromversorgung der Leiste ein
Bildschirm zeigt kein Signal	Kein Antennenkabel angeschlossen	Schließen Sie das Antennenkabel an
	Falsche Einstellungen	Setzen Sie die richtigen Einstellungen
Kein Ton aus den Lautsprechern	Audiokabel fehlt oder ist falsch angeschlossen	Schließen Sie das Audiokabel richtig an
	Audio ist stummgeschaltet	Stellen Sie die Lautstärke richtig ein
	Audiospur ist falsch	Versuchen Sie einen anderen Soundtrack
Nur Ton (kein Bild)	Videokabel fehlt oder ist nicht richtig angeschlossen	Videokabel richtig anschließen
	Programm ist ein Funkkanal	Drücken Sie die Taste TV/RADIO, um in den TV-Modus zu wechseln
	4k-Kanal ist ausgewählt	Kanal wechseln

Die Fernbedienung funktioniert nicht	Batterie ist schwach	Ersetzen Sie die Batterien
Bild friert ein oder hat Artefakte	Das Signal ist zu schwach	Verstärken Sie das Signal

10. Technische Spezifikationen

Main Features		
	STB Type	DVB-T/T2 Receiver
	Main Chipset	MT2203-M2000D
Special Features		
	Encrypt	ASIC Type
	TUNER Type	Silicon Tuner
	SMPS Type	Separate SMPS
Mechanical		
	Dimension	141*95*30mm
	Net Weight	
Main Chip Sets		
	CPU frequency	576M
	Flash Memory	4 MB
	SDRAM Memory	1PC 64MB DDR2
DVB-T tuner		
	Tuner Type	T/T2+C
	Frequency Range	47-862 MHz
	Input Impedance	75Ω
	Active Ant Power	5VDC @ 1500mA MAX, Overload Protection
	Input Level Range	256QAM: 78.5dBm~-8.75dBm; 64QAM:-78.5dBm~-8.75dBm; 128QAM:-80.1dBm~-8.75dBm;16QAM:-82.1dBm~-8.75dBm;
TS Demux		
	Demultiplexer	MPEG2 ISO/IEC 13818-1
	Input Bit Rate	Max 100Mbit/s
Video Decode		
	Video Decode	MPEG-2 MP@ML/HL, H.264 BP (with no ASO/FMO), MP&HP@ L3/L4.1/L4.2, AVS Jizhun profile @ L6.0/ L4.0, AVS Broadcast profile@ L6.0/ L4.0, MPEG-4 SP Profile, Advanced Simple Profile@ Level 5 without GMC/Data Partitioning/ Reversible VLC, VC1 SP@ML, MP@HL, AP@L0~3, H.263 baseline profile, JPEG decoder engine HEVC Main Profile@level 4.1 and Main10 Profile@L4.1,High tier
	Aspect Ratio	4:3, 16:9, auto
	Video Resolution	576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, auto
Audio Decode		
	Audio Decode	MPEG-1/2 Layer I/II/III, MPEG-2/4 LC-AAC, MPEG-4 HE-AAC@Level 4, E-AC-3
	Sampling Frequency	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
SCART Output		
	Video Bandwidth	SD:5.0 MHz (-3dB), HD:30 MHz (-3dB)
	Video Impedance	75Ω
	Video Voltage Level	1.0 Vp-p
	Audio Freq. Range	20 ~ 20 kHz
	Audio Impedance	600Ω
	Audio Voltage Level	2V rms(5.6Vp-p)
Environment		

	Input Voltage	5C/1.5A DC
	Consumption	Max 7.5W
	Temperature	0~40°C
	Humidity	<95%

VEREINFACHTE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller: **Ferguson Sp z o.o., Ul. Dworska 1, 61-619 Posen**

Name: **Ariva T75**

Gerätetyp: **Digitaler terrestrischer Fernsehempfänger**

Das oben genannte Produkt entspricht der Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG.

Vollständige Konformitätserklärung zum Download unter: <https://ferguson-digital.eu/deklaracje-zgodnosci/>