








Using the universal RCU650 remote control

Το RCU650 είναι ένα 5 σε 1 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης και είναι κατάλληλο για τηλεοράσεις, A/V μηχανήματα, δέκτες, BD / DVD players, CD players, DVR players, διάφορα STBs (δορυφορική, καλωδιακή, επίγεια, IPTV), ενισχυτές και άλλες συσκευές από τους κοινούς κατασκευαστές. Το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης μπορεί να εκτελέσει τις βασικές λειτουργίες της συσκευής σας.

Button description

| | |
|---|---|
|  | Power - το κουμπί λειτουργίας ενεργοποιεί τη συσκευή ή την θέτει σε κατάσταση αναμονής. Το μπλέ LED αναβοσβήνει για να δείξει ότι το κουμπί είναι πατημένο. |
|  | Προκαθορισμένο κουμπί stb για Ferguson Ariva δέκτες. Δεν είναι δυνατόν να στήσετε ένα άλλο κωδικό ή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εκμάθησης. |
|  | Κουμπιά συσκευών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συσκευή της επιλογής σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε κωδικούς και / ή να κάνετε χρήση της λειτουργίας εκμάθησης. |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 | Επιλέξτε συγκεκριμένο αριθμό καναλιού στη λίστα καναλιών. Εισάγετε αριθμητικές τιμές. Εισάγετε τον κωδικό της συσκευής κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού. |
|  | Χρησιμοποιείται για να αλλάξετε την ένταση υψηλότερο επίπεδο (vol+) ή κάτω (vol-). |
|  | Ενεργοποιεί τον ήχο και να σβήνουν. |
|  | Αλλάζει στο επόμενο (ch+) ή το προηγούμενο (ch-) κανάλι / κεφάλαιο / αρχείο. |
|  | Μάθετε ένα νέο κωδικό από το αρχικό τηλεχειριστήριο. |
| άλλα κουμπιά | Εξαρτάται από τη συσκευή σας |



Εγκατάσταση μπαταριών

Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου. Σπρώξτε προς τα κάτω και βάλτε το στην άκρη. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA (R03) στην υποδοχή, παρατηρώντας την ενδεικνυόμενη πολικότητα. **Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου.** Αντικαταστήστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών. Σύρετε προς τα πάνω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.



Σημείωση:

- Εάν η ενδεικτική λυχνία του γίνονται αμυδρά, παρακαλούμε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.

Για να είναι το τηλεχειριστήριο σας έτοιμο για χρήση, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε ένα από τα παρακάτω βήματα:

Ρύθμιση της συσκευής μέσω αυτόματης αναζήτησης

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή που θέλετε να ελέγχετε.
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή σας. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της συσκευής (π.χ. Τηλεόραση -TV) για 5 δευτερόλεπτα. Το LED ανάβει και μετά από λίγο αρχίζει να αναβοσβήνει, που σημαίνει πως το RCU650 βρίσκεται σε λειτουργία αυτόματης αναζήτησης και μπορείτε να αφήσετε το κουμπί της συσκευής.
3. Το σήμα "Αύξησης φωνής" μεταδίδεται αυτόματα από το τηλεχειριστήριο (κωδικός σάρωσης). Μόλις ο ήχος της συσκευής (π.χ. τηλεόραση) αλλάξει, πατήστε αμέσως το κουμπί της συσκευής (TV) για να σταματήσει η αυτόματη αναζήτηση. Εάν η συσκευή που αναζητάτε είναι ένα CD player, tuner, κασσέτα, ή AUX τότε η λειτουργία "Power" (αντί του "Αύξησης φωνής"), μεταδίδεται αυτόματα από το τηλεχειριστήριο. Μόλις η συσκευή απενεργοποιηθεί, πατήστε το πλήκτρο της συσκευής (στο τηλεχειριστήριο) για να σταματήσετε την αναζήτηση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη συσκευή από το κουμπί τροφοδοσίας για να ελέγξετε τις λειτουργίες των άλλων κουμπιών.
4. 4. Ελέγξτε τη λειτουργία των άλλων κουμπιών του τηλεχειριστηρίου. Εάν κανένα από τα κουμπιά λειτουργίας (δηλαδή αν η αναζήτηση δεν σταματήσει έγκαιρα) ή η πλειοψηφία των πλήκτρων δεν λειτουργούν σωστά, κάντε επανεκκίνηση της αναζήτησης (δείτε τα βήματα 2 έως 4) για να βρείτε ένα κατάλληλο κωδικό. Εάν η πλειοψηφία των κουμπιών λειτουργεί σωστά, η ανίχνευση ήταν επιτυχής. Ξαναπατήστε το κουμπί της συσκευής (π.χ. τηλεόραση) για να σώσει τον κωδικό και να τερματίσει την ανίχνευση.

Σημείωση:

- Μπαίνοντας στη λειτουργία αυτόματης αναζήτησης, θα αρχίσει να ψάχνει από τον

τρέχοντα κωδικό.

- Μερικές φορές, το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά μόνο και μόνο επειδή η αυτόματη αναζήτηση δεν σταμάτησε έγκαιρα. Στην περίπτωση αυτή, μόλις τεθεί σε χειροκίνητη αναζήτηση και πάλι, πατήστε το κουμπί **Vol-** περίπου κάθε 1,5 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση προς τα πίσω στη βάση δεδομένων.
- Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με ορισμένες αναθέσεις κουμπιών, ή ορισμένες λειτουργίες λείπουν, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιπλέον λειτουργία εκμάθησης.

Ρύθμιση της συσκευής μέσω των κωδικών εταιρειών

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή που θέλετε να ελέγχετε.
2. Βρείτε τον κωδικό αριθμό της μάρκας της συσκευής σας στον κατάλογο κωδικών (π.χ. Ferguson 1244) στη σελίδα 46 από τη σχετική λίστα προϊόντων (π.χ. DVB-T).
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της συσκευής (π.χ. AUX) για τρία δευτερόλεπτα. Αφήστε το κουμπί της συσκευής μόλις ανάψει, τώρα είναι σε λειτουργία εγκατάστασης.
4. Εισάγετε τον 4-ψήφιο κωδικό της συσκευής (π.χ. 1244 για Ferguson DVB-T) εντός 10 δευτερολέπτων. Εάν η καταχώρηση δεν γίνει μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, η λειτουργία εγκατάστασης τερματίζεται αυτόματα.
5. Το LED σβήνει, εάν το τηλεχειριστήριο δεχθεί τον κωδικό. Αν το LED αναβοσβήσει τρεις φορές, αυτό σημαίνει ότι ο κωδικός μπορεί να είναι λάθος, και το τηλεχειριστήριο παραμένει σε διαδικασία προγραμματισμού, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό από τη λίστα και πάλι σε εύθετο χρόνο.
6. Ελέγξτε τη λειτουργία των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου. Αν δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε ένα άλλο 4-ψήφιο κωδικό της συσκευής από τη λίστα κάτω από την ίδια μάρκα. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 6, μέχρι όλες οι βασικές λειτουργίες να λειτουργούν σωστά.
7. Έξοδος από τη διαδικασία προγραμματισμού πατώντας το κουμπί της συσκευής.

Σημείωση:

- Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με ορισμένες αναθέσεις κουμπιών, ή ορισμένες λειτουργίες λείπουν, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιπλέον λειτουργία εκμάθησης.
- Η διαδικασία προγραμματισμού σταματάει αν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα.

Ρύθμιση της συσκευής μέσω της χειροκίνητης αναζήτησης

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή που θέλετε να ελέγχετε.
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη συσκευή. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της συσκευής (π.χ. τηλεόραση) για 3 δευτερόλεπτα. Το LED ανάβει και το τηλεχειριστήριο είναι σε χειροκίνητη λειτουργία προγραμματισμού, αφήστε το κουμπί της συσκευής τώρα.
3. Πατάτε το πλήκτρο **Vol+** κάθε 1.5 δευτερόλεπτο περίπου.
4. Μόλις ο ήχος της συσκευής (π.χ. τηλεόραση), αλλάξει ή η συσκευή απενεργοποιηθεί, ελέγξτε αν τα άλλα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου λειτουργούν σωστά. Εάν η πλειοψηφία από τα κουμπιά δεν λειτουργούν σωστά, πατήστε το **Vol+** περίπου κάθε 1,5

δευτερόλεπτο για να συνεχίσετε την χειροκίνητη αναζήτηση , δείτε τα βήματα 3 έως 4.

5. Εάν η πλειοψηφία από τα κουμπιά δουλεύουν σωστά, πατήστε το κουμπί της συσκευής (π.χ. τηλεόραση) να σταματήσει η χειροκίνητη αναζήτηση.


Σημείωση:

- Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με ορισμένες αναθέσεις κουμπιών, ή ορισμένες λειτουργίες λείπουν, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιπλέον λειτουργία εκμάθησης.
- Μερικές φορές, το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά μόνο και μόνο επειδή η χειροκίνητη αναζήτηση δεν σταμάτησε έγκαιρα. Στην περίπτωση αυτή, μόλις τεθεί σε χειροκίνητη αναζήτηση και πάλι, πατήστε το κουμπί Vol- περίπου. κάθε 1,5 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση προς τα πίσω στη βάση δεδομένων.
- Η διαδικασία χειροκίνητου προγραμματισμού τερματίζεται αν δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο για 30 δευτερόλεπτα.
- Χειροκίνητη λειτουργία αναζήτησης, αναζήτηση προς τα εμπρός από τον τρέχοντα κωδικό.

Λειτουργία εκμάθησης

Η λειτουργία εκμάθησης χρησιμοποιείται για να επεκτείνει τους προ-προγραμματισμένους κωδικούς. Η λίστα των κωδικών σας παρέχει ήδη τις πιο σημαντικές λειτουργίες, αλλά είναι δυνατό να προσθέσετε μερικές πρόσθετες λειτουργίες. Ένα πλήρως λειτουργικό πρωτότυπο τηλεχειριστήριο απαιτείται για την εκμάθηση του προγραμματισμού. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε καινούργιες μπαταρίες, τόσο για την εκμάθηση του τηλεχειριστηρίου όσο και για το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της συσκευής που θέλετε να μάθετε (π.χ. BD player), και πατήστε το κουμπί find την ίδια στιγμή. Όταν το LED ανάψει στη συνέχεια αφήστε τα δύο πλήκτρα που είχατε πατημένα, τώρα το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία εκμάθησης για BD κωδικούς.
2. Στρέψτε το πομπό IR του αρχικού τηλεχειριστηρίου προς το δέκτη υπερύθρων του RCU650 με απόσταση περίπου 30 χιλ. Κρατήστε τα δύο τηλεχειριστήρια στην ίδια ευθεία γραμμή έτσι ώστε η διαδικασία εκμάθησης να είναι πιο ακριβής.

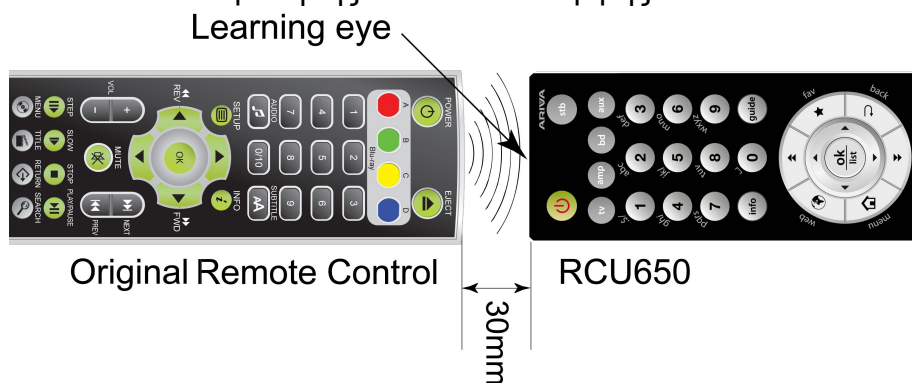

3. Πατήστε και αφήστε το κουμπί στόχο στο τηλεχειριστήριο RCU650 που θέλετε να μάθετε (π.χ. info), το LED αρχίζει να αναβοσβήνει.
4. Πατήστε το κουμπί (Για παράδειγμα, το κουμπί **info**) από το αρχικό τηλεχειριστήριο σας, όταν βλέπετε το LED στο νέο τηλεχειριστήριο RCU650 να αναβοσβήνει τρεις φορές και να σταματάει, αυτό σημαίνει ότι έχει αποδεχθεί τον νέο κωδικό και τώρα μπορείτε να συνεχίσετε να μάθετε την επόμενη λειτουργία από αρχικό τηλεχειριστήριο.
5. Επαναλάβετε το βήμα 3 έως 4 για να μάθετε στο τηλεχειριστήριο και άλλες λειτουργίες.
6. Όταν ολοκληρώσετε τη μάθηση σε όλα τα κουμπιά που θέλετε να έχετε, πιάστε το κουμπί **find** για να αποθηκεύσετε όλες τις εντολές που έχετε μάθει από το αρχικό τηλεχειριστήριο και για έξοδο από την εκμάθηση εξ αποστάσεως.

Σημείωση:

- Μπορείτε να μάθετε μόνο ορισμένα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο. Τα διαθέσιμα πλήκτρα φαίνονται στην εικόνα παραπάνω.
- Όταν δεν μπορείτε να επιλέξετε άλλα κουμπιά από το νέο τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης για τη μάθηση, αυτό σημαίνει πως η μνήμη είναι πλήρης (το RCU650 έχει όριο για το σύνολο των 60 πλήκτρων).
- Η λειτουργία εκμάθησης τερματίζεται αυτόματα αν δεν υπάρχει καταχώρηση κατά τη διάρκεια περιόδου 14 δευτερολέπτων.
- Πατώντας το κουμπί **TV** και τον αριθμό **6** μπορείτε να διαγράψετε όλους τους κωδικούς που έχετε μάθει για όλες τις συσκευές.

Εμφάνιση του κωδικού συσκευής

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της **συσκευής**, ταυτόχρονα πατήστε το πλήκτρο **1** για να εμφανίσετε τις χιλιάδες του 4-ψήφιου κωδικού. Μετρήστε πόσες φορές το LED αναβοσβήνει, όταν το LED δεν αναβοσβήνει, τότε ο αριθμός είναι μηδέν.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της **συσκευής**, ταυτόχρονα πατήστε το πλήκτρο **2** για να εμφανίσετε τις εκατοντάδες του 4-ψήφιου κωδικού.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της **συσκευής**, ταυτόχρονα πατήστε το πλήκτρο **3** για να εμφανίσετε τις δεκάδες του 4-ψήφιου κωδικού.
4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της **συσκευής**, ταυτόχρονα πατήστε το πλήκτρο **4** για να εμφανίσετε τις μονάδες του 4-ψήφιου κωδικού.

Για παράδειγμα για τον κωδικό 0169 για TV:

1. Πατάτε το TV και 1 και το LED δεν αναβοσβήνει καθόλου
2. Πατάτε το TV και 2 και το LED αναβοσβήνει μία φορά
3. Πατάτε το TV και 3 και το LED αναβοσβήνει έξι φορές
4. Πατάτε το TV και 4 και το LED αναβοσβήνει εννιά φορές

Λειτουργία επαναφοράς / διαγραφής

Απλά πατήστε τα κουμπιά **TV** και **0** μαζί, όταν το LED αναβοσβήσει τρεις φορές, τότε όλες οι ρυθμίσεις θα διαγραφούν, και τα πλήκτρα θα επανέλθουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.