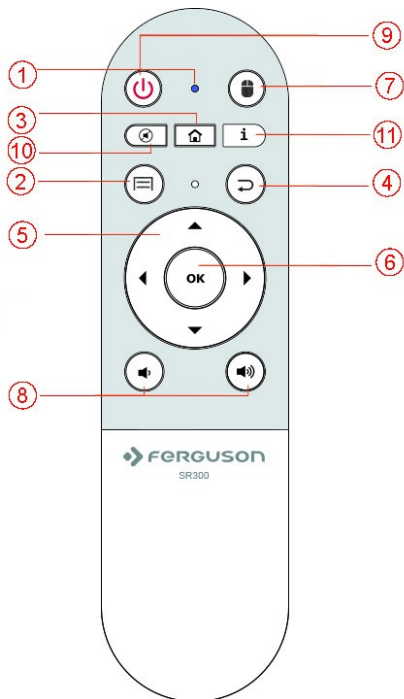

Opis przycisków pilota



-
-
- (1) dioda D1 – świeci przy każdym naciśnięciu przycisku.
 - (2) pokazuje ukryte menu
 - (3) pokazuje główne menu
 - (4) wstecz – do poprzedniego menu/poziomu
 - (5) przesuwanie kursora w górę/dół/lewo/prawo
 - (6) OK potwierdzenie wyboru i/lub wejście do wybranego menu/opcji
 - (7) naciśnij jeden raz, aby włączyć/wyłączyć myszkę grawitacyjną
 - (8) VOL+/- dostosowanie poziomu głośności
 - (9) zasilanie – włącz/wyłącz urządzenie
 - (10) wyciszenie dźwięku (mute)
 - (11) wyświetla informacje lub pomoc w aplikacji o ile są dostępne