

55mm

55mm


Smoke Detector

Bedienungsanleitung

FS1SD

P

PHOTOELECTRIC

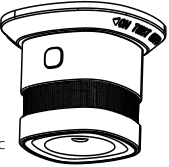

*Lesen Sie bitte das Handbuch vor dem Start.

Einführung

Der optische Rauchmelder ist ein Gerät, das nicht das Gas, Wärme oder Feuer erkennt, kann nicht das Feuer verhindern, oder zu löschen.
Der Detektor ist in der Lage, das Rauch in Echtzeit zu erkennen , sichtbarer Rauch (Schwelbrand) zu erfassen.
Sobald eine Bedrohung erkannt wird, aktiviert den Sensor ein Warnlicht und Sound um Sie und Ihre Familie zu alarmieren.
Rauchmelder sollte in jedem Zimmer, Schlafzimmer, Lager, Garage, Keller, Dachboden und an anderen Orten installiert werden, wo es die Ausbreitung des Feuers möglich ist.

1

1. Versorgungsspannung : 1x3VDC (Batterie CR123A)

2. Stromverbrauch im Standby-Modus: ≤ 10 uA

3. Stromverbrauch bei Alarm: ≤ 60 mA

4. Schalpegel: 85dB/3m

5. Betriebstemperatur:-10℃~+50℃

6. Maximale Luftfeuchtigkeits 95%RH

7. Abmessungen: 60*60*49.2mm

Spezifikation

Anweisungen

Text taste / Silent-Modus und LED Anzeige



Sensor



Handgriff

4

• Montage an der Decke


Sollte an der Decke montiert werden, in der Mitte des Raumes.
Wenn dies nicht möglich ist, muss ein Minimum von 30 cm Abstand von Wänden und anderen Gegenständen, die den freien Luftstrom behindern könnten, weil der Rauch nach oben steigt. Reichweite des Sensor bis 6 m.

• Montage an die Schrägen

Wenn die Decke schräg ist, einen Rauchmelder in einem horizontalen Abstand von 90 cm von der Oberseite der Decke zu installieren.




Empfohlene Installations Ort



Installation auf einer schrägen Decke

5

Installation Schritt 1

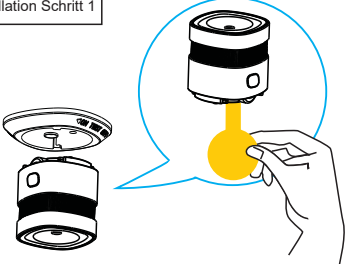

• Lösen Sie den Sensor aus dem Griff, und entfernen Sie dann den Dämmstreifen von der Batterie um das Gerät in Betrieb zu setzen.

6


Installation Schritt 2



• Drücken Sie auf "Add" ("+") in der Anwendung, um die Netzwerkeinstellungen einzugeben.

7


Installation Schritt 3

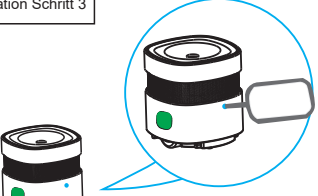

• Zur Laufzeit der Anwendung, drücken Sie die Paarung Taste für 2 Sekunden lang (wie abgebildet), dann leuchtet das grüne Licht und in der Anwendung eine Anleitung erscheinen und man wird verbindet sein (blauer Punkt in der Zeichnung zeigt den Ort der Paarung, grün - Licht den Zustand des Netzes),(Pairing-Taste für 5 Sekunden lang drücken und wird das Gerät ausgeschaltet sein).

55mm

Installation Schritt 4

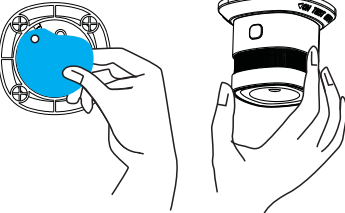

• Entfernen Sie die Schutzfolie und installieren Sie das Gerät in die gewünschte Position.

Status

Status	LED	Ton
Normal	Rote LED blinkt alle 53 Sekunden.	Mangel
Test	Die rote LED blinkt schnell	Schnelles Signal
Alarm	Die rote LED blinkt schnell	Schnelles Signal
Stumm-Modus	Rote LED blinkt alle 10 Sekunden.	Mangel
Schwache Batterie	Rote LED blinkt alle 40 Sekunden.	Ein Signal, alle 40 Sekunden
Fehler	Rote LED blinkt alle 40 Sekunden.	Ein Signal, alle 40 Sekunden

Es sollte beachtet werden, wenn der Sensor nicht korrekt funktioniert:
1. Die Batterie wird entladen (siehe Tabelle oben), die Batterie ersetzen;
2. Fehler durch Verschmutzung (Staub, Fett, etc.) verursacht worden.Man sollte den Sensor reinigen;
3. Ist der Sensor korrekt an der Befestigungshalterung angebracht worden.

Stumm-Modus und Test

Batterie Installation


Stumm-Modus

Stellen Sie sicher, dass es keine wirkliche Gefahr von Feuer besteht wenn Silent-Modus läuft. Im Falle der Möglichkeit des Feuers, nicht Silent-Modus einschalten oder in irgendwelche Weise den Alarm sperren. Presse Taste Test / Stumm, um die Empfindlichkeit zu reduzieren und einen Alarm auslösen



Halten Sie die Taste Test / Stille für 3 Sekunden gedrückt. (Wie oben im Bild), um den Alarm stumm zu schalten. Es wird empfohlen, den Test einmal pro Woche durchzuführen. Es ist nicht erlaubt Feuer in der Test zu verwenden. Wenn ein Alarm ausgelöst wird, reagieren Sie und stellen Sie sicher, dass es nicht ein falscher Alarm ist.

* Man muss die Batterie mit den Polen zu installieren, Die verwendete Batterie man muss in einem bestimmten Bereich zu entsorgen.

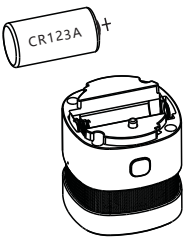

Achtung!

1. Automatische Überprüfung ordnungsgemäßen Betrieb des Sensors enthält einen Infrarot Test-Lichtschranke und das Zustand der Batterie.

2. Um die Erkennung von Rauch zu gewährleisten, man sollte mindestens einmal alle sechs Monate die Maschine mit einem weichen, feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel , Lösungsmittel oder andere Flüssigkeiten für die Reinigung.

3. Bei Problemen mit fehlerhaften Betrieb des Sensors sollte man sich sofort an den Verkäufer melden. Man sollte keine Reparaturen selbst durchführen.

4. Wenn der Sensor für längere Zeit nicht benutzt wird, muss abgebaut werden, den Akku für den Karton zu packen und an einem kühlen Ort aufbewahren.

5. Der Rauchmelder kann die Wahrscheinlichkeit einer Katastrophe zu reduzieren, aber es garantiert nicht 100% Sicherheit. Verwenden Sie das Gerät für den vorgesehenen Zweck.

Im Alltag sollten Sie die Aufmerksamkeit auf den Aufbau des Sicherheitsbewusstseins bauen und andere vorbeugende Maßnahmen vorzunehmen.

Brandschutzmaßnahmen

1. Aufbewahren Sie brennbare Flüssigkeiten in zugelassenen Behältern weg von dem Feuer.

2. Man soll im Bett nicht rauchen.

3. Achten Sie darauf ,dass die Kabel oder elektrische Stecker nicht beschädigt worden sind. Im Falle von Mangel sofort auszuwechseln.

4. Gebrauch von Elektrogeräten , wie zum Beispiel die Heizungen,kann die Schaltung nicht überbelasten und in regelmäßigen Abständen überprüfen sein, ob die Geräte einwandfrei funktionieren.

5. Halten Sie tragbare Heizgeräte und Geräte mit offenen Flammen fern von brennbaren Materialien.

6. Bewahren Sie Streichhölzer oder Feuerzeuge von Kindern fern.

7. Halten Sie mindestens ein Feuerlöscher auf jeder Etage und eine weitere in der Küche.Man muss Feuerleitern oder andere Mittel zur Flucht haben, wenn die Treppe blockiert sind.

8. Stellen Sie sicher,dass alle Familienmitglieder wissen, was zu tun ist, wenn Sie das Alarmsignal hörbar wird.

9. Installieren Sie Rauchmelder richtig, gemäß den Anweisungen.

Halten Sie die Sensoren sauber und lassen Sie nicht den Staub zu sammeln. Testen Sie die gemäß den Anweisungen. Unmittelbar sie zu ersetzen, wenn sie nicht richtig funktionieren.

Um das Wissen über den Brandschutz zu erweitern besuchen Sie bitte die Seite www.ferguson-digital.eu.

14

1. Ferguson Sp. o.o. ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch falsche Verwendung des Systems Ferguson Smart Home verursacht werden.

2. Batterien sind nicht Bestandteil des Gerät , unterliegen nicht Reklamations und der Hersteller ist für ihren Betrieb nicht verantwortlich.

3. Erklärtes drahtloses Reichweite des Netzwerke ZigBee basiert auf Laborversuchen und gilt für freie Räume,muss man merken, dass die verwendeten Materialien in den Bau von Häusern und Wohnungen, Wanddicke und Bedingungen von elektromagnetischen Feldern eine deutliche Reduzierung der Netzabdeckung beeinflussen können.




Das Produkt enthält Batterien, die der Richtlinie 2006/66/EC fallen, die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden können. Beachten Sie die regionalen Richtlinien zur Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung schütz der Umwelt und die menschliche Gesundheit.



15











* für die Bedienung erforderlich Ferguson Smart Hub ist, der separat verkauft wurde.