



Sencillo dispositivo de protección personal

Haz sonar el silbato soplando en el mismo o pulsa el botón durante 2 segundos para activar la alarma para mandar automáticamente una notificación en forma de mensaje o e-mail con la ubicación. En caso de emergencia recibirás ayuda inmediata de parte de tu familia o amigos.

En caso de emergencia – se producirá un rastreo y seguimiento en el mapa

El envío de un mapa simple y discreto de la ubicación a través de mensaje y/o e-mail. Posibilidad de constante actualización del mapa cada 2-3 minutos.


Accesorios funcionales gratuitos

La correa elástica y la cubierta de goma hacen que WISO es un amigo perfecto y seguro que se encargará de tu seguridad. Escoge tu color preferido que resalte tu estilo.



Exigencias

- Smartphone con la aplicación WISO instalada, configurada e conectada con el silbato inteligente.
- Activado Bluetooth® y ubicación en los ajustes de smartphone. El permiso de la aplicación WISO para utilizar los datos de ubicación. En otro caso los contactos preestablecidos no recibirán información sobre tu ubicación.
- Activado el internet móvil para que la aplicación WISO pueda mandar las notificaciones.

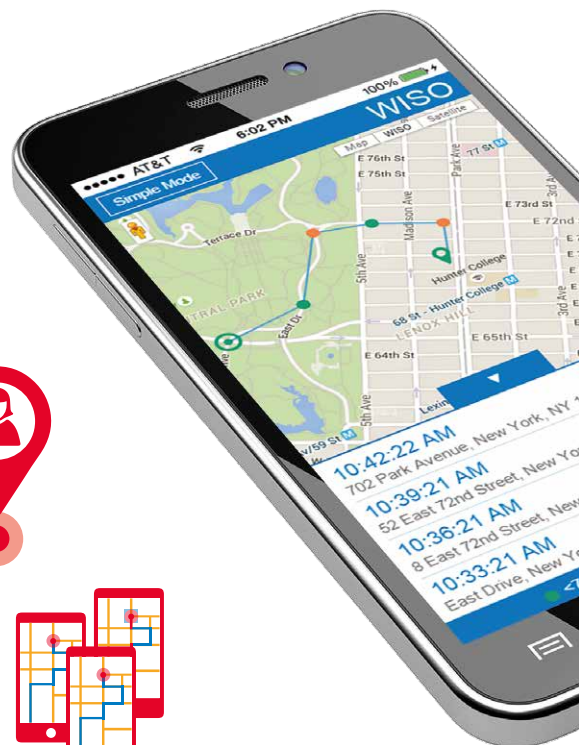

¿Cómo funciona?



Primer paso

Smart Whistle se conecta con el teléfono de manera inalámbrica y sin problemas.



Segundo paso

Después de la activación se conecta automáticamente, manda mensajes y eMail a las personas de confianza y también manda el mapa con la ubicación exacta.



Tercer paso

Las personas de confianza recibirán la información y en seguida pueden mandar la ayuda.

Funciones de Smart Whistle



Conexión de emergencia SOS
Haz una llamada de emergencia al contacto predefinido



Mensaje
Manda hasta tres mensajes a los contactos predefinidos



eMail
Manda eMail a los contactos predefinidos



Sirena de alarma
Tu smartphone sonará con una sirena fuerte



Sonido de silbato
Haz sonar el silbato soplando en el mismo para alertar a los testigos de acontecimiento con una alarma fuerte



Activación oculta
Pulsa el botón para enviar una señal de activación oculta



Aguanta peso hasta 6 kg



Activación Smart Whistle

Haz soplar

Pulsa el botón durante 2 segundos

- ✓ Conexión telefónica
- ✓ Mensaje/eMail
- ✓ Seguimiento de ubicación
- ✓ Sonido de silbato
- ✓ Sirena de alarma

Ferguson Smart Whistle azul: EAN 5907115002842

Ferguson Smart Whistle violeta: EAN 5907115002859

Ferguson Smart Whistle verde: EAN 5907115002866

Ferguson Smart Whistle fucsia: EAN 5907115002873