


Hardware Overview / Hardware-Übersicht /

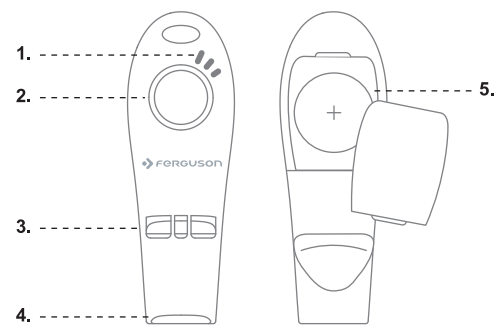

1. LED Notifications

- Blue (blinks every 60 seconds): WISO is connected to smartphone.
- Red (blinks twice every 7 seconds): WISO is disconnected from smartphone
- Red (Steady, 10 seconds): Emergency notifications have been activated by whistle or button
- Red (blinks once every 10 seconds): Battery low

2. Emergency Button

3. Air Hole

4. Mouthpiece

5. Battery Lid

1. LED-Benachrichtigungen

- Blau (blinkt alle 60 Sekunden): Die Pfeife ist mit dem Smartphone verbunden
- ROT (blinkt alle 7 Sekunden): Die Pfeife wird vom Smartphone getrennt
- ROT (Dauerlicht, 10 Sekunden): Notfallbenachrichtigungen wurden durch Pfeife oder Taste aktiviert
- ROT (blinkt alle 10 Sekunden einmal): Batterie ist schwach

2. Notruffaste

3. Luftloch

4. Mundstück

5. Batteriefachdeckel

Markings and signs applied to the device

Auf dem Gerät angebrachte Markierungen und Zeichen



- The logo informs that device conforms to the terms and conditions of Directive 2004/108/EC concerning observance by Member States of provisions regulating electromagnetic compatibility, and to the terms and conditions of Directives 2006/95/EC concerning observance by Member States of provisions regulating low voltage electricity and safety with relation to the handling and operation of electrical equipment.
- Das Logo weist darauf hin, dass das Gerät den Bestimmungen der Richtlinie 2004/108 / EG über die Einhaltung der Vorschriften zur Regelung der elektromagnetischen Verträglichkeit durch die Mitgliedstaaten und den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95 / EG über die Einhaltung der Vorschriften der Mitgliedstaaten entspricht Niederspannungsstrom und Sicherheit in Bezug auf den Umgang und Betrieb elektrischer Geräte.




- This crossed-out wheeled bin symbol means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.



- Dieses Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2002/96 / EG fällt. Bitte informieren Sie sich über das lokale getrennte Sammelsystem für elektrische und elektronische Produkte.

Carry Smart Whistle with you / Trage Smart Whistle mit dir /

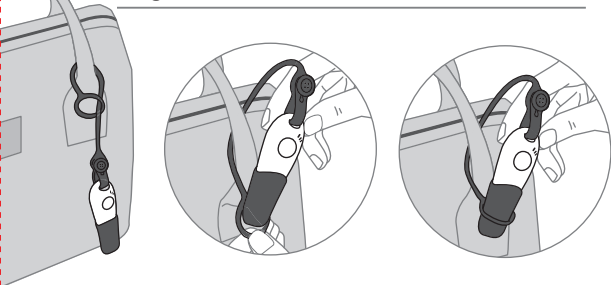

Use the cover to protect the WISO mouthpiece and attach the Smart Whistle to your key chains, bags or your carry on items. Verwenden Sie die Abdeckung zum Schutz des Pfeifenmundstücks und befestigen Sie die Smart Whistle an Ihren Schlüsselanhängern, Taschen oder Handgepäck.

Please Note /

- WISO app must be installed on smartphone and connected to SafSmart Whistle in order to activate emergency notifications.

- WISO uses Bluetooth 4.0 technology (Range=5-6 meters)

- You must have internet connection to make Emergency Notification work.

- You must enable location services to have the location be sent via Emergency Notification.

- To install the WISO APP on your AndroidTM/iOS device, make sure that the software version of your AndroidTM 4.4 or later / iOS 7 or later and that your AndroidTM / iOS device supports the Bluetooth4.0 low energy standard.

- SMS emergency notifications are disabled when roaming internationally.

- DO NOT close the WISO APP on your smartphone, otherwise emergency notifications will not be activated.

- You must re-launch the app after you turn off or restart your smartphone.

- Emergency phone call is only available for Android device. It is not available on iOS devices due to its native restriction.

- The WISO location service will ONLY be displayed on Google Map.

- You should use the SafSmart Whistle unit in the way it is intended. You should not use the SafSmart Whistle unit in a way that would be illegal.

- The SafSmart Whistle unit may have additional functionality, such as transmission and recording of audible or GPS signal or other identification information. If you have privacy concerns about these functions, make sure you follow the instruction to disable these functions.

Bitte beachten Sie

- Die Whistle-App muss auf dem Smartphone installiert und mit SafSmart Whistle verbunden sein, um Notfallbenachrichtigungen zu aktivieren.

- Whistle verwendet die Bluetooth 4.0-Technologie (Bereich = 5-6 Meter).

- Sie müssen über eine Internetverbindung verfügen, damit die Notbenachrichtigung funktioniert.
- Sie müssen die Standortdienste aktivieren, damit der Standort per Notfallbenachrichtigung gesendet wird.

- Um die WISO APP auf Ihrem AndroidTM / iOS-Gerät zu installieren, stellen Sie sicher, dass die Softwareversion Ihres AndroidTM 4.4 oder höher / iOS 7 oder höher und Ihr AndroidTM / iOS-Gerät den Bluetooth 4.0-Standard für niedrige Energien unterstützt.

- SMS-Notfallbenachrichtigungen sind deaktiviert, wenn Sie international roaming.
- Schließen Sie die WISO APP NICHT auf Ihrem Smartphone. Andernfalls wird die Notfallbenachrichtigung nicht aktiviert.

- Sie müssen die App erneut starten, nachdem Sie Ihr Smartphone ausgeschaltet oder neu gestartet haben.

- Notruf ist nur für Android-Geräte verfügbar. Es ist aufgrund seiner nativen Einschränkung nicht für iOS-Geräte verfügbar.

- Der WISO-Ortungsdienst wird NUR auf Google Map angezeigt.


- Sie sollten die Smart Whistle-Einheit wie vorgesehen verwenden. Sie sollten die Smart Whistle-Einheit nicht auf eine illegale Weise verwenden.

- Die Smart Whistle-Einheit verfügt möglicherweise über zusätzliche Funktionen, z. B. die Übertragung und Aufzeichnung von akustischen Signalen oder GPS-Signalen oder anderen Identifikationsinformationen. Wenn Sie bezüglich dieser Funktion Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes haben, vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen zum Deaktivieren dieser Funktionen befolgen.



Smart Whistle Quick Guide

Intelligente Pfeife Benutzerhandbuch

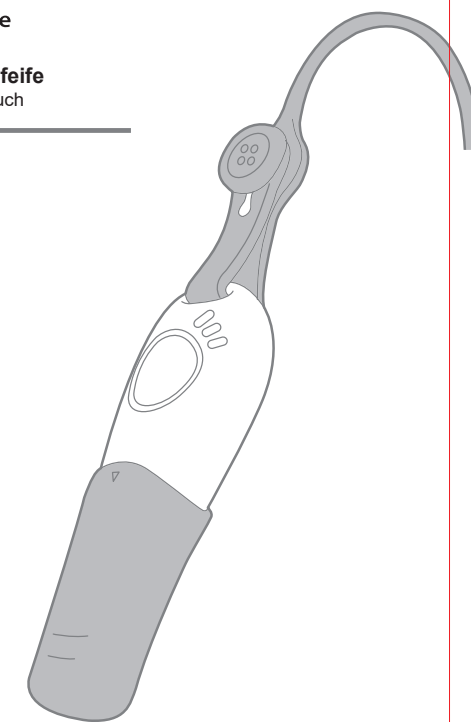

About the instruction manual Über die Bedienungsanleitung

- Ferguson Sp. z o.o. has made every effort to provide the most current information about its products. Ferguson Sp. z o.o. does not grant any guarantee as to the contents of the present instruction manual and disclaims any implied guarantees concerning market value or suitability for specific purposes. The information contained herein is an instruction intended to enable the correct usage and maintenance of the device.

Ferguson Sp. z o.o. reserves itself the right to introduce amendments, changes or translations of the instruction manual without prior notification thereof. For this reason, we recommend you regularly visit our website in order to obtain the latest information.

- Die Firma Ferguson Sp. z o.o. hat alle ihr verfügbaren Möglichkeiten ausgenutzt um über seine Produkte bestmöglich aktuelle Informationen zu liefern. Die Firma Ferguson Sp. z o.o. gibt keinerlei Gewährleistung und lehnt jegliche Forderungen mit dem Inhalt dieses Handbuches verbunden ab. Die hier enthaltenen Informationen dienen nur als Hinweise für die tägliche Benutzung und Erhaltung sowie Pflege des Receivers. Die Firma Ferguson Sp. z o.o. hält sich das Recht vor, Änderungen, Korrekturen, Verbesserungen in diesem Handbuch ohne Grundlage und ohne frühere Ankündigung zu machen. Neueste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage: <http://www.fergusondigital.eu> Sie können einen RSS Feed einstellen.

Settings on APP / Anwendungseinstellungen /




iOS App



Android App

- Search " WISO " or scan the QR code to download from Apple App Store or Google Play. Start the login process and follow the setup steps.


- Suchen Sie nach „WISO“ oder scannen Sie den QR-Code, um ihn aus dem Apple App Store oder Google Play herunterzuladen. Starten Sie den Anmeldeprozess und folgen Sie den Installationsschritten.

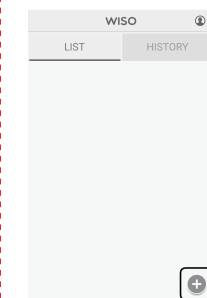

1. Settings: Device Paring

1. Einstellungen: Gerätekopplung


- Click Add under List tab to start device paring.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Liste auf App, um die Gerätekopplung zu starten

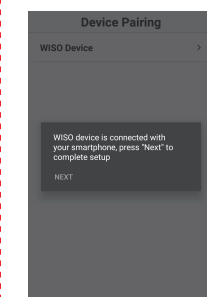

2. Settings: Device Paring

2. Einstellungen: Gerätekopplung


- Once paired, the APP will notify WISO is connected , then click NEXT
- Edit either photo or customize WISO profile name and swipe right.
- Nach dem Koppeln informiert die APP, dass WISO verbunden ist, und klickt dann auf WEITER. Bearbeiten Sie entweder ein Foto oder passen Sie den Namen des WISO-Profiles an und streichen Sie nach rechts.

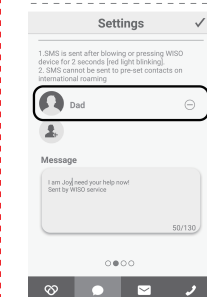

3. Settings: SMS

3. Einstellungen: SMS


- Add up to 3 contacts to whom you want to send emergency SMS and swipe right.
- Fügen Sie bis zu 3 Kontakte hinzu, an die Sie eine Notfall-SMS senden möchten, und streichen Sie nach rechts

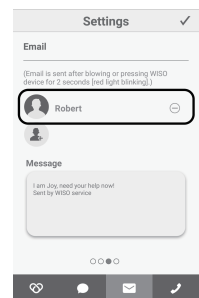

4. Settings: email

4. Einstellungen: E-Mail


- Add up to 3 contacts to whom you want to send emergency emails and swipe right.
- Fügen Sie bis zu 3 Kontakte hinzu, an die Sie Notfall-E-Mails senden möchten, und streichen Sie nach rechts.

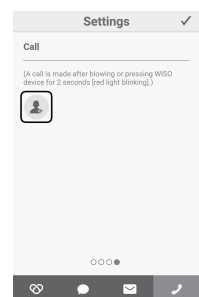

5. Settings: call

5. Einstellungen: anrufen


- Add 1 contact to whom you want to call in an emergency. (Android users ONLY)
- Fügen Sie einen Kontakt hinzu, an den Sie im Notfall anrufen möchten. (NUR für Android-Benutzer)

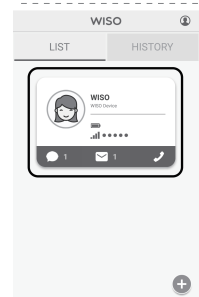

6. Done!

6. Fertig!


- You're done! Click here to see your settings.
- Du bist fertig! Klicken Sie hier, um Ihre Einstellungen zu sehen.

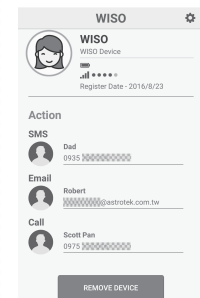

7. Review all your settings

7. Überprüfen Sie alle Ihre Einstellungen


- Review all your settings.
- Überprüfen Sie alle Ihre Einstellungen

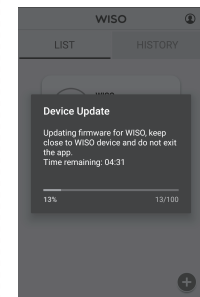

8. Firmware Update

8. Firmware-Aktualisierung


- Once connected. WISO will automatically update firmware if the WISO firmware is not the latest version. Follow the instruction on the screen until the update has been completed.
- Einmal verbunden. WISO aktualisiert die Firmware automatisch, wenn die WISO-Firmware nicht die neueste Version ist. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis das Update abgeschlossen ist.

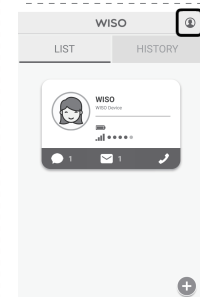

9. Your Profile

9. Dein Profil

- Back to main screen and check more profile settings here.
- Zurück zum Hauptbildschirm und überprüfen Sie hier weitere Profileinstellungen.

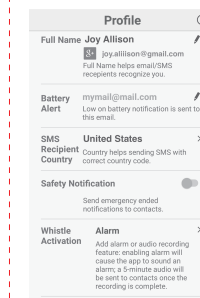


10. Profile Settings

10. Profileinstellungen

- Set up Battery Alert and SMS Recipient Country
- Switch Safety Notification On
- Switch Audio Recording On if desired. (optional)
- Einrichten des Batteriealarm- und SMS-Empfängerlandes Sicherheitsbenachrichtigung einschalten Schalten Sie die Audioaufnahme ein, falls gewünscht (wahlweise)

* Battery life is around 2+ months. Please ensure you replace the battery once you get the low battery notification.

* The Batterylaufzeit beträgt ca. 2 Monate. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Batterie austauschen, sobald Sie die Benachrichtigung erhalten, dass die Batterie schwach ist.

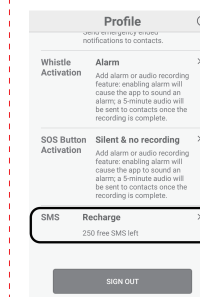


11. Extended SMS service

11. Erweiterter SMS-Dienst

- Once your account is active, you will receive 10 events of free SMS notification. After that, you will receive 6 non-roll-over events of SMS for free per month. Refill when needed.
- Though WISO updates your contacts about your location every 2-3 minutes, each 150button press will be considered one event.
- Monthly email emergency notifications are unlimited to up to 3 contacts.
- Sobald Ihr Konto aktiviert ist, erhalten Sie 10 Ereignisse mit einer kostenlosen SMS-Benachrichtigung. Danach erhalten Sie 6 kostenlose SMS-Ereignisse pro Monat kostenlos. Bei Bedarf nachfüllen.

* Obwohl WISO alle 2-3 Minuten Ihre Kontakte über Ihren Standort aktualisiert, wird jedes Drücken / Drücken einer Taste als ein Ereignis betrachtet.

** Monatliche E-Mail-Notfallbenachrichtigungen sind unbegrenzt für bis zu 3 Kontakte.

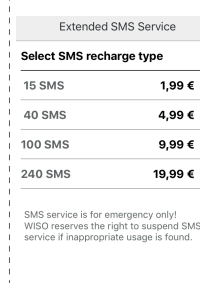

Extended SMS Service

Select SMS recharge type

15 SMS	1,99 € >
40 SMS	4,99 € >
100 SMS	9,99 € >
240 SMS	19,99 € >

SMS service is for emergency only! WISO reserves the right to suspend SMS service if inappropriate usage is found.

12. Select SMS recharge plan

12. Wählen Sie den SMS-Ladeplan aus

- Select your plan and follow the payment steps in App Store or Google Play.
- Wählen Sie Ihren Plan und befolgen Sie die Zahlungsschritte im App Store oder bei Google Play