



FERGUSON

PHT-1008



**TV
10''**

Uživatelský manuál

Česky



POZOR !!!



Ferguson televizní přijímače umožňují nahrávání na externí pevné disky HDD a flash paměť (pendrive). Správné fungování nahrávky však podléhá druhu připojené paměti! Nezapomeňte si přečíst následující omezení.

UPOZORNĚNÍ:

1. Jestli chcete použít USB zařízení, musí podporovat USB 2.0. V případě nahrávání na disk USB, doporučujeme použít USB2.0 SLC typ s rychlostí zápisu **více jak 9.0MB/s pro stabilní nahrávání**. Pomalejší pevné disky nebo paměti USB nemusí správně fungovat. Můžete mít problém s přehráním obrazu nebo přehrávání nebude fungovat vůbec!!!
2. Před použitím se ujistěte, že zařízení je naformátované na FAT32. Naformátování je možné použitím funkce formát na počítači před zapojením do přijímače.
3. Silně fragmentovaná nebo z velké části zaplněná paměť rovněž nemusí fungovat správně.
4. Externí pevné disky HDD by měl mít vlastní napájení, vestavěný USB přijímač není schopen poskytnout dostatek energie.
5. Současně lze použít pouze jeden z dvou USB portů!

POZOR

1. Během nahrávání nebo přehrávání nelze USB zařízení v žádném případě odpojovat od přijímače. Jeho odpojení během práce přijímače může způsobit poškození přijímače nebo flash paměti a také poškodí data, která se na médiu nacházejí.
2. Pracujícího zařízení a zvláště USB slotu se nikdy nedotýkejte vlhkýma nebo mokřýma rukama. Hrozí úraz elektrickým proudem a trvalé poškození přijímače!

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Dodržujte všechny varování a instrukce při použití zařízení jak se píše v tomto manuálu. Pro správnou funkci zařízení, musíte správně nastavit a připojit anténu.




Abyste se vyhlí úrazu elektrickým proudem, nikdy neotvírejte kryt zařízení. Servis svěřte jen lidem na to školeným. Záruka zaniká poškozením záruční plomby.



Zřízení vypněte z elektriky v případě bouřky, nebo čištění krytu, nebo pokud nebude dlouho používán.



Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu světlu. Mějte ho daleko od zdroje tepla nebo vlhkosti. Nezakrývejte otvory na krytu, aby mohl vzduch volně proudit.




Zařízení uložte do horizontální a stabilní polohy.



V případě, že přesouváte zařízení ze studeného prostředí do teplého, zapněte ho až po cca 1-2 hodinách, až dojde k jeho zahřátí na okolní teplotu. V opačném případě mohou nastat problémy.



Mějte zařízení mimo dosahu nestabilních zařízení (váza s květin., ozdobné předměty aj.), které by mohly na zařízení spadnout a poškodit ho. Nechtejte napájecí zdroj mokřýma rukama.



Nepokládejte žádné předměty na zařízení.

Před zahájením instalace a údržby, odpojte zařízení ze sítě. K čištění přijímač nepoužívejte alkohol nebo kapaliny obsahující amoniak. Je-li nezbytné, čistěte s měkkým, nepouští navlhčenou v mýdlové vody a mýdla.

- Nepřipojujte žádné kabely, když je zástrčka v zásuvce.
- Ujistěte se, zda máte správné kabely. Poškozené kabely mohou způsobit požár.
- Prosím vypněte přijímač z napájení před připojení kabelů.

SOFTWARE NA STÁHNUTÍ

Ferguson se snaží všemi způsoby zabezpečit pro uživatele aktualizaci software, které garantuje nejlepší možné využití satelitního přijímače. Ferguson si vyhrazuje právo na opravu, změnu nebo modifikaci software, který je použitý v přijímači. Aktuální verze software je na web stránkách <http://www.ferguson-digital.eu>

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Ferguson společnost Sp. z o.o. využila všech svých dostupných možností poskytovat aktuální informace o svých produktech. Ferguson společnost SP. z o.o. záruky týkající se obsahu tohoto návodu a odmítá veškeré předpokládané záruky týkající se tržní hodnota nebo vhodnosti pro určitý účel. Zde obsažené informace budou sloužit jako vodítko pro použití a údržbu přijímače.

Ferguson si vyhrazuje právo na změnu, korekce nebo překlad uživatelského manuálu bez informování o těchto změnách. Doporučujeme uživatelům, aby navštívili web stránky uvedené výše, na kterých se dozvíte nejnovější informace o produktech.

SYMBOLY POUŽÍVANÉ NA PŘIJÍMAČI



Logo přenosu digitálního signálu
Toto logo informuje uživatele, že přijímač odpovídá standardům Digital Video Broadcasting.



Varování o riziku úrazu elektrickým proudem – neotevírat. Tento nápis varuje před otevíráním krytu přijímače. K otevírání krytu jsou oprávněni pouze pracovníci autorizovaného servisu.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Logo CE.

Toto logo informuje, že přijímač vyhovuje podmínkám směrnice 2004/108/EC, která se týká dodržování členskými státy předpisů o elektromagnetické shodě a také podmínkám směrnic 2006/95/EC týkajících se dodržování předpisů o nízkém napětí a bezpečnosti související s obsluhou elektrických zařízení.

R&TTE

Společnost Ferguson Sp. z o.o. tímto prohlašuje, že výrobek CD190/CD195 je v souladu se zásadními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.deklaracje.ferguson.pl
Tento výrobek byl navržen, testován a vyroben podle evropské směrnice pro rádio-telekomunikační koncová zařízení (R&TTE) 1999/5/EC.



Logo dvojité izolace.

Toto logo informuje, že přijímač je z elektrického pohledu přístrojem bezpečným, pokud je používán v souladu s bezpečnostními pokyny uvedeným v tomto návodu.




Označit horké povrchy UPOZORNĚNÍ: horký povrch. Nedotýkejte se. Horní ploše vnitřní bydlení nad chladičem během provozu výrobku může dosáhnout vysokých teplot. Nedotýkejte se horkých ploch, a to zejména v oblasti kolem "horkého povrchu známky" a horní panel.



Jestliže je k výrobku přiloženo toto logo, znamená to, že byl zaplacen příspěvek národnímu sdružení pro obnovu a recyklaci.

Ovládací tlačítka


Hlavní zařízení

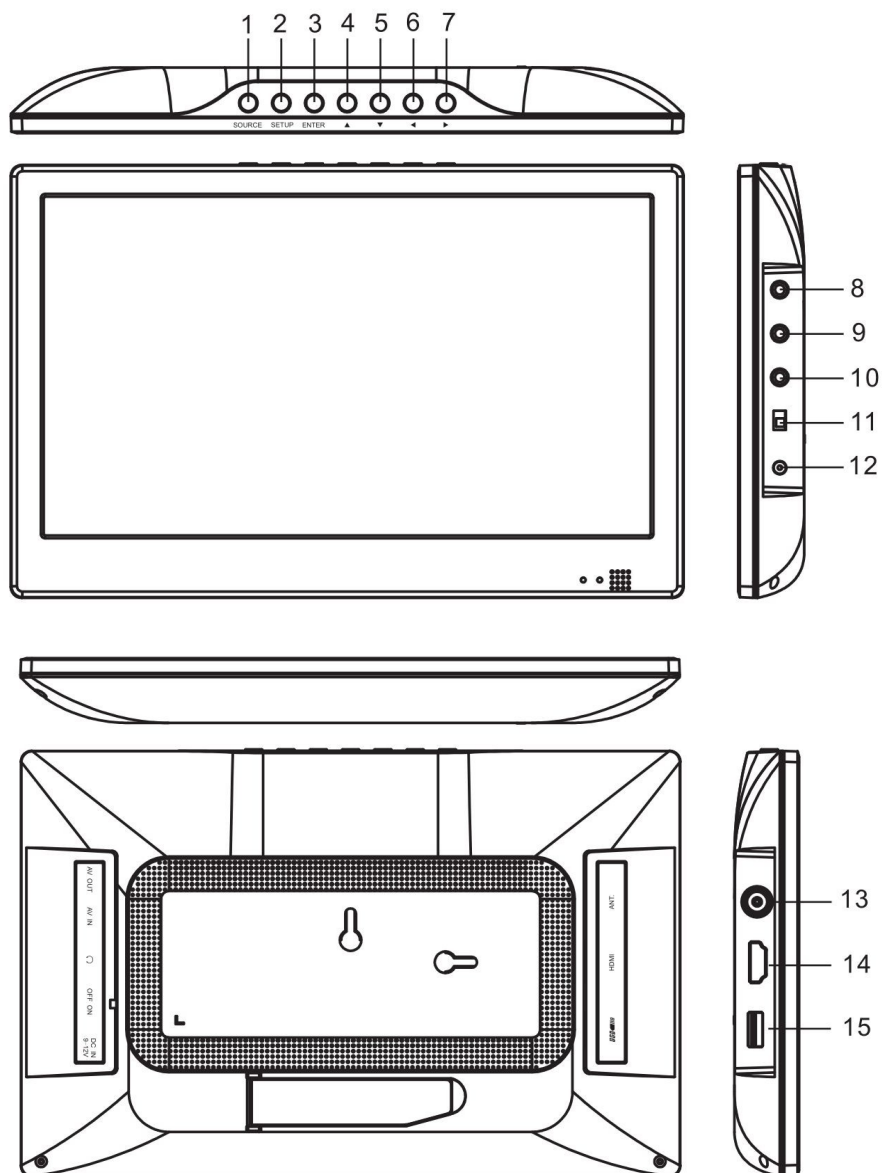

1. ZAŘÍZENÍ
2. NASTAVENÍ
3. ENTER
4. NAHORU
5. DOLŮ
6. V LEVO
7. V PRAVO
8. VÝSTUP AV
9. VSTUP AV
10. KONEKTOR NA SLUCHATKA
11. ZAP/VYP
12. VSTUP NAPÁJENÍ DC 9-12V
13. ANTÉNNÍ VSTUP
14. VÝSTUP HDMI
15. PORT USB

Ovládací tlačítka

Dálkové ovládání

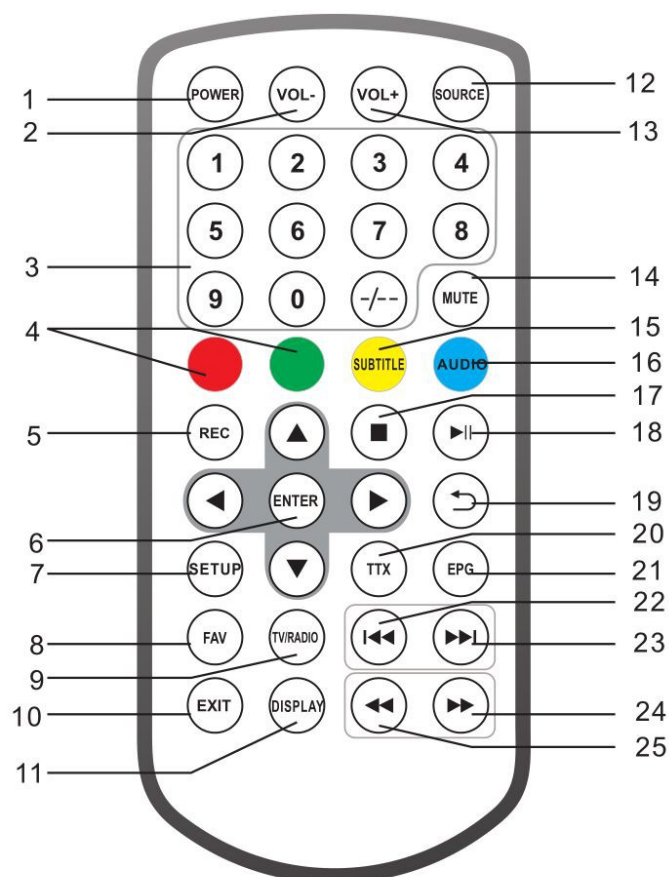

1. POWER

Zapnutí/Vypnutí zařízení.

2. VOL -

Regulace hlasitosti.

3. 0-9 numerické tlačítka

Volba číslovaných položek v menu.

◀ ▶ ▲ ▼ : Tlačítka kurzoru

4. ČERVENÝ/ZELENÝ

Spustí se vybrané specifické funkce

5. REC

Spustí se nahrávání digitálních kanálů

6. ENTER

Potvrdíte a uložíte

7. SETUP

Hlavní menu / Zpět

8. FAV

Otevře seznam oblíbených

9. TV/RADIO

Přepínání mezi TV a rádio

10. EXIT

Odchod z nabídky

11. DISPLAY

Ukáže informaci o běžícím kanále

12. SOURCE

Umožní výběr signálu

DTV / AV / USB / HDMI WEJŚCIE.

13. VOL +

Regulace hlasitosti.

14. MUTE

Vypnout zvuk

15. SUBTITLE

Stisknutím tlačítka SUBTITLE přitom

sledovat DTV vidět různé

jazyky, titulky, pokud jsou k dispozici.

16. AUDIO

Stisknete tlačítko AUDIO přitom sledovat

DTV, chcete-li vybrat jinou soundtrack,

pokud je k dispozici.

17. STOP

18. PLAY/PAUSE

19. RETURN

Návrat k předchozí možnosti a konec.

20. TTX

Zapnout teletext.

21. EPG

Ukáže informaci EPG.

22. TLAČÍTKO ◀◀

Předchozí možnost/cesta.

23. TLAČÍTKO ▶▶

Další možnost/cesta.

24. TLAČÍTKO ▶


Rychle převinout vpřed

25. TLAČÍTKO ◀

Rychle převinout zpět

Hlavní menu

Možnosti konfigurace obrazu

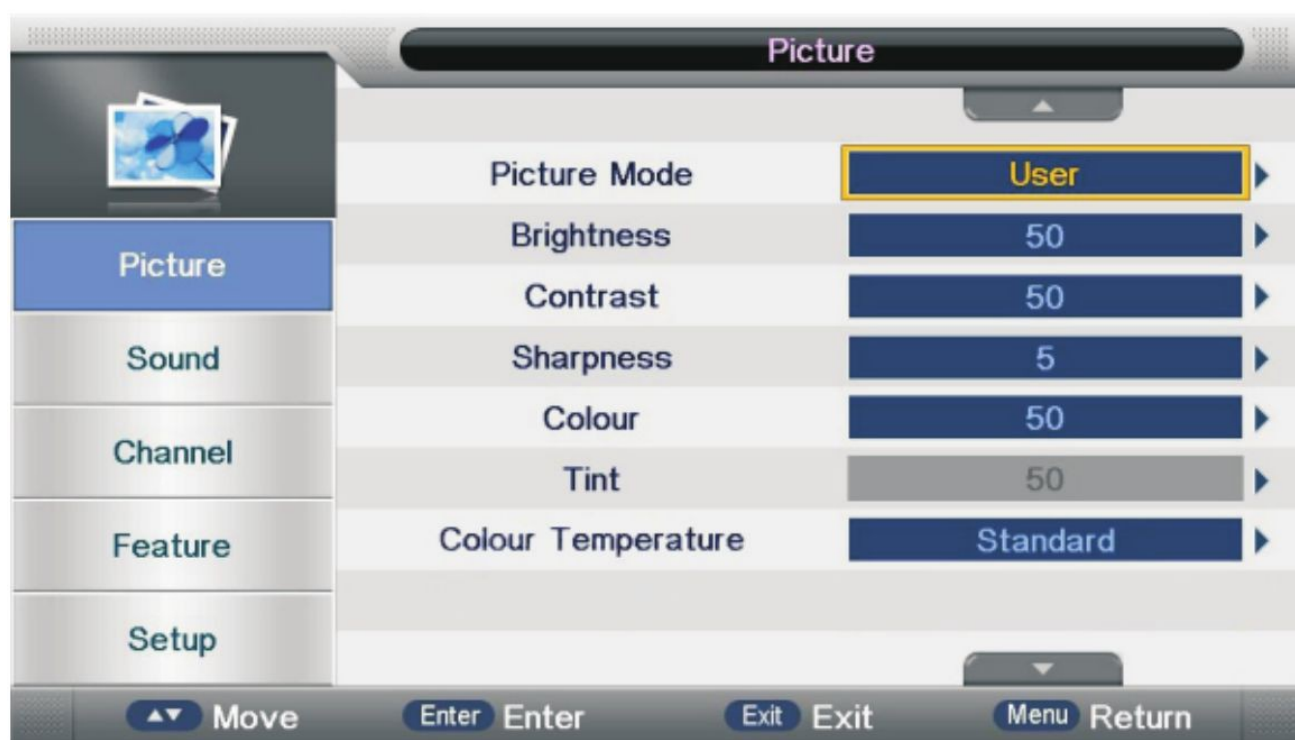

Sekce	Menu konfigurace obrazu	Dostupné funkce	Výchozí hodnota
1	Režim obrazu	Standard/ Optimální/ Delikátní/ Vivid / Uživatelský	Standard
2	Jas	0~100	50
3	Kontrast	0~100	50
4	Ostrost	0~10	5
5	Barva	0~100	50
6	Odstín	0~100	50
7	Barevná teplota	Standard, teplo, zima	Standard
8	Redukce šumu	Vyp, Nízká, Střední, Vysoká	Střední
9	Reset	--	--

Poznámka: jas, kontrast, ostrost, barva a odstín lze nastavit pouze v případě, že je "režim" nastaven na "uživatele", jinak jsou nastaveny na hodnotu odpovídající výchozí.

Možnosti konfigurace obrazu

V této kapitole se zobrazí možnosti pro konfiguraci zvuku na televizoru.



Sekce	Menu konfigurace zvuku	Dostupné funkce	Výchozí hodnota
1	Režim zvuku	Standard, Film, Muzika, Mluvení, Uživatelské	Standard
2	Nízké (nízké tóny)	0~100	50
3	Vysoké (vysoké tóny)	0~100	50
4	EQ (korektor)	ENTER (přejdi do nastavení EQ)	ENTER
5	Balans	-50~50	0
6	Vícekanálový (surround)	Vyp, Zap	Vyp
7	AVL (Audio Volume Leveler)	Vyp, Zap	Vyp
8	Reset	ENTER (OK, Anuluj)	Zruš



Poznámka: nízké a vysoké frekvence lze nastavit pouze v případě, že je "zvukový režim" nastaven na "uživatele" jinak, nastaví se na příslušné výchozí hodnoty.

Možnost konfigurace TV kanálů



Dostupné funkce v tomto menu

Řízení kanálů: slouží ke smazání/ přejmenování názvů/ přeskočení/ zamykání a nahrazování kanálů v seznamu kanálů.

Oblíbené: menu obsluhy a řízení oblíbených kanálů

Země: nastavení země se týká vyhledávání kanálů. Měli by jste, vždy řádně určit vaši polohu.

Automatické vyhledávání: automaticky prohledá všechny dostupné šířky pásma.

Manuální vyhledávání kanálů: Tato možnost umožňuje ručně vyhledat pozemní digitální televizní kanály výběrem požadovaného kanálu.

LCN zapnuto/vypnuto: povolí nebo zakáže automatické pořadí kompatibilní s LCN odesílatele.

Další možnosti nastavení

Následují další funkce pro snadné ovládání televizoru.



Zámek: Stiskněte klávesu Enter pro zobrazení dalších nastavení zámků. Výchozí heslo je "0000". Podstránka zamykání:

1. Zámek

Zap: Povolit zabezpečení. Od tohoto bodu, každý uživatel musí zadat heslo pro sledování kanálů, které jsou blokovány. Kromě toho je nutné zadat heslo, když se uživatel pokusí změnit nastavení v menu, jako je "reset", "reset databáze", atd.

Vyp: vypnutí zabezpečení.

2. Zamknutí tlačítek

Umožňuje povolit nebo zakázat možnost ovládání TV pomocí tlačítek na horní straně krytu.

3. Rodičovský zámek

Vyp: vypnutý rodičovský zámek.

4-18: zapnutí rodičovského zámku v závislosti od věku.

4. Změň PIN kód

Použijte tlačítek v pravo nebo klávesy Enter pro zobrazení menu změny PIN kódu.

Jazyk: nastavení jazyka systému. Zahrnuje Jazyk menu, titulků, audio i teletextu.

Hodiny: slouží k ověření aktuálního času systému a nastavit časové pásmo / GMT.

Doba spánku (sleep timer): lze spustit kdykoli, když TV funguje. Tato funkce umožňuje automaticky vypnout televizor po určité době. Podporované období jsou: OFF, 15 min, 30 min, 45 min a 60 min.

Auto vypnutí: Můžete začít kdykoliv, když TV funguje. Tato funkce umožňuje uživateli vypnout televizi, kdykoliv zadaný čas nečinnosti na straně uživatele. Podporované doba je: Vypnuto, 3 hodiny a 4 hodiny.

Jazyk učitele: Tato funkce poskytuje titulky, jako "bít dveře" nebo "zvonek začne zvonit" pro aktuální scénu, kdy uživatel je těžké na osobu sluchu. Poznámka Dostupnost této funkce závisí na odesílateli. Pokud příslušné údaje nejsou zaslány odesílatel, zahrnutí této funkce nemá žádný vliv.

Nastavení přijímače

Tato část popisuje nastavení přijímače TV.



Sekce	Menu konfigurace přijímače	Dostupné funkce	Výchozí hodnoty
1	Čas zobrazení OSD	5, 10, 15, 20, 25, 30 (sekund), Nikdy	Nikdy
2	Režim HDMI	(Auto, PC, Video)	Auto
3	Niebieski ekran	(Vyp, Zap)	Vyp
4	Poměr stran	(Auto, 4:3, 16:9, Plný, Zoom1, Zoom2, Panorama)	16:9
5	Reset nastavení TV	"ENTER"	--
6	Aktualizace firmware	"ENTER"	--

Multimediální obsluha

Stiskněte tlačítko „SOURCE“ aby se zobrazila funkce obsluha multimedia.

Hlavní obrazovka médií obsahuje všechny dostupné možnosti.


Chcete-li vybrat jednu z možností použijte levé nebo pravé tlačítko.

Potvrďte svou volbu stisknutím tlačítka Enter se zobrazí podrobnosti.

Dostupné funkce:

1. Obrázky (bmp, jpg, jpeg, gif, png)
2. Muzika (mp3, ogg)
3. Filmy (viz níže)
4. PVR (Přehrávání nahraných filmů z TV)
5. E-book (otevření e-booků ve formátě ttx)

Vypadá to takto:

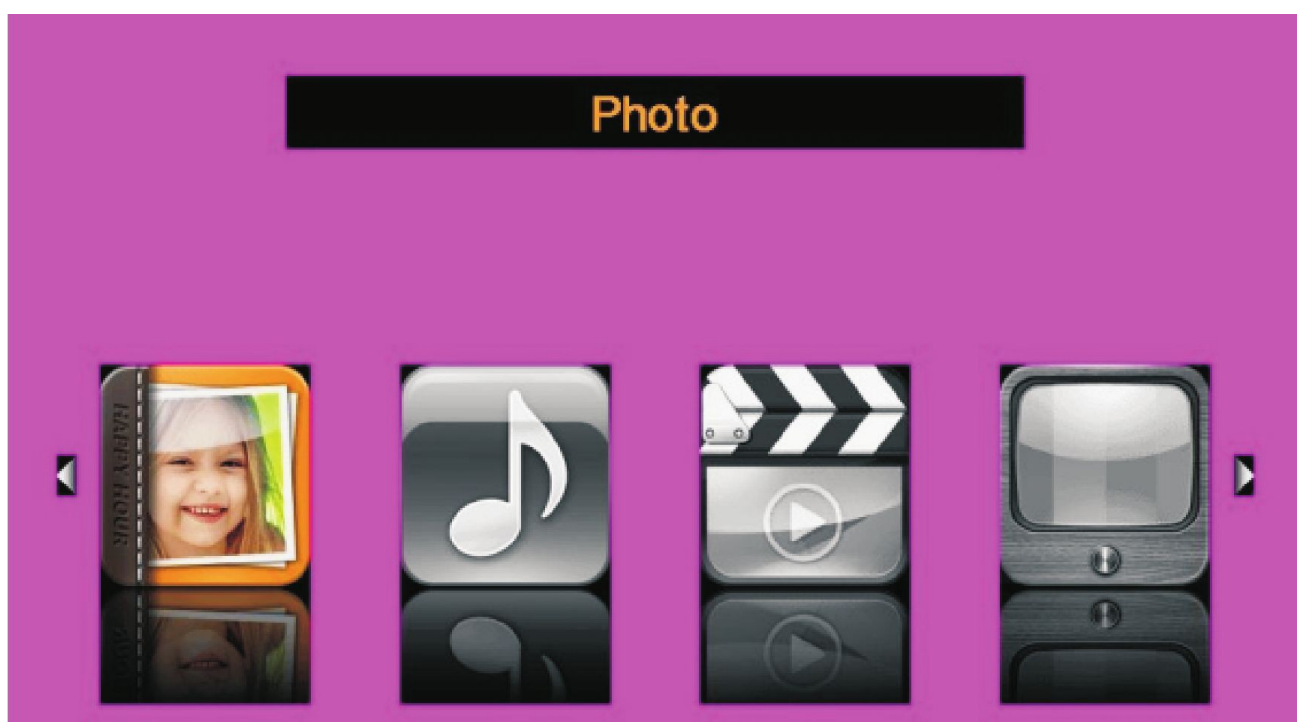

Ne všechny soubory s určenými příponami jsou otevřitelné - některé soubory mohou obsahovat nepodporovatelné kodeky a nastavení komprese.

Obsluha videa: AVI, MTS, M2TS, MPG, MKV, MP4, M4V, MOV, M2V, VOB, TS

- | -> podporova video kodeků: MPEG2, XVID, H.264 (do 8 RF)
- | -> podpora audio kodeků: MP3, OGG, AC3

Technické data

Kategorie	Podrobnosti	Parametry
Tuner	Citlivosti	170~230MHz 470~860MHz
	Vstupní úroveň RF	-25~-82dBm
	Šířka pásma IF	7MHz and 8MHz
	Modulace	QPSK,16QAM,64QAM
Video	Dekódované formáty	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Výstupní port	CVBS
Audio	Dekódované formáty	MPEG-1 (layer1&2&3)
	Audio výstup	Stereo
Napájení	Napětí	DC 9V (1.5 A)
	Spotřeba energie během provozu	≤ 12W

Karta produktu		
Značka produktu: FERGUSON		
Nr modelu	PHT-1008	
Energetická třída	A	
Viditelný obraz (uhlopříčka)(palce/cm)	10,1 palců	25,5 cm
Průměrná spotřeba energie v zapnutém stavu (W)	9	
Roční spotřeba energie (KWh / rok)	13,14	
Režim Průměrná spotřeba energie očekávání (W)	0,5	
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (W)	0	
Rozlišení obrazu (v pixelech)	1024×600	