

Bedienungsanleitung



PHT2 -10

SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie bitte vor der ersten Inbetriebnahme die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch.
2. Bewahren Sie dieses Handbuch auf.
3. Warnungen beachten.
4. Befolgen Sie alle Sicherheitsregeln.
5. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z.B. Blumen, Vasen, auf das Gerät. Vermeiden Sie das Aufstellen Nahe an Wasserquellen, wie etwa Aquarien.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Es dürfen keine Gegenstände auf das Gerät gestellt werden (Überhitzung und Empfangsstörungen drohen). Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät. Kleine Kinder bitte fernhalten!
8. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Lampen, Wärmetauschern, Öfen oder anderen (einschließlich Verstärkern), die Wärme abgeben
9. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an mit einem Elektriker bezüglich des Ersetzens eines inkompatiblen Auslasses.
10. Sichern Sie das Kabel, insbesondere am Stecker und am Verbindungspunkt mit dem Gerät, bevor Sie es betreten.
11. Verwenden Sie nur Originalzubehör
12. STB während Sturm, Naturkatastrophen und vor dem Reinigen oder langer Abwesenheit zu Hause vom Netz entfernen. Hersteller-Garantie haftet nicht bei Blitzschlägen.
13. Alle Reparaturen sollten von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.
14. Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung und sollte leicht zugänglich sein.
15. Decken Sie nicht die Lüftungsöffnungen mit Zeitungen, Tischdecken usw. ab.
16. Nicht in direkter Sonnenlicht aufstellen. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen.
17. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien an den dafür vorgesehenen Stellen.
18. Wenn Sie den Empfänger zu einem Raum mit anderer Temperatur bringen (heißer oder kühler als zuvor), warten Sie bitte ca. 1 Stunde bis Sie ihn ins Netz anschließen, sonst kann es zur Beschädigung kommen.

WARNUNG: Um das Risiko von Feuer oder Stromschlag zu reduzieren, Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.i.

WARNUNG: Batterien sollten nicht übermäßig belastet werden Heizung, zB durch Sonnenlicht, Feuer, Kerzen usw.

Hinweis: Explosionsgefahr bei falsch installierter Batterie. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder verschiedene Typen.



Symbol sagt Ihnen, das Sie den Receiver nicht selbständig öffnen dürfen (Risiko vom elektrischen Schock).



Das Symbol weist auf wichtige Aspekte der Verwendung und Wartung in der Dokumentation des Geräts hin.



Symbol der doppelten Isolierung. Dieses Symbol sagt Ihnen, das Ihr Receiver elektrisch sicher für den normalen Gebrauch ist, wie im Kapitel „Sicherheitshinweise“ beschrieben.




Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Dieses Zeichen bedeutet die Konformität Ihres Gerätes mit den europäischen Richtlinien: 2006/95/EC (betreffs elektromagnetischen Kompatibilität, Niederspannungsrichtlinie und ihre Ergänzungsrichtlinien), 2004/108/EC (Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit und ihre Ergänzungsrichtlinien).

Beschreibung des Geräts - Haupteinheit

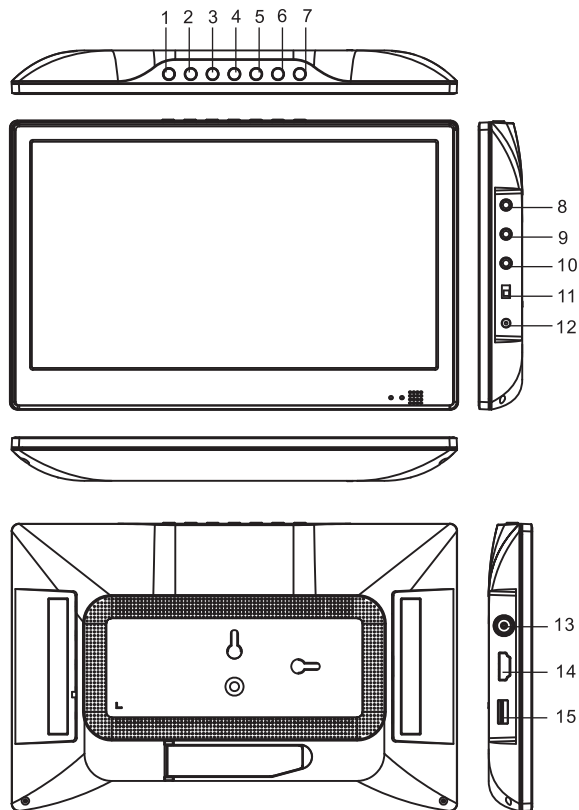


1. SOURCE - Signalsquelle
2. SETUP - Einstellungen
3. OK - OK
4. UP - Oben
5. DOWN - Unten
6. Links/ VOL - LAUTSTÄRKE einstellen.
7. Rechts/ VOL + LAUTSTÄRKE einstellen.
8. AV - Ausgang
9. AV - Eingang
10. KOPFHÖRERAUSGANG
11. ON/OFF - EIN / AUS
12. DC IN 9 -12V
13. ANT. - ANTENNENEINGANG
14. HD-Ausgang
15. USB-AUSGANG

4

5

Beschreibung des Geräts

-Fernbedienung

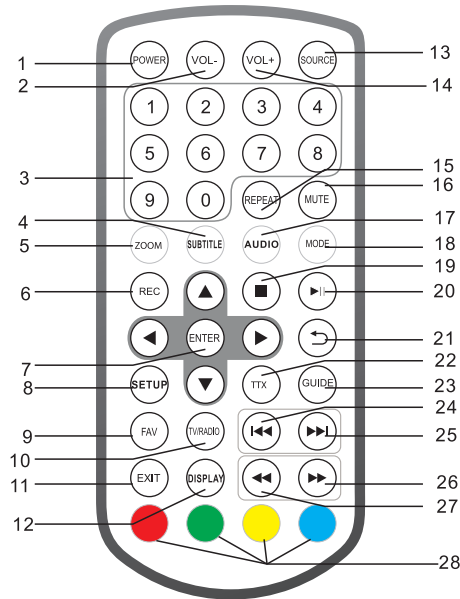

1. POWER
Gerät ein-/ausschalten.

2 . VOL -
LAUTSTÄRKE einstellen.

3. 0-9 ZIFFERNTASTEN
Im Menü nummerierte Optionen auswählen.

4. SUBTITLE - UNTERTITEL
Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die SUBTITLE-Taste, um weitere Untertitelsprachen anzuzeigen.

5. ZOOM
JPEG: Verwenden Sie die ZOOM-Taste zum Vergrößern oder Verkleinern. Durch Drücken der ZOOM-Taste wird die Größe des Bildes geändert.

6. REC - AUFNAHME
Nehmen Sie digitale Programme auf.

7. ENTER
Bestätigen

8. SETUP - EINSTELLUNGEN
Hauptmenü / Zurück

9. FAV - FAVORIT
Liste der Favoritprogramme

10. TV/RADIO
Schalten Sie zwischen TV-Empfang und Radio um.

11. EXIT - AUSGANG

12. DISPLAY
Zeigt Informationen über den aktuellen Kanal an

13. SOURCE - QUELLE
Wählen Sie die Signalquelle: TV oder AV IN

14. VOL +
Lauter

15. REPEAT - WIEDERHOLEN
Spielen Sie die MP3- oder Videodatei erneut ab

16. MUTE – STUMM

Ton ausschalten.

17. AUDIO

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt die AUDIO-Taste, um die Übertragungssprache zu ändern, falls verfügbar.

18. MODE

Menü zum Einstellen des MODE-Modus.

19. STOP

20. PLAY/PAUSE

21. RETURN

22. TTX

23. GUIDE

TV-Programm anzeigen.

24. TASTE ⏪

Zurück zur vorhergehenden Option.

25. TASTE ⏩

Weiter zur nächsten Option.

26. TASTE ⏭

Vorspulen.

27. TASTE ⏮

Zurückspulen.

28. RED/GREEN

Zusätzliche Funktionen

Mode- Menu . - Bild



HELLIGKEIT

Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein.

KONTRAST

Stellen Sie den Bildschirmkontrast ein.

FARBE

Stellen Sie die Farbtintensität auf dem Bildschirm ein.

ENGLISH

Stellen Sie die Menüsprache ein.

RESET

Werkseinstellungen wiederherstellen.

STANDBY

Mit dieser Funktion kann das Gerät nach 3 oder 4 Stunden automatisch in den Standby-Modus wechseln.

3 Stunden (3 Stunden): Das Gerät wechselt automatisch in den Standby-Modus nach 3 Stunden nach Drücken einer beliebigen Taste.

4 Stunden (4 Stunden): Das Gerät schaltet 4 Stunden nach dem Drücken einer beliebigen Taste automatisch in den Standby-Modus.

OFF: Die automatische Standby-Funktion wird deaktiviert.

Erster Start



Stellen Sie sicher, dass der Empfänger an die Stromversorgung angeschlossen ist, und alle Verbindungen sind korrekt gemacht.

Schalten Sie den Empfänger ein.

Drücken Sie die POWER-Taste, um den Empfänger einzuschalten. Wenn Sie den Receiver zum ersten Mal verwenden oder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurden, erscheint das Installationsmenü auf dem Fernsehbildschirm.

- (1) Wählen Sie [OSD Sprache] und drücken Sie RECHTS / LINKS, um die Sprache auszuwählen.
- (2) Wählen Sie [Land] und drücken Sie die RECHTS / LINKS-Taste, um Ihr Heimatland auszuwählen.
- (3) Wählen Sie [Suchen. Kanal] und drücken Sie RECHTS oder OK, um die automatische Kanalsuche zu starten.
- (4) Der Empfänger ist betriebsbereit.

TV-Option

- Einstellungen des Programmmanagers

Um auf das Menü zuzugreifen, drücken Sie die Taste SETUP und wählen Sie [Programm]. Das Menü enthält Optionen für den Programmmanager. Wählen Sie eine Option und drücken Sie OK oder RECHTS, um diese Einstellungen zu ändern.

Drücken Sie die EXIT-Taste, um das Menü zu verlassen



Ausgabe von Programmen.

Um die Einstellungen des Programms zu bearbeiten (Blockieren, Überspringen, Favoriten, Verschieben oder Löschen), gehen Sie zu das Programmbearbeitungsmenü. Dieses Menü benötigt ein Zugangspasswort. Das Standardpasswort ist "000000".



Erster Start

Favoritsprogramme

Sie können eine Liste von Favoritsprogrammen erstellen.

Liste der Favoritsprogramme erstellen:

1. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Programm und drücken Sie die FAV-Taste.
2. Das Symbol in Form eines Sterns erscheint und das Programm wird als Favorit gespeichert.
3. Drücken Sie zum Beenden die EXIT-Taste.

Entfernen Sie Ihr Favoritsprogramm aus der Liste:

Drücken Sie die Taste FAV im Programm mit dem Sternchen. Wählen Sie "Ausschalten"

Durchsuchen Sie die Liste der Favoritsprogramme:

1. Drücken Sie die FAV-Taste und eine Liste der Favoritsprogramme wird angezeigt.
2. Drücken Sie die UP / DOWN-Taste, um Ihre Favoritsprogramme zu durchsuchen.
3. Drücken Sie OK, um Ihr Favoritsprogramm auszuwählen.

Löschen von TV- oder Radioprogrammen aus der Liste.

1. Wählen Sie das Programm in der Liste und drücken Sie dann die BLAUE Taste.
Drücken Sie OK, um das Programm zu löschen.
2. Gehen Sie zum vorherigen Schritt, um weitere zu löschende Programme auszuwählen.

Überspringen von TV- oder Radioprogrammen in der Liste.

1. Wählen Sie das Programm, das Sie überspringen möchten, und drücken Sie die GRÜNE Taste.
2. Das grüne "SKIP" -Symbol erscheint neben dem Programmnamen.
Ab jetzt wird es übersprungen.
3. Gehen Sie zum vorherigen Schritt, um weitere Programme auszuwählen.
4. Zum Bestätigen und Beenden drücken Sie die EXIT-Taste.

So deaktivieren Sie das Überspringen eines Fernseh- oder Radioprogramms:

Drücken Sie die GRÜNE Taste am Programm mit dem "SKIP" -Symbol.

Übertragen eines Fernseh- oder Radioprogramms.

1. Wählen Sie Ihr bevorzugtes Programm und drücken Sie dann die ROTE Taste.
Das Übertragungssymbol erscheint neben dem ausgewählten Programm.
2. Drücken Sie die UP / DOWN-Taste, um das Programm zu verschieben.
3. Drücken Sie zur Bestätigung OK.
4. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Kanäle zu verschieben.

Programmsperre

Sperren ausgewählte TV- oder Radio-Programme:

1. Wählen Sie das Programm, das Sie blockieren möchten, und drücken Sie dann die GELBE Taste. Das blockförmige Symbol erscheint. Dies bedeutet, dass das Programm blockiert ist.
2. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um weitere Programme zu blockieren.
3. Um das Menü zu speichern und zu verlassen, drücken Sie die EXIT-Taste.
4. Drücken Sie die GELBE Taste, um die Programmsperre zu deaktivieren.
5. Sie müssen das Passwort eingeben, um das gesperrte Programm anzuzeigen.

GUIDE (Elektronisches Fernsehprogramm)

GUIDE ist ein TV-Guide, der das geplante TV-Programm sieben Tage im Voraus für jeden eingestellten Kanal anzeigt.

Drücken Sie die GUIDE-Taste auf der Fernbedienung, um auf die Zugriff haben.



Sie können die UP / DOWN-Taste verwenden, um Ihr bevorzugtes Programm auszuwählen. Wenn es mehr als eine Seite mit Programminformationen gibt: Drücken Sie die BLAUE Taste, um nach oben zu gehen und drücke die GELBE Taste um runter zu gehen.

Sortieren von Kanälen

Option:

[LCN] - Kanäle in aufsteigender Reihenfolge sortieren.

[ONID] - Sortiert Kanäle nach Gebiets-ID.

[Name] - Sortieren von Kanälen in alphabetischer Reihenfolge.

[Service ID] - Sortiert Kanäle nach Netzwerk-ID.

LCN (Logical channel number)

Setzen Sie das LCN auf ein oder aus.

Bildeinstellungen

Um auf die Bildeinstellungen zuzugreifen, drücken Sie die Taste SETUP und wählen Sie dann [Bild].

Das Menü enthält Optionen für Bildeinstellungen. Drücken Sie UP / DOWN, um eine Option auszuwählen und drücken Sie RECHTS / LINKS, um diese Einstellung vorzunehmen. Drücken Sie EXIT, um das Menü zu verlassen.



Bildproportion

Bildformat für 4: 3 PanScan, 4: 3 Letter Box, 4: 3 Full, 16: 9 Wide Screen, 16: 9 PillarBox oder Auto, um beim Fernsehen das maximale Bildformat zu erhalten.

Auflösung

Ändern Sie diese Einstellung, wenn das Video nicht korrekt angezeigt wird.

Diese Einstellung sollte mit der am häufigsten verwendeten HDMI-Auflösung kompatibel sein.

[480i] für das NTSC-Fernsehsystem.

[480P] für das NTSC-Fernsehsystem.

[576i] für das PAL-Fernsehsystem.

[576P] für das PAL-Fernsehsystem.

[720P] für das NTSC- oder PAL-Fernsehsystem.

[1080i] für das NTSC- oder PAL-Fernsehsystem.

[1080P] für das NTSC- oder PAL-Fernsehsystem.

TV-Format

Ändern Sie diese Einstellung, wenn das Video nicht korrekt angezeigt wird.

Diese Einstellung sollte mit dem in Ihrem Land verwendeten Übertragungsformat kompatibel sein.

[NTSC]: für das NTSC-Fernsehsystem.

[PAL]: für das PAL-Fernsehsystem.


Kanäle suchen

Um der Kanäle zu suchen, drücken Sie SETUP und wählen [Kanalsuche].

Das Menü enthält Optionen für Kanalsucheinstellungen.

Wählen Sie eine Option und drücken Sie die RECHTS / LINKS-Taste, um die Einstellungen anzupassen.

Drücken Sie EXIT, um das Menü zu verlassen

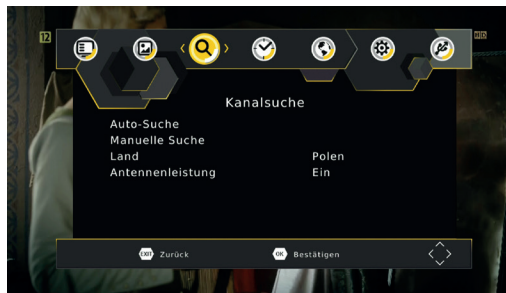

Automatische Suche

Suchen und installieren Sie alle Kanäle automatisch. Diese Option ersetzt alle programmierten Kanäle.

1. Wählen Sie die Option [Auto-Suche] und drücken Sie die OK- oder RECHTS-Taste, um den Sendersuchlauf zu starten.
2. Um den Sendersuchlauf abzubrechen, drücken Sie EXIT.



Manuelle Suche

Diese Option fügt neue Kanäle hinzu, ohne die Liste der aktuellen Kanalliste zu ändern.

1. Wählen Sie [Manuelle Suche] und drücken Sie OK oder RECHTS. Der Kanalsuchbildschirm wird angezeigt.



2. Drücken Sie die RECHTS / LINKS-Taste, um die Frequenz des Kanals auszuwählen.

3. Drücken Sie OK, um den Sendersuchlauf zu starten.

Wenn der Kanal gefunden wird, wird er gespeichert und der Kanalliste hinzugefügt. Wenn keine neuen Kanäle gefunden werden, wechselt das Programm zum Hauptmenü.

Land

Wählen Sie Ihr Land.

Antenne-stärke

Antenne-stärke - ein- oder ausschalten.

Zeiteinstellungen

Drücken Sie SETUP und wählen Sie [Zeit]. Das Menü enthält Zeiteinstellungen.

Drücken Sie UP / DOWN, um eine Option auszuwählen.

Drücken Sie RECHTS / LINKS, um die Einstellung auszuwählen.

Drücken Sie EXIT, um das Menü zu verlassen.



Zeitverschiebung

Wählen Sie den automatischen oder manuellen GMT-Offset-Korrekturmodus.

Land (Region)


Die Zeit für die Region wird automatisch eingestellt, wenn Sie im Kanalsuchmenü das Land auswählen.

Zeitzone

Wählen Sie die Zeitzone, wenn [Zeitverschiebung] auf "Manuell" eingestellt ist.

Optionen

Drücken Sie die SETUP-Taste und wählen Sie [Optionen]. Das Menü enthält Optionen für die OSD-Sprache, die Untertitelsprache und die Audiosprache. Wählen Sie eine Option und drücken Sie RECHTS / LINKS, um die Einstellung anzupassen. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die EXIT-Taste.

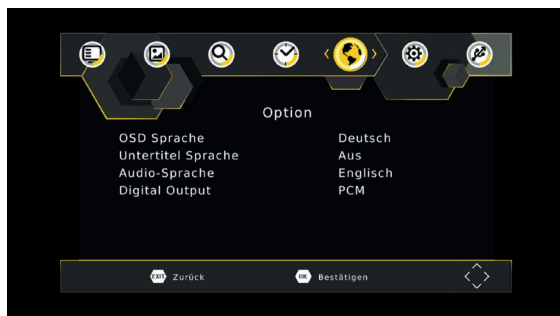

OSD-Sprache

Wähle Sprache

Audiosprache

Wählen Sie Ihre bevorzugte Audiosprache zum Fernsehen. Wenn die Sprache nicht verfügbar ist, wird die Standardprogrammsprache verwendet.

Untertitelsprache

Wählen Sie Ihre bevorzugte Untertitelsprache.

Digitaler Ton

Stellen Sie das gewünschte Audioformat in der HDMI-Buchse ein: PCM, Raw HDMI Ein, Raw HDMI Aus, Aus (falls verfügbar).

Systemeinstellungen

Drücken Sie die SETUP-Taste und wählen Sie [System]. Das Menü enthält Systemeinstellungen. Drücken Sie die UP / DOWN-Taste, um eine Option auszuwählen. Drücken Sie die RECHTS / LINKS-Taste, um die Einstellungen anzupassen. Drücken Sie EXIT, um das Menü zu verlassen.



Kindersicherung

Sie können den Zugriff auf Programme einschränken, die nicht für Kinder geeignet sind.

Um das Programm einzuschränken / zu sperren, müssen Sie das Standardpasswort "000000" oder Ihr eigenes Passwort eingeben.

Passwortseinstellungen

Setzen oder ändern Sie das Passwort für gesperrte Programme. Geben Sie Ihr altes Passwort oder das Standardpasswort "000000" ein.

Geben Sie ein neues Passwort ein. Zur Bestätigung geben Sie das neue Passwort erneut ein. Drücken Sie nach der Bestätigung EXIT, um das Menü zu verlassen.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Stellen Sie PHT2-10 auf die Werkseinstellungen zurück. Wählen Sie [Werkseinstellungen wiederherstellen] im Menü und drücken Sie OK oder RECHTS. Geben Sie Ihr Passwort oder Standardpasswort "000000" ein und bestätigen Sie mit OK. Diese Option löscht alle eingestellten Kanäle und Einstellungen.

Daten

Siehe Informationen zu Modell, Hardware und Software.

Softwareupdate

Software-Update über USB-Speicher.

USB

Drücken Sie die SETUP-Taste und wählen Sie USB.



Multimedia

Wechseln Sie in den USB-Modus und schließen Sie USB an.

Foto-Konfiguration

Stellen Sie die Fotoanzeigeparameter ein.

Filmkonfiguration

Stellen Sie die Untertitelanzeigeparameter ein.

PVR-Konfiguration

Stellen Sie die Parameter des Aufnahmegeräts ein.

Technische Spezifikation

Item	Sub Item	Parameter
Tuner	Input Frequency	170~230 MHz 470~860 MHz
	RF Input Level	-25~-79 dBm (64QAM) -10~-75 dBm (256QAM)
	IF Bandwidth	7MHz and 8MHz
	Modulation	QPSK ,16 QAM ,64 QAM,256QAM
Video	Decoder Format	MPEG 4 AVC /H.264 HP @ L4 HEVC/H.265 HT@L4 MPEG 2_MP @ ML_HL
	Output Port	CVBS,HDMI
Audio	Decoder Format	MPEG -1 (Layer 1&2 &3)
	Audio output	Stereo
Power	Voltage	DC 9V (1.5 A)
	Working Power	≤15W

Die häufigsten Probleme

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Bild	Keine Stromversorgung	Schließen Sie das Netzteil an
	Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet	Schalten Sie das Netzteil mit dem Schalter ein
Der Bildschirm zeigt "Kein Signal"	Die Antenne ist nicht angeschlossen	Schließen Sie die Antenne an
	Fehlerhafte Einstellungen	Setze die Einstellungen zurück
Kein Ton	Es besteht keine oder falsche Verbindung zum Audiokabel	Schließen Sie das Audiokabel richtig an
	Ein gedämpfter Ton	Stummschaltung ausschalten
	Falscher Audiopfad	Probieren Sie eine andere Audiopfad aus
Nur Ton, kein Bild	Es gibt keine oder falsche Verbindung zum AV-Kabel	Stellen Sie sicher, dass die Kabel richtig angeschlossen sind
	Das ausgestrahlte Programm ist Radio	Drücken Sie die TV / RADIO-Taste, um zum Fernsehgerät zurückzukehren
Die Fernbedienung funktioniert nicht	Die Batterien sind aufgebraucht	Tauschen Sie die Batterien aus
	Die Fernbedienung ist nicht auf den Fernseher gerichtet oder nicht nah genug am Empfänger	Komm näher zu
Das Bild ist sichtbare Verzerrungen	Das Signal ist zu schwach	Verbessere die Signalstärke, zB Antennenstromversorgung einschalten