



PHT2 -10

Mode d'emploi


Mesures de sécurité

- 1) Familiarisez-vous avec les consignes de sécurité.
- 2) Gardez ce manuel d'utilisation.
- 3) Respectez les avertissements.
- 4) Respectez toutes les consignes de sécurité.
- 5) Tenir l'appareil à l'écart de l'eau.
- 6) Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- 7) Ne pas boucher les trous de ventilation, installer l'appareil selon les instructions.
- 8) N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle que lampes, radiateurs, fours ou autres (y compris les amplificateurs).
- 9) Ne dédaignez pas l'importance d'une prise de courant. Si la fiche ne convient pas à votre prise, consultez un électricien.
- 10) Sécurisez le câble pour éviter qu'on marche dessus ou qu'on le retire de la prise ou de l'appareil.
- 11) N'utilisez que les accessoires décrits par le fabricant.
- 12) Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique pendant un orage ou s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- 13) Toutes les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel de service qualifié. Recommandé si le câble ou la prise est endommagé, si de l'eau est versée sur l'appareil, si des corps étrangers tombent dans l'appareil, si l'appareil est exposé à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- 14) L'accès devrait être facile si la fiche est très souvent débranchée du secteur.
- 15) Ne pas couvrir les trous d'aération avec des journaux, nappes, rideaux, etc.
- 16) Ne placez pas de sources de feu à ciel ouvert (par ex. bougies) sur l'appareil.
- 17) Éliminer les piles usagées dans des sites d'élimination respectueux de l'environnement.
- 18) Utiliser l'appareil à température ambiante.
- 19) L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures d'eau. Ne placez pas d'objets contenant des liquides (par ex. des vases).

REMARQUE : Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

REMARQUE : Les batteries ne doivent pas être exposées à la chaleur, comme la lumière du soleil, le feu, les bougies, etc.

ATTENTION : Danger d'explosion si les piles sont mal installées. Ne pas combiner d'anciennes piles avec des piles neuves ou utiliser différents types de piles.



Le symbole indique que la tension dangereuse peut provoquer un risque de choc électrique.



Le symbole indique les aspects importants de l'utilisation et de l'entretien dans la documentation fournie.




Le symbole indique que le produit est doublement isolé et électriquement sûr. Des pièces de rechange identiques sont utilisées lors de la maintenance.



Le symbole barré de la poubelle sur un produit signifie qu'il est conforme aux directives européennes 2006/66/WE et 2012/19/UE. Renseignez-vous sur le système local de recyclage des produits électriques et électroniques. Procédez conformément à la législation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les déchets ménagers normaux. L'élimination appropriée de l'ancien produit permettra d'éviter d'éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé.

 Cet appareil a été fabriqué conformément à la directive 2004/108/WE.


Description de l'appareil - Unité principale

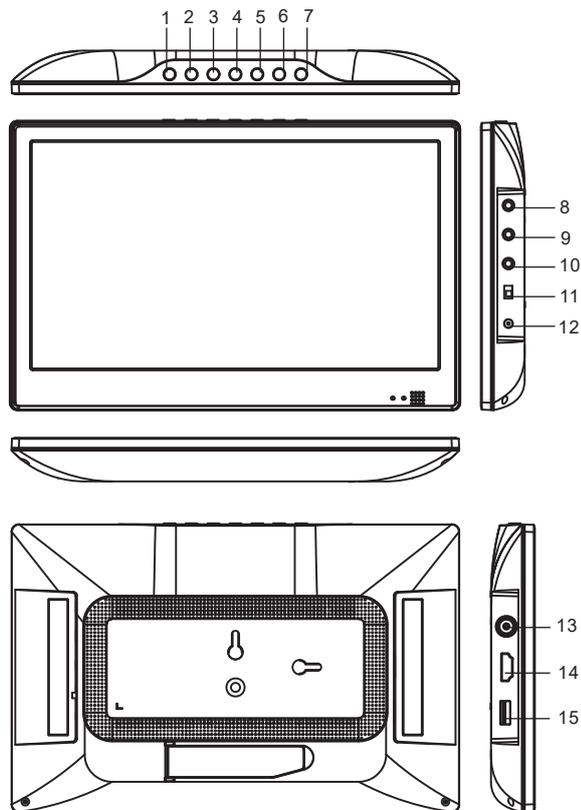

1. SOURCE – SOURCE DU SIGNAL
2. SETUP - PARAMÈTRES
3. OK
4. UP - HAUT
5. DOWN - BAS
6. GAUCHE/BAISSER LE VOLUME
7. DROIT/AUGMENTER LE VOLUME
8. SORTIE AV
9. ENTRÉE AV
10. SORTIE CASQUE
11. ON/OFF - ON/OFF
12. DC IN 9 -12V
13. ANT. - ENTRÉE ANTENNE
14. SORTIE HD-OUT
15. PORT USB

Description de l'appareil

- Télécommande

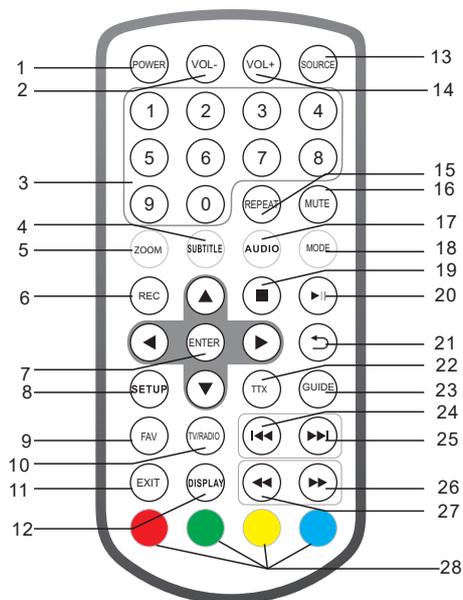

1. POWER

Allumer/Éteindre l'appareil

2. VOL -

Baisser le volume

3. 0-9 TOUCHES NUMÉRIQUES

Choisissez un élément numéroté dans le menu.

4. SUBTITLE - SOUS-TITRES

Appuyez plusieurs fois sur le bouton SUBTITLE pendant la lecture pour afficher d'autres langues de sous-titres, si disponible.

5. ZOOM – AUGMENTATION

JPEG: Utilisez le bouton ZOOM pour effectuer un zoom avant ou arrière. Appuyez sur le bouton ZOOM à chaque fois pour redimensionner l'image.

6. REC – ENREGISTREMENT

Enregistrer les chaînes numériques.

7. ENTER

Confirmer

8. SETUP – PARAMÈTRES

Menu Principal/Retour

9. FAV – FAVORIS

Liste des favoris

10. TV/RADIO

Changez entre TV et Radio

11. EXIT – WYJŚCIE

12. DISPLAY

Affiche les informations sur la chaîne en cours.

13. SOURCE – SOURCE

Sélectionnez la source du signal: TV ou AV IN

14. VOL +

Augmentez le volume.

15. REPEAT - RÉPÉTER

Rouvrir le fichier mp3 ou vidéo.

16. MUTE – MUTE

Baisser le son.

17. AUDIO

Appuyez plusieurs fois sur le bouton AUDIO pendant la lecture pour afficher d'autres langues, si disponible.

18. MODE

Le menu de réglage du mode MODE.

19. STOP

20. PLAY/PAUSE

21. RETURN

22. TTX

23. GUIDE

Affiche le programme TV.

24. BOUTON ◀◀

Retour au chapitre/à la piste précédente.

25. BOUTON ▶▶

Aller au chapitre suivant/piste suivant.

26. BOUTON ▶▶

Avancer.

27. BOUTON ◀◀

Rembobiner.

28. RED/GREEN

Fonctions supplémentaires

MODE menu de réglages du bouton MODE. - Image



LUMINOSITÉ

Réglage de la luminosité de l'écran

CONTRASTE

Réglage du contraste de l'affichage.

COULEUR

Réglage de l'intensité des couleurs à l'écran.

FRANCAIS

Réglage de la langue du menu.

RESET

Rétablir les paramètres par défaut.

STANDBY


Cette fonction permet à l'appareil de passer automatiquement en mode veille après 3 ou 4 heures.

3 H (3 heures) : L'appareil passe automatiquement en mode veille 3 heures après avoir appuyé sur n'importe quelle touche.

4 H (4 heures) : L'appareil passe automatiquement en mode veille 4 heures après avoir appuyé sur n'importe quelle touche.

OFF (Désactiver) : La fonction de veille automatique sera désactivée.

Première mise en service.

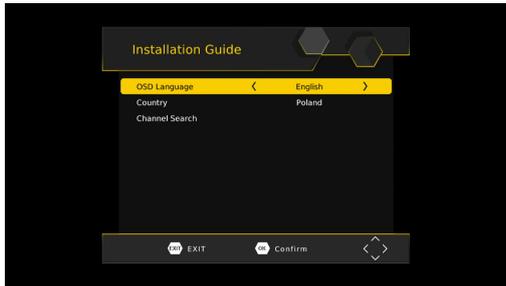

Assurez-vous que l'appareil est connecté à l'alimentation électrique et que toutes les connexions ont été effectuées correctement. Allumez l'appareil.

Appuyez sur POWER pour activer l'appareil. Si vous utilisez l'appareil pour la première fois ou s'il a été restauré aux réglages d'usine, le menu d'installation apparaîtra à l'écran.

- (1) Sélectionnez [OSD Language] [Langue OSD] et appuyez sur la touche DROITE/GAUCHE pour sélectionner la langue.
- (2) Sélectionnez [Pays] et appuyez sur la touche DROITE/GAUCHE pour choisir votre pays de résidence.
- (3) Sélectionnez l'option [Recherche de chaîne] et appuyez sur le bouton DROITE ou OK pour lancer la recherche automatique.
- (4) L'appareil est prêt lorsque l'implantation de la chaîne est terminée.

Opérations TV de base.

- Paramètres du gestionnaire de chaînes

Pour accéder au menu, appuyez sur le bouton SETUP et choisissez [Program]. Le menu contient les options de configuration du gestionnaire de chaînes. Pour changer le réglage, sélectionnez l'option et appuyez sur la touche OK ou DROITE.

Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.



Édition des programmes.

Pour modifier les préférences de chaîne (vérifier, sauter, marquer, déplacer ou supprimer), entrez dans le menu d'édition de chaîne. Ce menu nécessite le mot de passe. La clé par défaut est « 000000 ».



Première mise en service

Créez votre liste de chaînes préférées.

La création de la liste des favoris:

1. Sélectionnez la chaîne préférée et appuyez sur la touche FAV.
- Le symbole de forme astérisque apparaît et la chaîne est enregistré comme favori.
2. Retournez à l'étape précédente pour choisir d'autres chaînes préférées.
3. Pour terminer et quitter l'édition de programme, appuyez sur le bouton EXIT.

Suppression de la chaîne favorite de la liste:

Appuyez sur le bouton FAV sur la chaîne avec l'astérisque. Sélectionnez « désactiver ».

Voir la liste des chaînes préférées:

1. Appuyez sur la touche FAV et la liste des chaînes favorites apparaîtra.
2. Appuyez sur le bouton UP/DOWN pour voir vos chaînes préférées.
3. Appuyez sur OK pour choisir votre programme favori.

Supprimer les chaînes de télévision ou de radio de la liste.

1. Sélectionnez la chaîne dans la liste et appuyez sur le bouton BLEU.
- Appuyez sur OK pour supprimer la chaîne.
2. Passez à l'étape précédente pour sélectionner d'autres programmes à supprimer.

Sauter les chaînes de télévision ou de radio dans la liste.

1. Sélectionnez la chaîne que vous voulez sauter et appuyez sur le bouton VERT.
- Le symbole vert « SKIP » apparaît à côté du nom de la chaîne.
- À partir de maintenant, il sera omis.
2. Retournez à l'étape précédente pour choisir d'autres chaînes à sauter.
3. Pour confirmer et fermer, appuyez sur la touche EXIT.

Pour éteindre la télévision ou la radio, sauter l'émission:

Appuyez sur le bouton VERT avec le symbole « SKIP » sur la chaîne.

Transférer la chaîne de télévision ou de radio.

1. Sélectionnez la chaîne préférée, puis appuyez sur le bouton ROUGE.
- Le symbole de transfert apparaît à côté du programme sélectionné.
2. Appuyez sur le bouton UP/DOWN pour transférer la chaîne.
3. Appuyez sur OK pour confirmer.
4. Répétez les étapes ci-dessus pour transférer d'autres chaînes.

Bloquer les chaînes

Le blocage des chaînes TV ou Radio sélectionnées.

1. Sélectionnez la chaîne que vous voulez verrouiller et appuyez sur la touche JAUNE.
- Le symbole du cadenas apparaît. Cela signifie que la chaîne est bloquée.
2. Répétez l'étape ci-dessus pour verrouiller d'autres chaînes.
3. Pour sauvegarder et quitter le menu, appuyez sur le bouton EXIT.
4. Appuyez sur le bouton JAUNE pour désactiver le verrouillage des chaînes.
5. Pour voir la chaîne verrouillée, vous devez entrer le mot de passe.

GUIDE (Guide électronique des programmes de télévision)

GUIDE est un guide TV qui montre l'émission de télévision sept jours à l'avance pour chaque chaîne syntonisée. Appuyez sur le bouton GUIDE pour accéder au guide.



Vous pouvez utiliser le bouton UP/DOWN pour choisir votre chaîne préférée. S'il y a plus d'une page d'information, utilisez le bouton BLEU pour la page en haut et JAUNE pour la page en bas.

Trier les chaînes

Options de classification des chaînes :

[LCN] - Trier les chaînes par ordre croissant.

[ONID] - Trier les chaînes par ID de zone.

[Nombre] - Trier les chaînes par ordre alphabétique.

[Service ID] - Trier les chaînes par ID réseau.


LCN (Logical channel number)

Active ou désactive la fonction LNC.

Réglage de l'image

Pour accéder aux réglages de l'image, appuyez sur le bouton SETUP, puis sélectionnez l'option [Image].

Le menu contient des options de réglage de l'image. Appuyez sur UP/DOWN pour sélectionner une option et appuyez sur DROITE / GAUCHE pour régler ce paramètre. Appuyez sur EXIT pour quitter le menu.

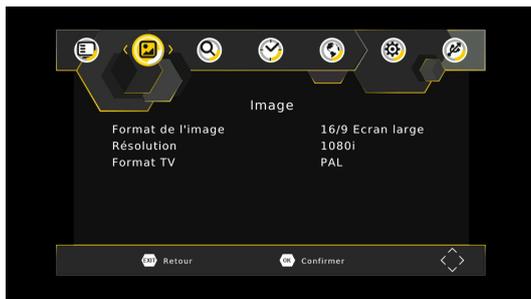

Rapport d'aspect

Règle le format d'image à 4 : 3 PanScan, 4 : 3 Letter Box, 4 : 3 Full, 16 : 9 Wide Screen, 16 : 9 PillarBox ou Auto pour un format d'image maximum lorsque vous regardez la télévision.

Résolution

Modifiez ce réglage si la vidéo n'est pas affichée correctement. Ce réglage doit être compatible avec la résolution HDMI la plus couramment utilisée.

[480i] pour le système de télévision NTSC.

[480P] pour le système de télévision NTSC.

[576i] pour le système de télévision PAL.

[576P] pour le système de télévision PAL.

[720P] pour le système de télévision NTSC ou PAL.

[1080I] pour le système de télévision NTSC ou PAL.

[1080P] pour le système de télévision NTSC ou PAL.

Format TV

Modifie ce paramètre si la vidéo n'est pas affichée correctement. Ce paramètre doit être compatible avec le format de diffusion utilisé dans votre pays.

[NTSC] pour le système de télévision NTSC.

[PAL] pour le système de télévision PAL.

Recherche de chaînes

Pour chercher les chaînes, appuyez sur SETUP et sélectionnez [Recherche des chaînes].

Le menu contient l'option de paramètres de recherche des chaînes

Sélectionnez une option et appuyez sur la touche DROITE / GAUCHE pour régler ce paramètre.

Appuyez sur EXIT pour quitter le menu.



Recherche automatique

Recherchez et installez tous les canaux automatiquement. Cette option remplace tous les canaux programmés.

1. Sélectionnez l'option [Recherche automatique] et appuyez sur la touche OK ou DROITE pour lancer la recherche des chaînes.
2. Pour annuler la recherche des chaînes, appuyez sur EXIT.



Recherche manuelle

Cette option ajoute de nouveaux canaux sans changer la liste des canaux actuels.

1. Sélectionnez [Recherche manuelle] et appuyez sur OK ou DROITE. L'écran de recherche des chaînes s'affiche.



2. Appuyez sur la touche DROITE / GAUCHE pour sélectionner la fréquence du canal.
3. Appuyez sur OK pour lancer la recherche des chaînes. Si le canal est trouvé, il sera sauvegardé et ajouté à la liste des canaux. Si aucun nouveau canal n'est trouvé, le programme passe au menu principal.

Pays

Choisissez votre pays de résidence.

Alimentation de l'antenne

Alimentation de l'antenne – marche ou arrêt

Réglage de l'heure

Appuyez sur SETUP puis sélectionnez [Heure]. Le menu contient les options de réglage de l'heure. Appuyez sur UP/DOWN pour sélectionner une option. Appuyez sur DROITE / GAUCHE pour régler. Appuyez sur EXIT pour quitter le menu.



Changement d'heure

Choisissez le mode de correction GMT automatique ou manuel.

Pays (Région)

L'heure de la région est automatiquement réglée lorsque le pays est sélectionné dans le menu de recherche des chaînes.

Fuseau horaire

Sélectionne le fuseau horaire lorsque [Changement d'heure] est réglé sur «Manuel».

Options

Appuyez sur le bouton SETUP et sélectionnez [Option]. Le menu contient des options pour la langue OSD, la langue des sous-titres et la langue audio. Sélectionnez une option et appuyez sur DROITE / GAUCHE pour régler le réglage. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton EXIT.



Langue OSD

Sélectionnez la langue à l'écran.

Langue de l'audio

Choisissez votre langue audio préférée pour regarder les chaînes de télévision. Si la langue n'est pas disponible, la langue par défaut du programme sera utilisée.

Langue des sous-titres

Choisissez votre langue préférée.

Son numérique.

Règle le format audio souhaité sur le port HDMI : PCM, Raw HDMI On, Raw HDMI Off, Off (si disponible).

Réglage du système

Appuyez sur le bouton SETUP et sélectionnez l'option [Système]. Le menu contient les options de configuration du système. Appuyez sur le bouton HAUT / BAS pour sélectionner l'option. Appuyez sur la touche DROITE/GAUCHE pour régler le réglage. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton EXIT.



Verrouillage parental

Vous pouvez restreindre l'accès aux programmes qui ne conviennent pas aux enfants.

Pour restreindre / bloquer le programme, vous devez entrer la clé par défaut «000000» ou votre propre clé.

Réglages mot de passe

Définir ou modifier le mot de passe pour les programmes verrouillés. Entrez votre ancien mot de passe ou le mot de passe par défaut « 000000 ». On vous demandera d'entrer un nouveau mot de passe. Pour confirmer, entrez à nouveau le nouveau mot de passe. Après confirmation, appuyez sur EXIT pour quitter le menu.

Réinitialisation des réglages d'usine

Réinitialise le PHT2-10 aux réglages d'usine. Sélectionnez [Restaurer les réglages d'usine] et appuyez sur OK ou DROITE. Entrez votre mot de passe ou le mot de passe par défaut « 000000 » et appuyez sur la touche OK pour confirmer. Esta opción eliminará todos los canales establecidos y ajustes.

Données

Afficher des informations sur le modèle, le matériel et le logiciel.

Mise à jour du logiciel.

Mise à jour du logiciel via une clé USB.

USB

Appuyez sur le bouton SETUP et sélectionnez USB.



Multimedia

Passez en mode USB et connectez l'USB pour visualiser les fichiers.

Réglages photo

Définit les paramètres de la photo.

Configuration de vidéo

Définit les paramètres de sous-titres.

Configuration de PVR

Définit les paramètres de l'enregistreur.

Spécifications techniques

Item	Sub Item	Parameter
Tuner	Input Frequency	170~230 MHz 470~860 MHz
	RF Input level	-25~-79 dBm (64QAM) -10~-75 dBm (256QAM)
	IF Bandwidth	7MHz and 8MHz
	Modulation	QPSK ,16 QAM, 64 QAM, 256QAM
Video	Decoder Format	MPEG 4 AVC /H.264 HP @ L4 HEVC/H.265 HT@L4 MPEG 2 MP @ ML,HL
	Output Port	CVBS,HDMI
Audio	Decoder Format	MPEG -1 (layer 1&2 &3)
	Audio output	Stereo
Power	Voltage	DC 9V (1.5 A)
	Working Power	≤15W

Problèmes les plus courants

Problème	Cause potentielle	Solution
Aucune image	Alimentation déconnectée	Allumer l'alimentation
	L'interrupteur n'est pas en marche	Allumer l'appareil à l'aide de l'interrupteur
L'affichage indique «Pas de signal»	Antenne non connectée	Connecter l'antenne
	Réglages incorrects	Réinitialisation des réglages
Pas de son	Pas de connexion ou connexion incorrecte avec le câble audio	Connecter correctement le câble audio
	Son désactivé	Désactiver mute
	Piste audio incorrecte	Essayez une autre piste audio
Seulement du son, pas d'image	Pas de connexion ou connexion incorrecte avec le câble AV	Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés
	L'émission diffusée est la radio	Appuyez sur le bouton TV/RADIO pour revenir à TV
La télécommande ne fonctionne pas	Batteries déchargées	Remplacer les batteries
	La télécommande n'est pas dirigée vers le téléviseur ou n'est pas assez près de l'appareil	Dirigez bien la télécommande et rapprochez le le récepteur
L'image n'est pas visible, il y a des distorsions	Signal trop faible	Améliorez l'intensité du signal, par exemple en connectant l'alimentation de l'antenne