

Instrukcja obsługi



# PHT2 -10


## Środki ostrożności


- 1) Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa.
- 2) Zachowaj niniejszą instrukcję.
- 3) Przestrzegaj ostrzeżeń.
- 4) Przestrzegaj wszystkich podanych zasad bezpieczeństwa.
- 5) Trzymaj urządzenie z dala od wody.
- 6) Czyść tylko za pomocą suchego ręcznika.
- 7) Nie blokuj otworów wentylacyjnych, zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami.
- 8) Nie instaluj urządzenia blisko źródła ciepła, takiego jak lampy, wymienniki ciepła, piece czy inne (w tym wzmacniacze) emitujące ciepło.
- 9) Nie lekceważ znaczenia odpowiedniego gniazdka. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do Twojego gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem w sprawie wymiany niezgodnego gniazdka.
- 10) Zabezpiecz kabel, zwłaszcza przy wtyczce oraz miejscu połączenia z urządzeniem, przed nadeptaniem lub wyszarpieniem.
- 11) Używaj tylko opisanych przez producenta akcesoriów.
- 12) Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.
- 13) Wszelkie naprawy należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Jest to zalecane przy jakichkolwiek uszkodzeniach urządzenia, np. gdy przewód zasilający lub wtyczka jest uszkodzony, na urządzenie wylała się ciecz lub przedmioty wpadły do urządzenia, urządzenie zostało poddane działaniu wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczone.
- 14) Wtyczka sieciowa jest używana jako urządzenie rozłączające i powinna być łatwo dostępna.
- 15) Nie przykrywaj otworów wentylacyjnych odbiornika gazetami, obrusem, zasłonami itp.
- 16) Nie ustawiaj na urządzeniu żadnego źródła otwartego ognia (np. świeczki).
- 17) Zużytych baterii pozbywaj się dbając o środowisko, w wyznaczonych do tego punktach.
- 18) Używaj odtwarzacza w temperaturze pokojowej.
- 19) Odtwarzacz nie powinien być narażony na kapanie lub rozpryskiwanie wody. Nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów wypełnionych płynami (np. wazonu).


**OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.


**OSTRZEŻENIE:** Baterie nie powinny być narażone na nadmierne nagrzewanie, np. poprzez światło słoneczne, ogień, świece, etc.


**UWAGA:** Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowego zainstalowania baterii. Nie mieszaj starych i nowych baterii ani różnych ich typów.




 Symbol wskazuje, że niebezpieczne napięcie powoduje w tym urządzeniu występowanie ryzyka porażenia prądem.

 Symbol wskazuje na ważne aspekty użytkowania i konserwacji w dołączonej do urządzenia dokumentacji.


 Ten symbol oznacza, że produkt ma podwójną izolację pomiędzy niebezpiecznym napięciem sieci a częściami dostępnymi dla użytkownika. Podczas serwisowania używać tylko identycznych części zamiennych.

 Niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci oznacza, że produkt jest objęty dyrektywami 2006/66/WE oraz 2012/19/UE. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez rząd lub miejscowe władze. Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnie negatywnemu wpływowi na zdrowie i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym produkt został kupiony.

 Urządzenie to zostało wyprodukowane zgodnie z dyrektywą 2004/108/WE.

## Opis urządzenia.


### - Jednostka główna

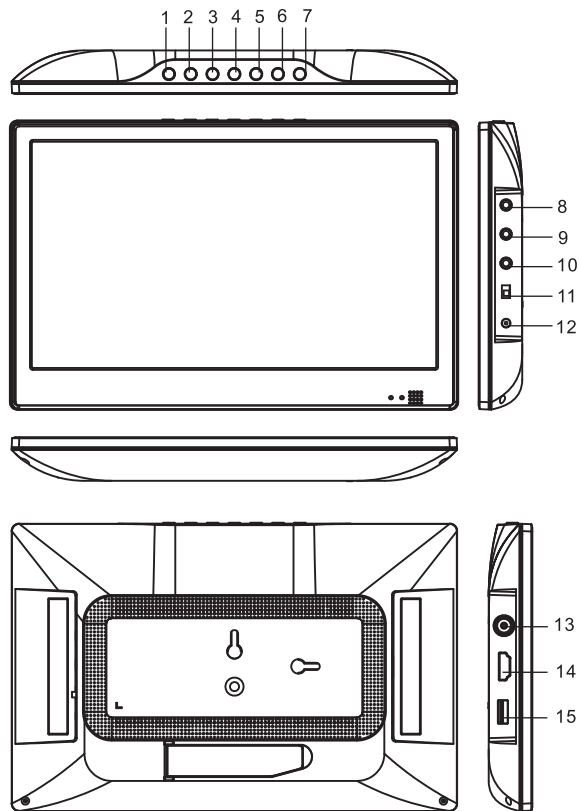

1. SOURCE - ŹRÓDŁO SYGNAŁU
2. SETUP - USTAWIENIA
3. OK
4. UP - W GÓRĘ
5. DOWN - W DÓŁ
6. W LEWO/PRZYCISZ
7. W PRAWO/PODGŁOŚ
8. WYJŚCIE AV
9. WEJŚCIE AV
10. WYJŚCIE SŁUCHAWKOWE
11. ON/OFF - WŁĄCZ/WYŁĄCZ
12. DC IN 9 -12V
13. ANT. - WEJŚCIE ANTENOWE
14. WYJŚCIE HD-OUT
15. GNIAZDO USB

## Opis urządzenia.

### - Pilot zdalnego sterowania

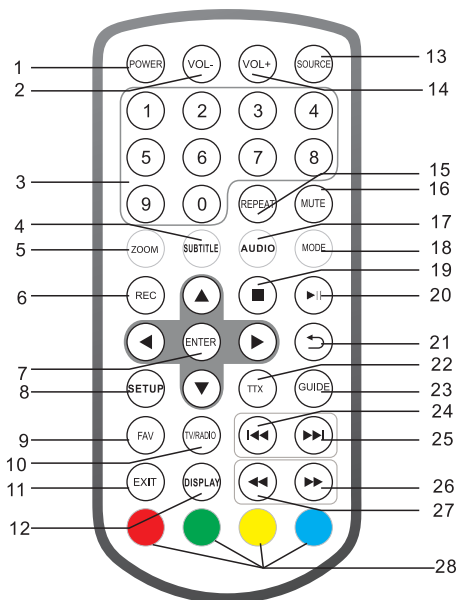

#### 1. POWER

Włącz/Wyłącz urządzenie

#### 2. VOL -

Przycisza

#### 3. 0-9 KŁAWISZE NUMERYCZNE

Wybierz ponumerowaną pozycję z menu.

#### 4. SUBTITLE - NAPISY

Wielokrotnie naciśnij przycisk SUBTITLE podczas odtwarzania, aby wyświetlić inne języki napisów, jeśli są dostępne

#### 5. ZOOM - POWIĘKSZENIE

JPEG: Użyj przycisku ZOOM, aby powiększyć lub zmniejszyć obraz. Każde naciśnięcie przycisku ZOOM zmienia wielkość obrazu.

#### 6. REC - NAGRYWANIE

Nagrywaj programy cyfrowe.

#### 7. ENTER

Potwierdź

#### 8. SETUP - USTAWIENIA

Menu Główne/Powrót

#### 9. FAV - ULUBIONE

Lista ulubionych programów

#### 10. TV/RADIO

Przełącz pomiędzy odbiorem TV a Radiem

#### 11. EXIT - WYJŚCIE

#### 12. DISPLAY

Wyświetl informacje o bieżącym kanale

#### 13. SOURCE - ŹRÓDŁO

Wybierz źródło sygnału: TV lub AV IN

#### 14. VOL +

Podgłoś

#### 15. REPEAT - POWTÓRZ

Odtwórz ponownie plik mp3 lub wideo

#### 16. MUTE - WYCISZ

Wycisz dźwięk.

#### 17. AUDIO

Wielokrotne naciśnij przycisk AUDIO podczas odtwarzania, aby wybrać inny język nadawania, jeśli jest dostępny.

#### 18. MODE

Menu ustawień trybu MODE.

#### 19. STOP

#### 20. PLAY/PAUSE

#### 21. RETURN

#### 22. TTX

#### 23. GUIDE

Pokaż program TV.

#### 24. PRZYCISK ⏪

Przejdź do poprzedniego rozdziału/poprzedniej ścieżki.

#### 25. PRZYCISK ⏩

Przejdź do następnego rozdziału/następnego ścieżki.

#### 26. PRZYCISK ⏪

Przewijanie w przód.

#### 27. PRZYCISK ⏩

Przewijanie w tył.

#### 28. RED/GREEN

Klawisze dodatkowe.

## Menu Ustawień przycisku MODE.

### - Obraz



#### JASNOŚĆ

Ustaw jasność ekranu.

#### KONTRAST

Ustaw kontrast ekranu.

#### KOLOR

Ustaw intensywność kolorów na ekranie.

#### POLSKI

Ustaw język menu.

#### RESETOWANIE

Przywróć ustawienia domyślne.

#### STANDBY

Ta funkcja umożliwia automatyczne przełączenie urządzenia w tryb gotowości po 3 lub 4 godzinach.

3 H (3 godziny): Urządzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowości po upływie 3 godzin od naciśnięcia dowolnego przycisku.

4 H (4 godziny): Urządzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowości po upływie 4 godzin od naciśnięcia dowolnego przycisku.

OFF (Wyłącz): Funkcja automatycznego trybu gotowości zostanie wyłączona.

## Pierwsze uruchomienie.



Upewnij się, że odbiornik jest podłączony do zasilania, a wszystkie połączenia są wykonane poprawnie.

Włącz odbiornik.

Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć odbiornik. Jeśli korzystasz z odbiornika po raz pierwszy lub został on przywrócony do ustawień fabrycznych, pojawi się menu instalacyjne na ekranie telewizora.

- (1) Wybierz [OSD Language] [Język OSD] i naciśnij przycisk W PRAWO / W LEWO, aby wybrać język.
- (2) Wybierz [Kraj] i naciśnij przycisk W PRAWO / W LEWO, aby wybrać swój kraj zamieszkania.
- (3) Wybierz opcję [Wyszuk. kanału] i naciśnij przycisk W PRAWO lub OK, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie kanałów.
- (4) Po zakończeniu strojenia kanałów odbiornik jest gotowy do pracy.


## Podstawowe operacje na TV. - Ustawienia menedżera programów

Aby uzyskać dostęp do menu, naciśnij przycisk SETUP i wybierz [Program]. Menu zawiera opcje ustawień menedżera programów. Wybierz opcję i naciśnij OK lub przycisk W PRAWO, aby zmienić te ustawienia. Naciśnij przycisk EXIT, aby wyjść z menu.



## Edycja Programów.

Aby edytować preferencje programu (zablokuj, pomiń, ulubione, przenieś lub usuń), wejdź do menu edycji programu. To menu wymaga hasła dostępu. Domyślne hasło to "000000".

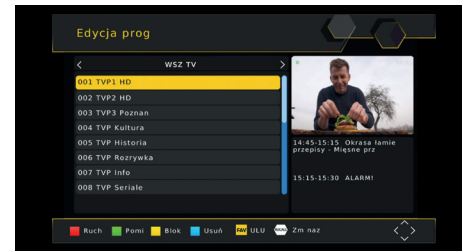

## Pierwsze uruchomienie.

### Tworzenie listy ulubionych programów.

Możesz stworzyć listę ulubionych programów, które możesz łatwo wywołać.

Tworzenie listy ulubionych programów:

1. Wybierz preferowany program, a następnie naciśnij przycisk FAV.  
Pojawi się symbol w kształcie gwiazdki, a program zostanie zapisany jako ulubiony.
2. Przejdź do poprzedniego kroku, aby wybrać więcej programów ulubionych.
3. Aby zakończyć i wyjść z Edycji Programów, naciśnij przycisk EXIT.

Usuwanie ulubionego programu z listy:

Wciśnij przycisk FAV na programie z symbolem gwiazdki. Wybierz „wyłącz”

Przeglądanie listy ulubionych programów:

1. Naciśnij przycisk FAV, a pojawi się lista ulubionych programów.
2. Naciśnij przycisk UP/DOWN, aby przeglądać swoje ulubione programy.
3. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać ulubiony program.

Kasowanie programów TV lub Radiowych z listy.

1. Wybierz program na liście, a następnie naciśnij NIEBIESKI przycisk.  
Naciśnij OK, aby usunąć program.
2. Przejdź do poprzedniego kroku, aby wybrać więcej programów do usunięcia.

Pomijanie programów TV lub Radiowych na liście.

1. Wybierz program, który chcesz pominąć i naciśnij ZIEŁONY przycisk.  
Pojawi się zielony symbol „SKIP” przy nazwie programu.  
Od teraz będzie on pomijany.
2. Przejdź do poprzedniego kroku, aby wybrać więcej programów.
3. Aby potwierdzić i zamknąć, naciśnij przycisk EXIT.

Aby wyłączyć pomijanie programu TV lub Radiowego:

Naciśnij ZIEŁONY przycisk na programie z symbolem „SKIP”.

Przenoszenie programu TV lub Radiowego.

1. Wybierz preferowany program, a następnie naciśnij CZERWONY przycisk.  
Pojawi się symbol przenoszenia przy wybranym programie.
2. Naciśnij przycisk UP/DOWN, aby przesunąć program.
3. Naciśnij OK, aby potwierdzić.
4. Powtórz powyższe kroki, aby przesunąć więcej kanałów.


Blokada Programów

Blokowanie wybranych programów TV lub Radiowych:

1. Wybierz program, który chcesz zablokować a następnie naciśnij ŻÓŁTY przycisk.  
Pojawi się symbol w kształcie blokady. Oznacza to że program jest zablokowany.
2. Powtórz poprzedni krok, aby zablokować więcej programów.
3. Aby zapisać i wyjść z menu, naciśnij przycisk EXIT.
4. Naciśnij ŻÓŁTY przycisk, aby wyłączyć zablokadę programu.
5. Aby wyświetlić zablokowany program, konieczne będzie wprowadzenie hasła.

GUIDE (Elektroniczny Program TV)

GUIDE to przewodnik telewizyjny, który pokazuje zaplanowany program TV na siedem dni wcześniej dla każdego dostrojonego kanału. Naciśnij przycisk GUIDE na pilocie, aby uzyskać dostęp do przewodnika.

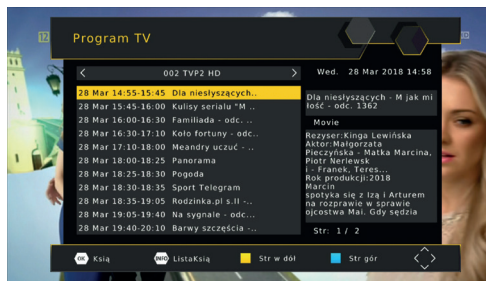

Możesz użyć przycisku UP/DOWN, aby wybrać preferowany program. Jeśli jest więcej niż jedna strona informacji o programie, użyj NIEBIESKIEGO przycisku dla strony w górę i ŻÓŁTEGO przycisku dla strony w dół.

## Sortowanie kanałów

Opcje sortowania kanałów:

- [LCN] - Sortowanie kanałów w kolejności rosnącej.
- [ONID] - Sortowanie kanałów według identyfikatora obszaru.
- [Nazwa] - Sortowanie kanałów w kolejności alfabetycznej.
- [Service ID] - Sortowanie kanałów według identyfikatora sieci.

## LCN ( Logical channel number)

Ustaw LCN na włączony lub wyłączony.

## Ustawienia Obrazu

Aby uzyskać dostęp do Ustawień Obrazu, naciśnij przycisk SETUP, a następnie wybierz opcję [Obraz].

Menu zawiera opcje ustawień obrazu. Naciśnij UP/ DOWN aby wybierać opcje i naciśnij W PRAWO/W LEWO, aby dostosować to ustawienie. Naciśnij EXIT, aby wyjść z menu.



### Proporcje obrazu

Ustaw format wyświetlania obrazu na 4: 3 PanScan, 4: 3 Letter Box, 4: 3 Full, 16: 9 Wide Screen, 16: 9 PillarBox lub Auto by uzyskać maksymalny format obrazu podczas oglądania telewizji.

## Rozdzielczość

Zmień to ustawienie jeśli wideo nie wyświetla się poprawnie. To ustawienie powinno być zgodne z najczęściej używaną rozdzielczością dla HDMI.

- [480i] dla systemu telewizyjnego NTSC.
- [480P] dla systemu telewizyjnego PAL.
- [576i] dla systemu telewizyjnego PAL.
- [576P] dla systemu telewizyjnego PAL.
- [720P] dla systemu telewizyjnego NTSC lub PAL.
- [1080i] dla systemu telewizyjnego NTSC lub PAL.
- [1080P] dla systemu telewizyjnego NTSC lub PAL.

## Format TV

Zmień to ustawienie jeśli wideo nie wyświetla się poprawnie. To ustawienie powinno być zgodne z formatem nadawania używanym w twoim kraju.

- [NTSC]: dla systemu telewizyjnego NTSC.
- [PAL]: dla systemu telewizyjnego PAL.

## Wyszukiwanie kanałów

Aby wyszukać kanały, naciśnij SETUP i wybierz [Wyszukiwanie Kanału]. Menu zawiera opcje ustawień wyszukiwania kanałów.

Wybierz opcję i naciśnij przycisk W PRAWO / W LEWO, aby dostosować ustawienia. Naciśnij EXIT, aby wyjść z menu





## Wyszukiwanie automatyczne

Wyszukaj i zainstaluj wszystkie kanały automatycznie. Ta opcja zastępuje wszystkie zaprogramowane kanały.

1. Wybierz opcję [Wyszukiwanie auto] i naciśnij przycisk OK lub W PRAWO,  
aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.
2. Aby anulować wyszukiwanie kanałów, naciśnij EXIT.



## Wyszukiwanie ręczne

Ta opcja dodaje nowe kanały bez zmiany listy bieżącej listy kanałów.

1. Wybierz [Wyszukiwanie Ręczne], a następnie naciśnij OK lub W PRAWO.  
Pojawi się ekran wyszukiwania kanałów.



2. Naciśnij przycisk W PRAWO / W LEWO, aby wybrać częstotliwość kanału.

3. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów.

Jeśli kanał zostanie znaleziony, zostanie zapisany i dodany do listy kanałów.

Jeśli nie zostaną znalezione nowe kanały program wyjdzie do głównego menu.

Kraj

Wybierz swój kraj zamieszkania.

Moc Anteny

Zasilanie anteny - włącz lub wyłącz.

## Ustawienia czasu

Naciśnij SETUP, a następnie wybierz [Czas]. Menu zapewnia opcje ustawień czasu. Naciśnij W GÓRĘ / W DÓŁ, aby wybrać opcję.

Naciśnij W PRAWO / W LEWO, aby wybrać ustawienie.

Naciśnij EXIT, aby wyjść z menu.



## Przesunięcie czasu

Wybierz automatyczny lub ręczny tryb korekcji przesunięcia GMT.

## Kraj (Region)

Czas dla regionu jest ustawiany automatycznie po wybraniu kraju w menu wyszukiwania kanałów.

## Strefa czasowa

Wybierz strefę czasową gdy [Przesunięcie czasowe] jest ustawione na „Ręcznie.”

## Opcje

Naciśnij przycisk SETUP i wybierz [Opcje]. Menu zawiera opcje języka OSD, języka napisów, oraz języka audio. Wybierz opcję i naciśnij W PRAWO / W LEWO by dostosować ustawienie. Aby wyjść z menu, naciśnij przycisk EXIT.



### Język OSD

Wybierz język menu ekranowego.

### Język audio

Wybierz preferowany język dźwięku do oglądania kanałów telewizyjnych. Jeśli język nie jest dostępny, będzie używany domyślny język programu.

### Język napisów

Wybierz preferowany język napisów.

### Dźwięk cyfrowy

Ustaw żądany format audio w gnieździe HDMI: PCM, Raw HDMI On, Raw HDMI Off, Off (jeśli jest dostępny).

### Ustawienia systemu


Naciśnij przycisk SETUP i wybierz opcję [System].

Menu zawiera opcje ustawień systemu.

Naciśnij przycisk W GÓRĘ / W DÓŁ, aby wybrać opcję.

Naciśnij przycisk W PRAWO / W LEWO, aby dostosować ustawienia.

Naciśnij EXIT, aby wyjść z menu.

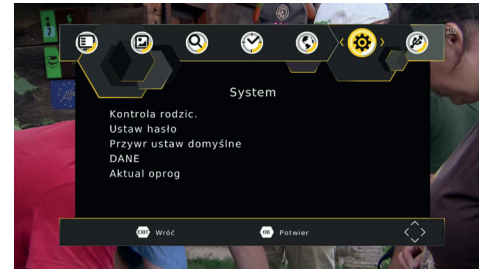

### Blokada rodzicielska

Możesz ograniczyć dostęp do programów, które nie są odpowiednie dla dzieci. Aby ograniczyć/zablokować program musisz wprowadzić domyślne hasło "000000" lub własne hasło.

### Ustawianie hasła

Ustaw lub zmień hasło dla zablokowanych programów. Wprowadź swoje stare hasło lub domyślne hasło "000000". Zostaniesz poproszony o wprowadzenie nowego hasła. Aby potwierdzić, wprowadź ponownie nowe hasło. Po potwierdzeniu naciśnij EXIT, aby wyjść z menu.

### Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

Przywróć PHT2-10 do domyślnych ustawień fabrycznych. W menu wybierz [Przywróć ustawienia fabryczne] i naciśnij OK lub W PRAWO.

Wprowadź swoje hasło lub domyślne hasło "000000" i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

Ta opcja usunie wszystkie ustawione kanały i ustawienia.

### Dane

Zobacz informacje o modelu, sprzęcie i oprogramowaniu.

### Aktualizacja oprogramowania

Aktualizacja oprogramowania poprzez nośnik USB.

## USB

Naciśnij przycisk SETUP i wybierz USB.



### Multimedia

Przełącz na tryb USB i podłącz USB, aby wyświetlić pliki.

### Konfiguracja zdjęć

Ustaw parametry wyświetlania zdjęć.

### Konfiguracja Filmów

Ustaw parametry wyświetlania napisów.

### Konfiguracja PVR

Ustaw parametry urządzenia rejestrującego.

## Specyfikacja techniczna

Item	Sub Item	Parameter
Tuner	Input Frequency	170~230 MHz 470~860 MHz
	RF Input level	-25~-79 dBm (64QAM) -10~-75 dBm (256QAM)
	IF Bandwidth	7MHz and 8MHz
	Modulation	QPSK ,16 QAM, 64 QAM, 256QAM
Video	Decoder Format	MPEG 4 AVC /H.264 HP @ L4 HEVC/H.265 HT@L4 MPEG 2_MP @ ML_HL
	Output Port	CVBS,HDMI
Audio	Decoder Format	MPEG -1 (Layer 1&2 &3)
	Audio output	Stereo
Power	Voltage	DC 9V (1.5 A)
	Working Power	≤15W

## Najczęstsze problemy

Problem	Potencjalna Przyczyna	Rozwiązanie
Brak obrazu	Zasilanie jest odłączone	Podłącz zasilanie
	Wyłącznik zasilania nie jest włączony	Włącz zasilanie przełącznikiem
Ekran pokazuje “Brak sygnału”	Antena nie jest podpięta	Podłącz antenę
	Błędne ustawienia	Zresetuj ustawienia
Brak dźwięku	Brak lub nieprawidłowe połączenie z kablem audio	Podłącz poprawnie kabel audio
	Wyciszony dźwięk	Wyłącz wyciszenie
	Niepoprawna ścieżka audio	Spróbuj inną ścieżkę audio
Tylko dźwięk, brak obrazu	Brak lub nieprawidłowe połączenie z kablem audio	Upewnij się że kable są podłączone poprawnie
	Nadawany program jest radiowy	Naciśnij przycisk TV/RADIO by wrócić do TV
Pilot nie działa	Baterie są wyczerpane	Wymień baterie
	Pilot nie jest skierowany w kierunku TV lub nie jest wystarczająco blisko odbiornika	Popraw chwyt pilota oraz przesuń odbiornik bliżej
Obraz nie jest płynny Widoczne zniekształcenia	Sygnal jest za słaby	Popraw siłę sygnału np. Włącz zasilanie anteny