



## 1. Csomag tartalma

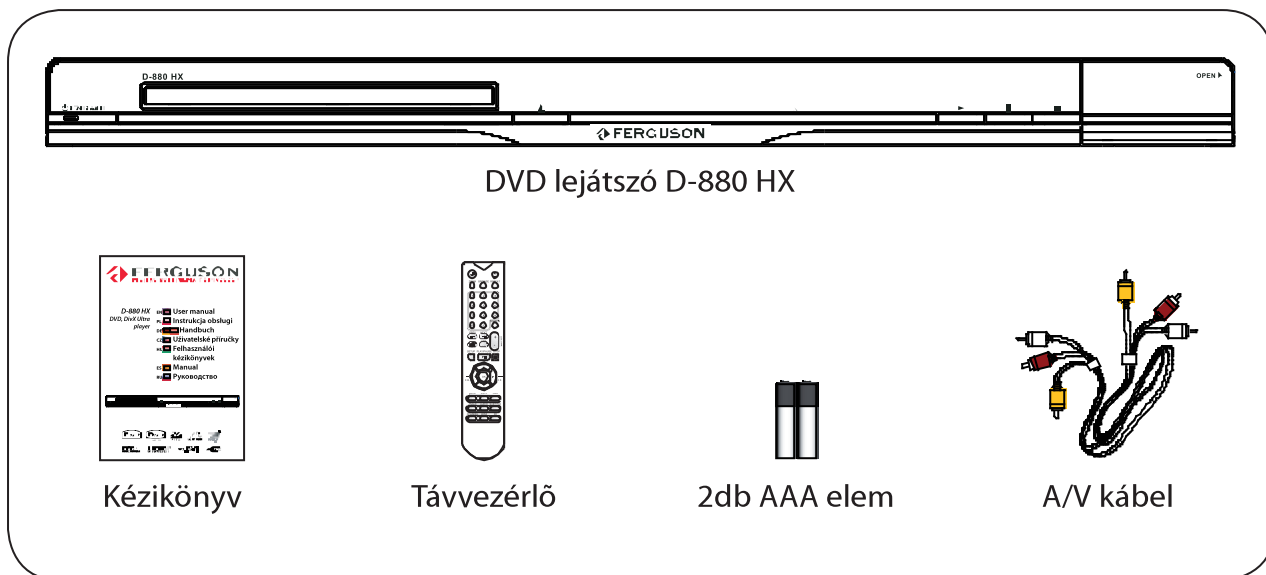

## 2. Csatlakozások - általános audio/video csatlakozások




vagy

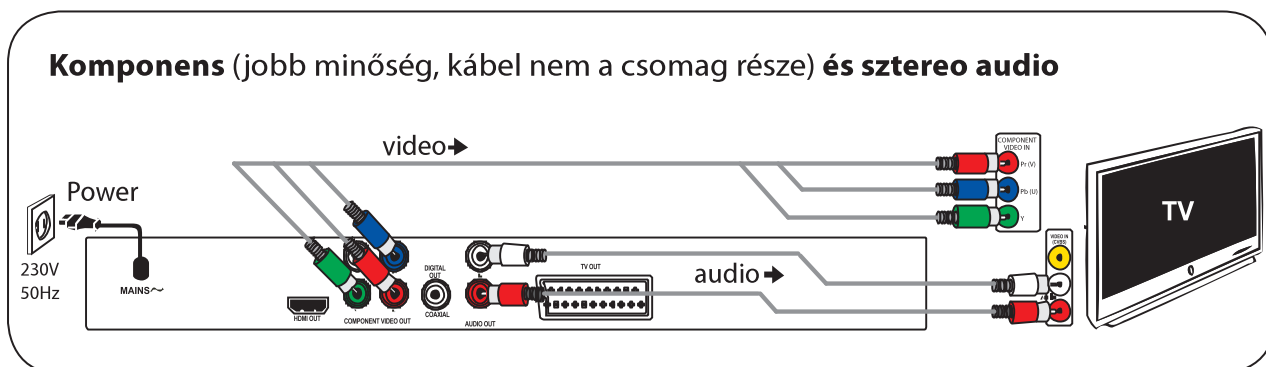

vagy


# Gyorsindítás

## SCART (jó minőség, kábel nem a csomag része)

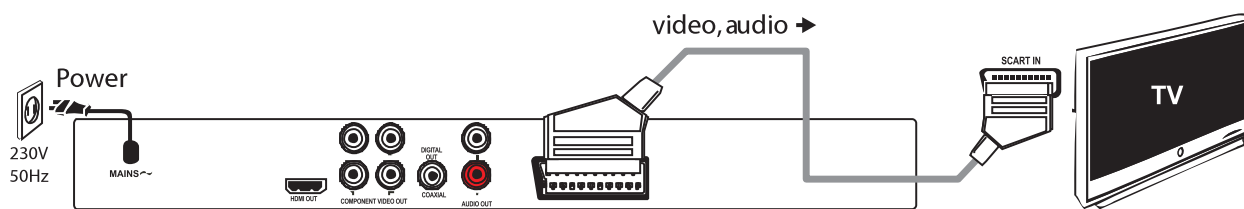



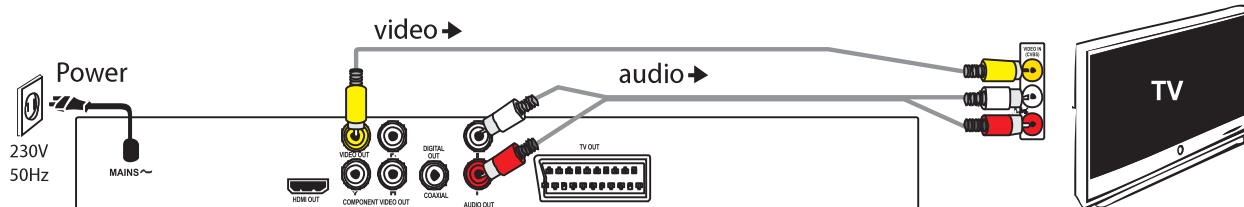


vagy





## CVBS / Kompozit (normál minőség) és sztereo audio



## 3. Beállítás

- 1 A  gombot megnyomva kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg a **SETUP**. Az általános Setup oldal megjelenik.
- 3 Nyomja meg a  gombot a nyelv kiválasztásához majd a  gombbal véglegesítse.
- 4 Használja a   gombokat a nyelv kiválasztásához a menüben az **OK** megnyomásával véglegesítheti.
- 5 Nyomja meg a **SETUP** a kilépéshez.

## 4. Használat

- 1 A lejátszás automatikusan elindul a lemeztálca bezárása után.
- 2 Amennyiben a lemez menüt látja a TV-n a     gombokkal navigálhat a DVD menüben.
- 3 Nyomja meg **PLAY**-t a lejátszáshoz.
- 4 A lejátszás megállításához nyomja meg a **STOP** gombot.

## Figyelmeztetés!

Még több információt talál a kézikönyvben.