

FERGUSON

FBOX3TV

Turns your TV into Smart TV



Εγχειρίδιο χρήστη



ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ

1. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε μια εξωτερική μνήμη USB, η μνήμη πρέπει να υποστηρίζει το πρότυπο USB 2.0. Για να διασφαλιστεί η σταθερότητα στην εγγραφή και στην αναπαραγωγή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μνήμη με ταχύτητα εγγραφής 9,0 MB/s ή μεγαλύτερη. Μονάδες σκληρών δίσκων και μνήμες flash που είναι πιο αργές ενδεχομένως να μη λειτουργήσουν σωστά, να παρουσιάσουν προβλήματα κατά την εγγραφή ή την αναπαραγωγή (τρεμπάιγμα εικόνας) ή να μη λειτουργήσουν καθόλου.
2. Μόνο οι δίσκοι με ένα βασικό διαμέρισμα NTFS ή FAT32 (συνιστούμε τη χρήση της διαμόρφωσης NTFS) θα λειτουργήσουν σωστά. Εάν δεν διαθέτετε την εν λόγω διαμόρφωση, προετοιμάστε τον δίσκο στον υπολογιστή σας πριν από τη σύνδεσή του στο Ferguson FBOX3 TV.
3. Οι πιο κατακερματισμένες ή χρησιμοποιημένες μνήμες μπορούν επίσης να μην λειτουργήσουν ομαλά ή σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή USB από το Ferguson FBOX3 TV κατά τη διάρκεια εγγραφής ή αναπαραγωγής. Η αποσύνδεση κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο Ferguson FBOX3 TV και/ή στη μνήμη flash, καθώς και στα δεδομένα που έχουν εγγραφεί.
2. Μην αγγίζετε με βρεγμένα χέρια τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία (και ιδιαίτερα τον σύνδεσμο USB). Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και μόνιμης βλάβης στη συσκευή Ferguson FBOX3 TV!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU

Συμβουλευτείτε τις νομικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας, στο Settings (Ρυθμίσεις) > About FBOX3 TV (Σχετικά με το FBOX3 TV) ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://source.android.com/source/licenses.html> για περισσότερες πληροφορίες.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗΣ

Η Ferguson έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια να παράσχει στους χρήστες των προϊόντων της ενημερώσεις του λογισμικού ώστε να διασφαλιστεί η επικαιροποίηση των παραμέτρων του FBOX3 TV. Η Ferguson επιφυλάσσεται του δικαιώματος διόρθωσης, αλλαγής ή τροποποίησης του λογισμικού που χρησιμοποιείται στο Ferguson FBOX3 TV, όπως η ίδια επιλέξει και χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Η πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο <http://www.ferguson-digital.eu>

Το Android αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc.

Η Google και το λογότυπο της Google αποτελούν καταχωρημένα σήματα της Google Inc.



Να έχετε υπόψη ότι το νέο λογισμικό μπορεί να μεταβάλει τη λειτουργικότητα του Ferguson FBOX3 TV. Οι φωτογραφίες και οι περιγραφές που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης εξυπηρετούν μόνο ενημερωτικούς σκοπούς.

Εάν παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα, παρακαλούμε να το αναφέρετε - θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να το διορθώσουμε.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Σας καλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης, καθώς και τις συστάσεις που προσδιορίζονται στο παρόν. Παράλληλα μην ξεχνάτε να συνδέσετε τη συσκευή με την κατάλληλη παροχή ρεύματος!



Προκειμένου να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα της συσκευής. Οποιαδήποτε φθορά στη σφραγίδα της εγγύησης ακυρώνει την εγγύηση.



Αποσυνδέστε τη συσκευή από την κεντρική παροχή κατά τη διάρκεια καταιγίδας ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο. Να θυμάστε ότι η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες στον εξοπλισμό που προκαλούνται από κεραυνοπληξία.



Μην εκθέτετε τη συσκευή στο άμεσο ηλιακό φως. Τοποθετήστε την μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασία. Μην καλύπτετε τους αγωγούς αερισμού προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή κυκλοφορία του αέρα.




Τοποθετήστε τη συσκευή οριζόντια σε επίπεδη, ομαλή και σταθερή επιφάνεια.



Εάν μετακινήσετε τη συσκευή από ένα ζεστό δωμάτιο σε ένα άλλο, κρύο δωμάτιο (ή αντίστροφα), περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα προτού τη συνδέσετε με την κεντρική παροχή. Διαφορετικά, υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν προβλήματα.



Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται μακριά από βάζα, φιάλες, ενυδρεία και άλλα δοχεία που περιέχουν νερό με σκοπό την αποφυγή πρόκλησης βλαβών. Μην αγγίζετε το φως τροφοδοσίας με γυμνά χέρια.



Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο πάνω στο περίβλημα της συσκευής. Αυτό ενδεχομένως να προκαλέσει προβλήματα υπερθέρμανσης και λήψης.

Πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή εγκατάστασης, αποσυνδέστε το Ferguson FBOX3 TV από την κεντρική παροχή. Μην καθαρίζετε το Ferguson FBOX3 TV με οινόπνευμα ή υγρά που περιέχουν αμμωνία. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό, χωρίς χνούδια πανάκι το οποίο είναι διαβρεγμένο σε ένα ήπιο διάλυμα νερού και σαπουνιού.

- Μην συνδέετε κανένα καλώδιο όταν το φως βρίσκεται στην πρίζα ρεύματος.
- Ελέγξτε την κατάσταση των καλωδίων σας. Τα καλώδια που έχουν υποστεί φθορά μπορούν να προκαλέσουν φωτιά.
- Αποσυνδέστε το Ferguson FBOX3 TV από την κεντρική παροχή προτού συνδέσετε οποιοδήποτε καλώδιο.

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ Ferguson FBOX3 TV

Όταν ένα προϊόν φέρει το συγκεκριμένο σύμβολο του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα χωριστής συλλογής για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα.

Ενεργήστε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην διαθέτετε τις παλιές σας συσκευές μαζί με τα συνήθη οικιακά σας απόβλητα.

Η ορθή διάθεση των παλιών σας συσκευών συμβάλλει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία.

Το προϊόν σας περιλαμβάνει μπαταρίες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή οδηγία 2006/66/EK και οι οποίες δεν μπορούν να διατίθενται μαζί με τα συνήθη οικιακά απόβλητα. Ενημερωθείτε σχετικά με τους τοπικούς κανονισμούς που αφορούν τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η ορθή διάθεση των απορριμάτων συμβάλλει στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία.



Η συσκευή σας είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη με υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

Σήμα CE.

Το συγκεκριμένο σύμβολο ενημερώνει ότι το μοντέλο Ferguson FBOX3 TV συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της οδηγίας 2004/108/EK που αφορά την τήρηση από τα κράτη μέλη των διατάξεων που ρυθμίζουν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις των οδηγιών 2006/95/EC που αφορούν την τήρηση από τα κράτη μέλη των διατάξεων που ρυθμίζουν τον ηλεκτρισμό χαμηλής τάσης και την ασφάλεια σε σχέση με τον χειρισμό και τη λειτουργία ηλεκτρικού εξοπλισμού.

R&TTE

Η Ferguson Sp. z o.o., δια του παρόντος, δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις, καθώς και με άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη διεύθυνση

www.deklaracje.ferguson.pl

Το παρόν προϊόν έχει σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 1999/5/EK σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE).



Σήμα διπλής μόνωσης.

Το συγκεκριμένο σήμα ενημερώνει ότι το μοντέλο Ferguson FBOX3 TV είναι ηλεκτρικά ασφαλές με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις που προσδιορίζονται στο κεφάλαιο που αφορά την ασφάλεια.




Σήμα θερμής επιφάνειας

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΘΕΡΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ. Η άνω επιφάνεια του εσωτερικού απαγωγέα θερμότητας μπορεί να θερμανθεί όταν το παρόν προϊόν λειτουργεί συνεχώς. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες, ειδικά γύρω από τη «σήμανση θερμής επιφάνειας», καθώς και το πάνω πλαίσιο.



Όταν ένα προϊόν φέρει το συγκεκριμένο σήμα, σημαίνει ότι έχει καταβληθεί χρηματική συνεισφορά στο σχετικό εθνικό σύστημα ανάκτησης και ανακύκλωσης.


Σύνδεση

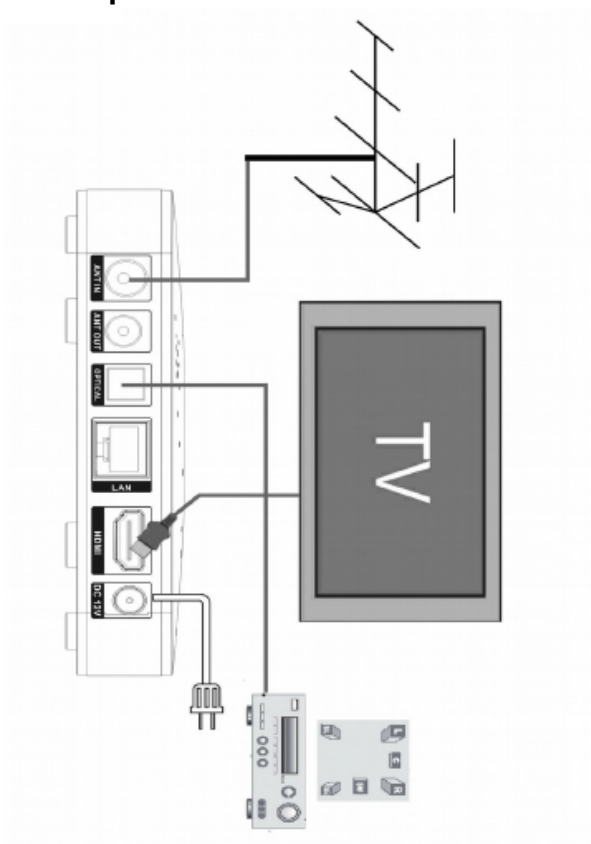


Τηλεχειριστήριο

Λόγω της τυποποίησης του εξοπλισμού της Ferguson, οι περισσότερες από τις συσκευές αυτές χρησιμοποιούν το ίδιο τηλεχειριστήριο. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνται όλα τα πλήκτρα στο συγκεκριμένο μοντέλο εξοπλισμού!

Απομακρυσμένος έλεγχος


1. **POWER (ΙΣΧΥΣ):** Για την ενεργοποίηση (ON) / απενεργοποίηση (OFF) της τροφοδοσίας του δέκτη.
2. **MUTE (ΣΙΓΑΣΗ):** Για τη σίγαση ή την επαναφορά του ήχου
3. **TV/RADIO (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ/ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ):** Για την εναλλαγή μεταξύ τηλεόρασης και ραδιοφώνου.
4. **ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ:** Για την επιλογή καναλιού τηλεόρασης/ραδιοφώνου, για την καταχώριση παραμέτρων προγραμματισμού με τα αριθμητικά πλήκτρα, καθώς και για την εισαγωγή χαρακτήρων μέσω των αλφαβητικών πλήκτρων.
5. **RECALL (ΑΝΑΚΛΗΣΗ):** Για την επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι που προβλήθηκε.
6. **ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΜΠΛΕ ΠΛΗΚΤΡΟ:** Πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών σε λειτουργία μενού.
7.  **MENU (ΜΕΝΟΥ):** Προβολή του περιεχομένου του μενού.
8. **EXIT (ΕΞΟΔΟΣ):** Για την έξοδο από το μενού ή από αναδυόμενο παράθυρο ή για την ακύρωση της τρέχουσας εκτέλεσης λειτουργιών.

9. PAGE +/- (ΣΕΛΙΔΑ +/-): Για τη μετακίνηση του δρομέα στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα στο μενού ή στη λίστα καναλιών.

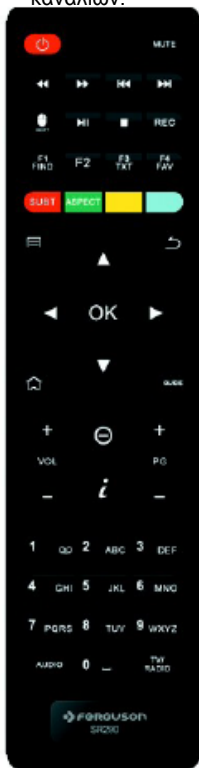

10. SUB-T (ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ): Για την προβολή υποτίτλων στο κανάλι, εάν διαθέτει πληροφορίες υποτίτλων.
11. TXT: Για το άνοιγμα σελίδας teletext στο κανάλι, εάν διαθέτει πληροφορίες teletext.
12. FIND (ΕΥΡΕΣΗ): Εισαγωγή σε μενού για την αναζήτηση του καναλιού που επιθυμείτε.
13. ZOOM (ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ): Για τη μεγέθυνση μιας ορισμένης περιοχής στις εικόνες
14. OK: Για την εκτέλεση της επιλογής και της εισαγωγής στο επιλεγμένο μενού.
15. CH Up/Dn (ΚΑΝΑΛΙ Πάνω/Κάτω): Αλλαγή στο επόμενο ή στο προηγούμενο κανάλι και μετακίνηση της γραμμής επισήμανσης της γραμμής επιλογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω στο μενού.

16. VOL +/- (ΕΝΤΑΣΗ +/-): Για τη ρύθμιση της έντασης του ήχου προς τα πάνω (αύξηση) ή προς τα κάτω (μείωση) και τη μετακίνηση της γραμμής επισήμανσης για τον ορισμό επιλογής προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά στο μενού.

-
-
17. FAV (ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ): Πλήκτρο συντόμευσης για το μενού αγαπημένων.
 18. INFO (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ): Πλήκτρο συντόμευσης για το μενού πληροφοριών.
 19. GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ): Πλήκτρο συντόμευσης για το μενού GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ).
 20. AUDIO (ΗΧΟΣ): Επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας του ήχου
Αριστερά / Δεξιά / Στερεοφωνικά / Μονοφωνικά
 21.  Mouse (Ποντίκι): Αλλαγή σε κατάσταση ελέγχου ποντικιού.
 22. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ: αναπαραγωγή ή παύση του αρχείου όταν πατάτε το πλήκτρο αναπαραγωγής ή παύσης.
 23. STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ): Για τη διακοπή της τρέχουσας αναπαραγωγής ή τη διακοπή της τρέχουσας εγγραφής.
 24. NEXT (ΕΠΟΜΕΝΟ): Για την αλλαγή στην επόμενη αναπαραγωγή.
 25. PREV (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ): Για την αλλαγή στην προηγούμενη αναπαραγωγή.

Δημιουργία λογαριασμού Google Wallet

Μπορείτε να πληρώσετε για τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από το Google Play έχοντας λογαριασμό Google Wallet. Μπορεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό την πρώτη φορά που αγοράσετε ένα προϊόν ή νωρίτερα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Google Play στην Αρχική οθόνη. Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά την εφαρμογή Google Play Store, πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους όρους παροχής υπηρεσιών για να συνεχίσετε.

Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://wallet.google.com> προκειμένου να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google Wallet. Ή την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Βox σας για την αγορά ενός προϊόντος από το Google Play, όταν καλείστε να καταχωρίσετε τα στοιχεία χρέωσης, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Google Wallet.




Προειδοποίηση! Όταν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει μία φορά τον λογαριασμό σας στο Google Wallet για την αγορά μιας εφαρμογής στο Android Market, το FBOX3 TV θυμάται τον κωδικό πρόσβασής σας, οπότε δεν είναι απαραίτητο να τον καταχωρίσετε την επόμενη φορά. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να κλειδώσετε το FBOX3 TV σας ώστε να αποτρέψετε τη χρήση και την αγορά από άλλους χωρίς την έγκρισή σας.


Υπηρεσία ψηφιακής τηλεόρασης (DTV)

Η υπηρεσία DTV λειτουργεί αυτόματα όταν ενεργοποιείτε τον δέκτη. Η συντόμευση DTV APP είναι επίσης διαθέσιμη στην αρχική σελίδα. Ο συντονιστής υποστηρίζει ταυτόχρονα και τα δύο πρότυπα: DVB-T και DVB-T2.

1.1 Channel Manager (Διαχείριση καναλιών)

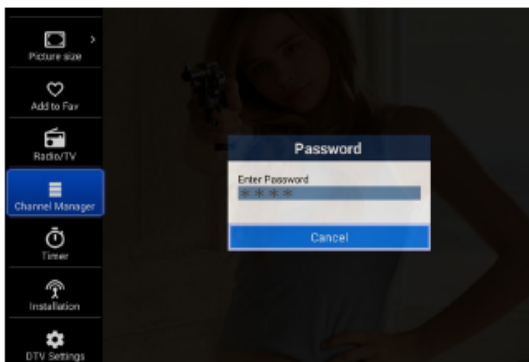


Η διαχείριση καναλιών υποστηρίζει την επιλογή διαγραφής, μετακίνησης, απόκρυψης, κλειδώματος/ξεκλειδώματος και μετονομασίας καναλιού. 16 ομάδες αγαπημένων (FAV) είναι επίσης διαθέσιμες στη διαχείριση καναλιών. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης της διαχείρισης καναλιών είναι **0000**. Όλη η λειτουργία διαχείρισης καναλιών είναι διαθέσιμη σε μία σελίδα.

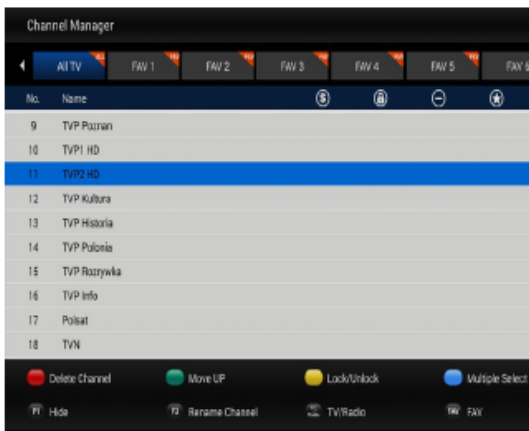


1.2 Timer (Χρονοδιακόπτης)

Ο χρονοδιακόπτης ρυθμίζει τις εγγραφές μιας προβολής. Μπορείτε να επιλέξετε την ώρα έναρξης, καθώς και τη χρονική διάρκεια. Φυσικά, πριν από αυτό, πρέπει να έχετε διασφαλίσει ότι το USB/ η κάρτα SD / ο σκληρός δίσκος είναι συνδεδεμένα στο Box και ότι η χωρητικότητα του χώρου αποθήκευσης επαρκεί για την αποθήκευση των τηλεοπτικών προγραμμάτων που πρόκειται να εγγραφούν. Πατήστε το εικονίδιο Timer (Χρονοδιακόπτης) και στη συνέχεια πατήστε το πράσινο πλήκτρο για προσθήκη. Εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο. Μόλις ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, πατήστε το πλήκτρο OK και η εγγραφή τηλεοπτικών προγραμμάτων θα ξεκινήσει.

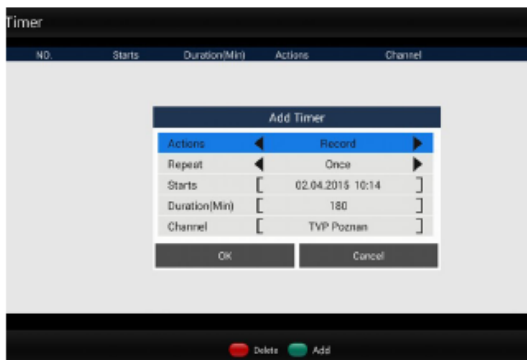


1.3 DTV Settings (Ρυθμίσεις DTV)

Οι ρυθμίσεις DTV διαμορφώνουν όλες τις βασικές παραμέτρους DTV που αφορούν τους Υπότιτλους, το Teletext, το κομμάτι Ήχου, το μέγεθος Εικόνας, τη συσκευή αποθήκευσης USB κ.λπ.

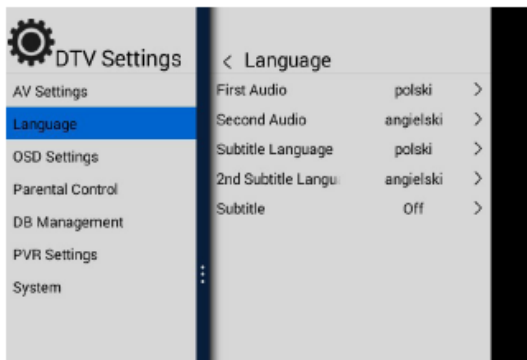


1.4 Εγγραφές

Ο δέκτης υποστηρίζει την άμεση εγγραφή, την εγγραφή με χρονοδιακόπτη και το αρχείο εγγραφών του GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ). Διαμορφώστε τη συσκευή αποθήκευσης στις ρυθμίσεις DTV πριν από την έναρξη εγγραφής προγραμμάτων καναλιών (PVR).

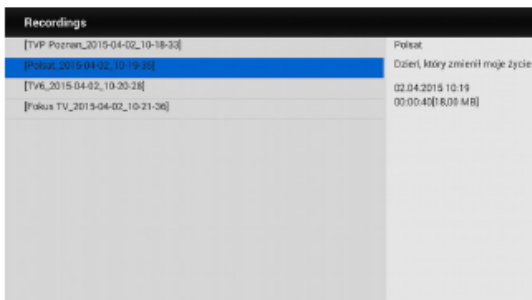


Recordings	
[TVP Rozran_2015-04-02_10-18-33]	Polsat
[Polsat_2015-04-02_10-19-25]	Dzień, który zmienił moje życie
[TV6_2015-04-02_10-20-28]	02.04.2015 10:19
[Fokus TV_2015-04-02_10-21-26]	00:00:40(18,00 MB)

Ο χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται τα εγγεγραμμένα αρχεία. Υπάρχει δυνατότητα διαγραφής των αρχείων που έχουν εγγραφεί πατώντας το ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο.

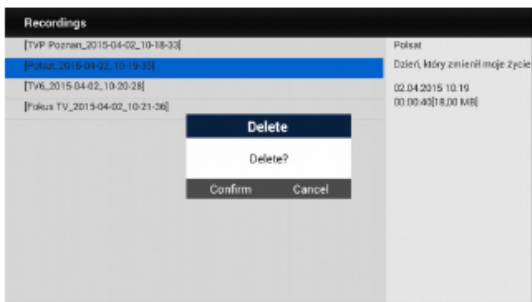

1.5 Installation (Εγκατάσταση)

Όταν εισέρχεστε στο μενού Installation (Εγκατάσταση), μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση (ON) / απενεργοποίηση (OFF) κεραίας, τη ρύθμιση χώρας και το σύστημα συντονιστή πατώντας τα πλήκτρα Δεξιά/Αριστερά. Θα εμφανιστεί η οθόνη όπως απεικονίζεται παρακάτω.

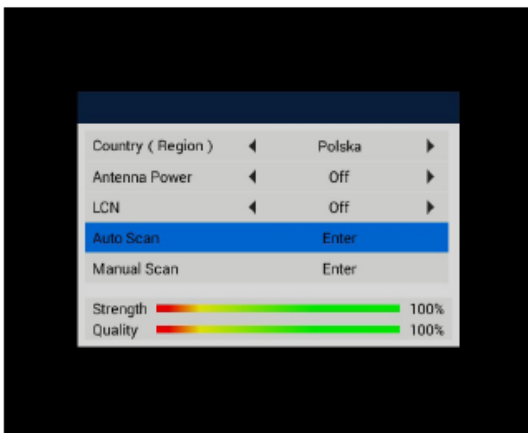

Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε Auto Scan (Αυτόματη Σάρωση) και Manual Scan (Χειροκίνητη Σάρωση). Εάν επιλέξετε την αυτόματη σάρωση, η σάρωση θα ξεκινήσει αυτόματα. Εάν επιλέξετε τη χειροκίνητη σάρωση, καταχωρίστε τον αριθμό καναλιού, τη συχνότητα και την ευρωζωνικότητα, πριν συνεχίσετε την εκτέλεση της λειτουργίας.

1.6 GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

Ο δέκτης υποστηρίζει Οδηγό προγράμματος 7 ημερών. Πατήστε το πλήκτρο Δεξιά/Αριστερά, Πάνω/Κάτω για αναζήτηση στο GUIDE (ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) για τις επόμενες 7 ημέρες, πατήστε το ΜΠΛΕ πλήκτρο για τη διατήρηση του προγράμματος αναπαραγωγής ή για την εγγραφή του προγράμματος. Πατήστε το πλήκτρο OK για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα.

GUIDE						9. TVP Poznan 02.04.2015 10:17:35	
02.04 Tuesday	03.04 Friday	04.04 Saturday	05.04 Sunday	06.04 Monday	07.04 Tuesday	08.04 Wednesday	
10:15-10:35	Dla niedzyszących - Co niesie dzień!						
10:35-10:45	Pogoda - 2.04 - 2						
10:45-11:10	Naszaarmia.pl - odc. 154						12+
11:10-11:45	Męska strefa						6+
11:45-11:55	Jan Paweł II też kochał tęczę						12+
11:55-12:15	Nozem i widelcem - odc. 7B) Jaja w sosie majonezowym z kielbaską, baba wielka...						12+
12:15-12:40	Dekorady						12+
12:40-12:45	Wokół nas - pogoda						12+
12:45-13:00	Agrobiznes						12+
13:00-13:15	Kamień, nożyce, papier - Murale						12+



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όλες οι οδηγίες και οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο είναι μόνο για λόγους αναφοράς, χρησιμοποιήστε τη συσκευή που έχετε στην κατοχή σας όπως την πρότυπη και ανατρέξτε στα πραγματικά στοιχεία.

Λήψη και εγκατάσταση εφαρμογής

1. Εντοπίστε μια εφαρμογή που επιθυμείτε και ανοίξτε την οθόνη λεπτομερειών.
2. Στην οθόνη λεπτομερειών της εφαρμογής, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων του κόστους, της αξιολόγησης και των σχολίων των χρηστών, καθώς και των πληροφοριών σχετικά με τον προγραμματιστή της εφαρμογής.
3. Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. (Εάν πρόκειται για εφαρμογή επί πληρωμή, το πλήκτρο αναγράφει την τιμή).

Αναζήτηση εφαρμογών

Μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές ανά κατηγορία και να τις ταξινομήσετε με διαφορετικούς τρόπους.

1. Στην αρχική σελίδα του Google Play, κάντε κλικ στην κατηγορία ανώτερου επιπέδου, όπως Εφαρμογές ή Παιχνίδια. Κάντε κλικ σε μια υποκατηγορία για να προβληθεί η λίστα των εφαρμογών.
2. Κάντε κύλιση για προβολή των υποκατηγοριών και κάντε κλικ σε αυτή που επιθυμείτε να εξερευνήσετε. Κάντε κλικ για την προβολή των κορυφαίων επιλογών επί πληρωμή, δωρεάν ή των πιο πρόσφατων εφαρμογών στη συγκεκριμένη υποκατηγορία. Κάντε κλικ σε μια εφαρμογή για να ανοίξετε την οθόνη λεπτομερειών.

Πολυδιεργασία και κλείσιμο εφαρμογής

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο HOME για να προβληθούν όλες οι ανοιχτές εφαρμογές στη συσκευή σας. Επιλέξτε αυτή που επιθυμείτε να μεταβείτε ή πατήστε το πλήκτρο πάνω ή κάτω για να τις κλείσετε μία προς μία.

Απεγκατάσταση εφαρμογής

Μπορείτε να απεγκαταστήσετε τις εφαρμογές που κάνετε λήψη από το Market χρησιμοποιώντας το Market. Μπορείτε επίσης να απεγκαταστήσετε τις εφαρμογές τις οποίες κάνετε λήψη από το Market και από άλλες τοποθεσίες στην οθόνη διαχείρισης εφαρμογών των ρυθμίσεων της εφαρμογής.

1. Στην αρχική οθόνη του Android Market, πατήστε Menu (Μενού) και κάντε κλικ στο My apps (Οι εφαρμογές μου).
2. Κάντε κλικ στην εφαρμογή που θέλετε να απεγκαταστήσετε.
3. Κάντε κλικ στο Uninstall (Απεγκατάσταση).
4. Κάντε κλικ στο OK στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης.
5. Κάντε κλικ στην αιτιολόγηση που αντιστοιχεί καλύτερα όσον αφορά τον λόγο απεγκατάστασης και κάντε κλικ OK.
6. Η εφαρμογή έχει απεγκατασταθεί. Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ξανά, ανά πάσα στιγμή, χωρίς χρέωση εάν πρόκειται για εφαρμογή επί πληρωμή.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Υλικό	
Chipset	Amlogic S805-B
Multi-core CPU	Quad Core ARM® Cortex™ A5 4 x CPU@1.5GHz
GPU πολλαπλών πυρήνων	Quad Core Mali-450 @600MHz
RAM	DDR31GB
Flash	eMMC8GB
Wi-Fi	Ενσωματωμένο 802.11 b/g/n 2.4G/5G dual band
Λειτουργικό σύστημα	Android 4.4.2 KitKat
Συντονιστής	
Λειτουργία αποδιαμορφωτή	QPSK,16QAM,64QAM,256QAM (Πλήρης υποστήριξη ETSI EN 302 755 V1.3.1)
Ζώνη συχνότητας	VHF 174~230MHz UHF 470~862MHz
Σύνδεσμος εισόδου ραδιοσυχνοτήτων	IEC-Θηλυκό
Βίντεο	
Αποκωδικοποίηση βίντεο	Multi-format 1080p, H.264 FHD εξοπλισμός αποκωδικοποιητή ~ έως και 60fps
Απόδοση βίντεο	~ βάθος έως και 8 bit
Έξοδος βίντεο	HDMI 1.3 (προεπιλογή διαμόρφωσης βίντεο @ Auto), Υποστήριξη HDCP
Λόγος εικόνας	4:3 16:9

Ανάλυση βίντεο	1080p/i 720p
Ήχος	
Αποκωδικοποίηση ήχου	WMA, WMAPro, WMV, MGUIDE, AAC, HE-AC, OGG, OGA, FLAC, ALAC, Ape, M4A, RM, MPEG-1 layer1/2, MPEG-2 Layer II, DTS/Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Λειτουργία ήχου	Mono/Stereo/Αριστερά/Δεξιά
Σύστημα αρχείου	Υποστήριξη NTFS, FAT32, EXT3, EXT4
Ισχύς	
Εύρος εισόδου DC	12V/1.5A
Ισχύς Κατανάλωση	Μέγιστο 18W
Διεπαφή	
Μπροστινό πλαίσιο	Πλήκτρο αναμονής, IR/ LED (κόκκινο σε αναμονή, μπλε σε λειτουργία), USB2.0
Πίσω πλαίσιο	ANT IN, ANT OUT, Optical SPDIF, Θύρα Ethernet, HDMI, DC IN
Αριστερό πλαίσιο	2*USB2.0, SD Slot
Φυσικά χαρακτηριστικά	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C-40°C
Μέγεθος (ΠxΒxΥ) σε mm	130*130*22 mm
Βάρος	230G