


Hardware Overview / Przegląd sprzętu /

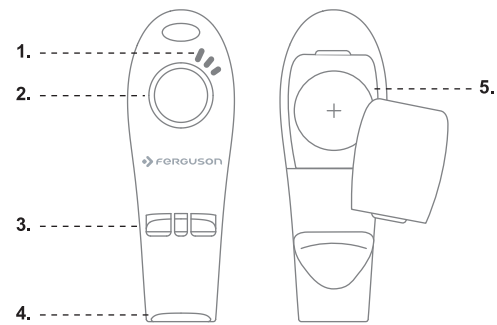

1. LED Notifications

- Blue (blinks every 60 seconds): WISO is connected to smartphone.
- Red (blinks twice every 7 seconds): WISO is disconnected from smartphone
- Red (Steady, 10 seconds): Emergency notifications have been activated by whistle or button
- Red (blinks once every 10 seconds): Battery low

2. Emergency Button
3. Air Hole
4. Mouthpiece
5. Battery Lid

1. Powiadomienia LED


- Niebieski (mruka co 60 sekund): gwizdek jest połączony ze smartfonem
- Czerwony (mruka dwukrotnie co 7 sekund): brak połączenia ze smartfonem
- Czerwony (światło ciągle przez 10 sekund): aktywowano alarm przez gwizdek lub naciśnięcie przycisku alarmowego
- Czerwony (mruka raz co 10 sekund): słaba bateria

2. Przycisk alarmowy
3. Otwór wentylacyjny
4. Ustnik
5. Pokrywa baterii

Markings and signs applied to the device Oznaczenia wykorzystane w urządzeniu

- The logo informs that device conforms to the terms and conditions of Directive 2004/108/EC concerning observance by Member States of provisions regulating electromagnetic compatibility, and to the terms and conditions of Directives 2006/95/EC concerning observance by Member States of provisions regulating low voltage electricity and safety with relation to the handling and operation of electrical equipment.
- Oznaczenie to informuje, że urządzenie zgodne jest z warunkami dyrektywy 2004/108/EC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej oraz warunkami dyrektyw 2006/95/EC dotyczących przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów niskiego napięcia i bezpieczeństwa związanego z obsługą urządzeń elektrycznych.
- This crossed-out wheeled bin symbol means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.
- Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Carry Smart Whistle with you / Noś inteligentny gwizdek przy sobie /

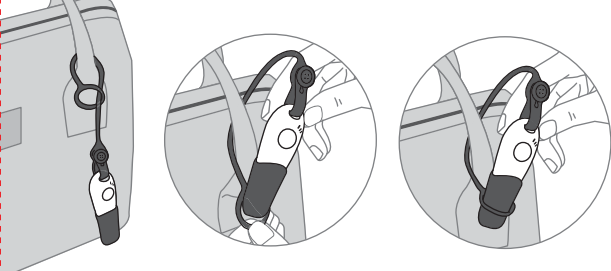

Use the cover to protect the WISO mouthpiece and attach the Smart Whistle to your key chains, bags or your carry on items.

Użyj gumowej osłonki, aby chronić ustnik gwizdka przed uszkodzeniem. Przyczep gwizdek do torby lub innego przedmiotu, który nosisz ze sobą.

Please Note /

- WISO app must be installed on smartphone and connected to SafSmart Whistle in order to activate emergency notifications.
- WISO uses Bluetooth 4.0 technology (Range=5-6 meters)
- You must have internet connection to make Emergency Notification work.
- You must enable location services to have the location be sent via Emergency Notification.
- To install the WISO APP on your AndroidTM/iOS device, make sure that the software version of your AndroidTM 4.4 or later / iOS 7 or later and that your AndroidTM / iOS device supports the Bluetooth4.0 low energy standard.
- SMS emergency notifications are disabled when roaming internationally.
- DO NOT close the WISO APP on your smartphone, otherwise emergency notifications will not be activated.
- You must re-launch the app after you turn off or restart your smartphone.
- Emergency phone call is only available for Android device. It is not available on iOS devices due to its native restriction.
- The WISO location service will ONLY be displayed on Google Map.
- You should use the SafSmart Whistle unit in the way it is intended. You should not use the SafSmart Whistle unit in a way that would be illegal.
- The SafSmart Whistle unit may have additional functionality, such as transmission and recording of audible or GPS signal or other identification information. If you have privacy concerns about these functions, make sure you follow the instruction to disable these functions.


Ważne uwagi /

- By działaly powiadomienia alarmowe na smartfonie musi być zainstalowana i włączona aplikacja WISO, a smartfon musi być połączony z inteligentnym gwizdkiem.
- Inteligentny gwizdek używa technologii Bluetooth 4.0 (zasięg=5-6 metrów).
- By działaly powiadomienia alarmowe smartfon musi mieć dostęp do Internetu.
- By wraz z alarmem wysyłana była lokalizacja w smartfonie muszą być włączone usługi lokalizacji.
- By zainstalować aplikację WISO na urządzeniu z systemem Android/iOS upewnij się, że posiadasz Android 4.4 lub nowszy / iOS 7 lub nowszy oraz czy urządzenie obsługuje standard Bluetooth 4.0 low energy.
- Powiadomienia alarmowe SMS są wyłączone w roamingu międzynarodowym.
- NIE zamykaj aplikacji WISO w pamięci telefonu, w przeciwnym wypadku powiadomienia alarmowe nie będą działać.
- Za każdym razem, gdy wyłączysz lub zrestartujesz smartfon musisz włączyć aplikację WISO.
- Alarmowe połączenia telefoniczne są dostępne tylko dla Androida. Nie działają w systemie iOS co wynika z ograniczeń samego systemu.
- Usługa lokalizacji WISO jest wyświetlana wyłącznie za pomocą Google Map.
- Należy używać inteligentnego gwizdka zgodnie z przeznaczeniem. Nie należy wykorzystywać urządzenia do celów niezgodnych z prawem.
- Inteligentny gwizdek może posiadać dodatkową funkcjonalność np. przesyłanie i zapisywanie danych z GPS lub innych danych identyfikacyjnych. Jeśli narusza to Twoją prywatność wyłącz te usługi zgodnie z niniejszą instrukcją.



Smart Whistle Quick Guide

Inteligentny gwizdek Przewodnik użytkownika

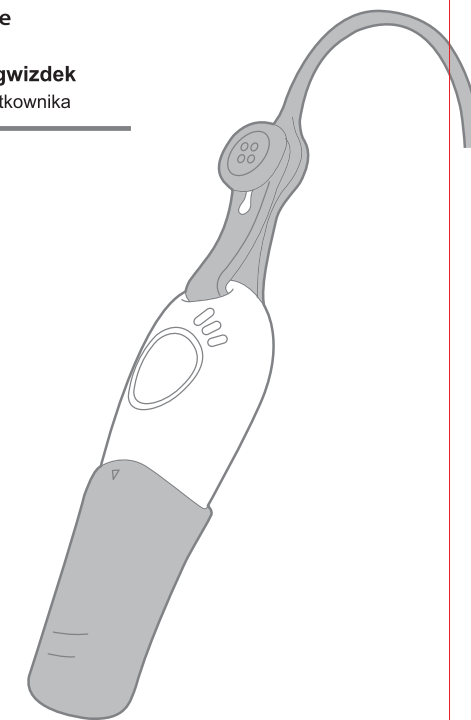

About the instruction manual O instrukcji obsługi

- Ferguson Sp. z o.o. has made every effort to provide the most current information about its products. Ferguson Sp. z o.o. does not grant any guarantee as to the contents of the present instruction manual and disclaims any implied guarantees concerning market value or suitability for specific purposes. The information contained herein is an instruction intended to enable the correct usage and maintenance of the device. Ferguson Sp. z o.o. reserves itself the right to introduce amendments, changes or translations of the instruction manual without prior notification thereof. For this reason, we recommend you regularly visit our website in order to obtain the latest information.
- Firma Ferguson Sp. z o.o. wykorzystwała wszystkie dostępne jej możliwości, aby zapewnić najbardziej aktualne informacje o swoich produktach. Firma Ferguson Sp. z o.o. nie udziela gwarancji związanych z zawartością niniejszej instrukcji obsługi oraz zrzeka się wszelkich domniemyanych gwarancji dotyczących wartości rynkowej lub przydatności jej do określonych celów. Zawarte tutaj informacje służą jako wskazówki pozwalające na użytkowanie i konserwację urządzenia. Firma Ferguson Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek, zmian lub tłumaczenia Instrukcji obsługi bez wcześniejszego powiadomienia o takich zmianach. Z tego względu zaleca się regularne odwiedzanie naszej witryny internetowej w celu uzyskania najnowszych informacji.

Settings on APP / Ustawienia aplikacji /




iOS App



Android App

- Search " WISO " or scan the QR code to download from Apple App Store or Google Play. Start the login process and follow the setup steps.
- Wyszukaj "WISO " lub zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację ze sklepu Apple lub Google. Uruchoć proces logowania i przejdź kolejne kroki ustawień.

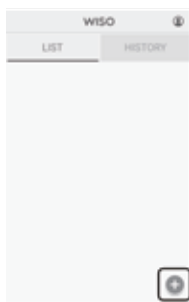

1. Settings: Device Paring

1. Ustawienia: Parowanie urządzenia

- Click Add under List tab to start device paring.
- Wybierz Dodaj w zakładce Lista, aby rozpocząć parowanie urządzenia.



2. Settings: Device Paring

2. Ustawienia: Parowanie urządzenia


- Once paired, the APP will notify WISO is connected, then click NEXT
- Edit either photo or customize WISO profile name and swipe right.
- Po sparowaniu aplikacja wyświetli powiadomienie, wybierz DALEJ, aby kontynuować
- Zmień zdjęcie, nazwę i/lub dostosuj profil WISO, a następnie przesuń w prawo.



3. Settings: SMS

3. Ustawienia: SMS

- Add up to 3 contacts to whom you want to send emergency SMS and swipe right.
- Dodaj maksymalnie 3 kontakty, do których ma być wysyłane powiadomienie alarmowe SMS, a następnie przesuń w prawo.

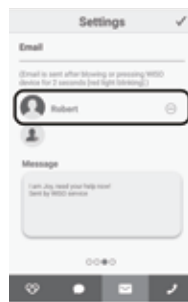

4. Settings: email

4. Ustawienia: email


- Add up to 3 contacts to whom you want to send emergency emails and swipe right.
- Dodaj maksymalnie 3 kontakty, do których ma być wysyłane powiadomienie alarmowe email, a następnie przesuń w prawo.



5. Settings: call

5. Ustawienia: połączenie

- Add 1 contact to whom you want to call in an emergency. (Android users ONLY)
- Dodaj 1 kontakt, do którego chcesz wykonać automatyczne połączenie w sytuacji zagrożenia (uwaga działa TYLKO w systemie Android)

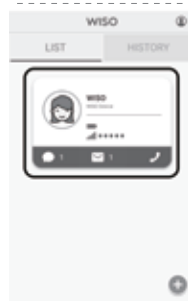

6. Done!

6. Gotowe!


- You're done! Click here to see your settings.
- To już wszystko! Wybierz, aby zobaczyć swoje ustawienia.



7. Review all your settings

7. Sprawdź swoje ustawienia


- Review all your settings.
- Sprawdź, czy powiadomienia alarmowe są ustawione zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

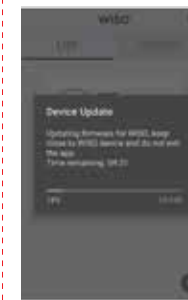

8. Firmware Update

8. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego


- Once connected, WISO will automatically update firmware if the WISO firmware is not the latest version. Follow the instruction on the screen until the update has been completed.
- Po podłączeniu do smartfona urządzenie sprawdzi i jeśli to konieczne automatycznie zaktualizuje oprogramowanie sprzętowe. Postępuj zgodnie z komunikatami na smartfonie, aż do zakończenia tego procesu.

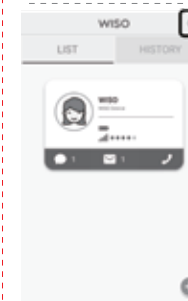

9. Your Profile

9. Twój profil

- Back to main screen and check more profile settings here.
- Wróć do menu głównego i wybierz ikonkę w prawym górnym rogu, aby przejść do szczegółowych ustawień profilu.

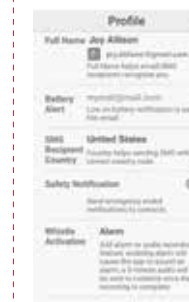

10. Profile Settings

10. Ustawienia profilu

- Set up Battery Alert and SMS Recipient Country
- Switch Safety Notification On
- Switch Audio Recording On if desired. (optional)
- Ustaw ostrzeżenie o rozładowaniu baterii i kraj odbioru wiadomości SMS.
- Włącz powiadomienia alarmowe.
- Opcjonalnie jeśli chcesz włączyć nagrywanie audio.

* Battery life is around 2+ months. Please ensure you replace the battery once you get the low battery notification.

** Czas pracy na baterii wynosi około 2 miesięcy. Baterię należy wymienić niezwłocznie po otrzymaniu ostrzeżenia o rozładowaniu.



11. Extended SMS service

11. Rozszerzone usługi SMS

- Once your account is active, you will receive 10 events of free SMS notification. After that, you will receive 6 non-roll-over events of SMS for free per month. Refill when needed.
- W chwili aktywacji usługi otrzymujesz darmowe 10 zdarzeń SMS z powiadomieniami. Potem co miesiąc otrzymasz darmowe 6 zdarzeń SMS. Wiadomości nie kumulują się (nie przechodzą z miesiąca na miesiąc). Jeśli potrzebujesz więcej możesz doładować konto.

* Though WISO updates your contacts about your location every 2-3 minutes, each location press will be considered one event.

** Monthly email emergency notifications are unlimited to up to 3 contacts.

** Mimo, że WISO aktualizuje kontakty o położeniu co 2-3 minuty, to każde gwizdnięcie lub naciśnięcie przycisku, będzie uważane za zdarzenie

** Nie ma limitu wysyłania powiadomień poprzez email max. do 3 wybranych osób



12. Select SMS recharge plan

12. Wybierz plan doładowania SMS

- Select your plan and follow the payment steps in App Store or Google Play.
- Wybierz plan i przejdź kolejne kroki aby dokonać płatności za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play.

SMS service is for emergency only! WISO reserves the right to suspend SMS service if inappropriate usage is found.